


ประกอบฝาครอบเรือนปั้มน้ำ แหวนรองกันรั้ว และ
โบลท์ 3 ตัว

ขันโบลท์ 3 ตัวให้แน่น


เติมน้ำหล่อเย็นและไล่ฟองอากาศออกจากระบบระบาย
ความร้อน (หน้า 6-5)

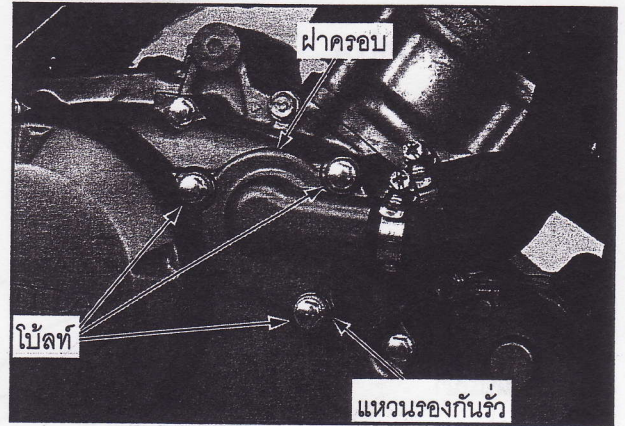

การแยกชิ้นส่วน

ถอดฝาครอบเครื่องด้านขวา (หน้า 8-3)

ยึดเพลาน้ำปั้มน้ำและถอดใบพัดปั้มน้ำและแหวนรองออก

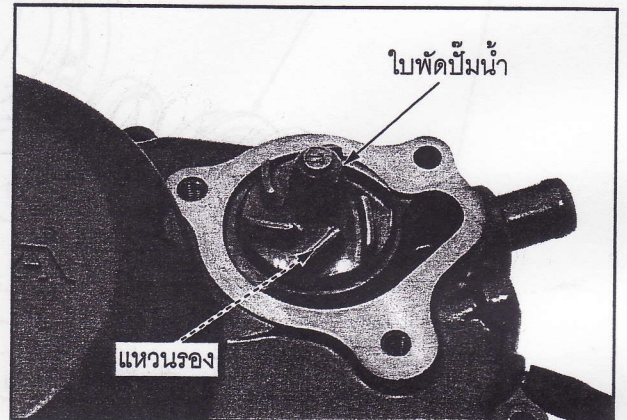

ถอดเพลาน้ำปั้มน้ำ แหวนรอง เฟืองปั้มน้ำและสลักเพลาน้ำ
ปั้มน้ำออกจากฝาครอบเครื่องด้านขวา



ถอดซีลปั้มน้ำและซีลกันน้ำมันออกจากฝาครอบเครื่อง
ด้านขวา

