



ถอดปลอกกรองเรีอนคลัทช์ตัวนอกและแหวนรองออก
จากเพลลาขับ

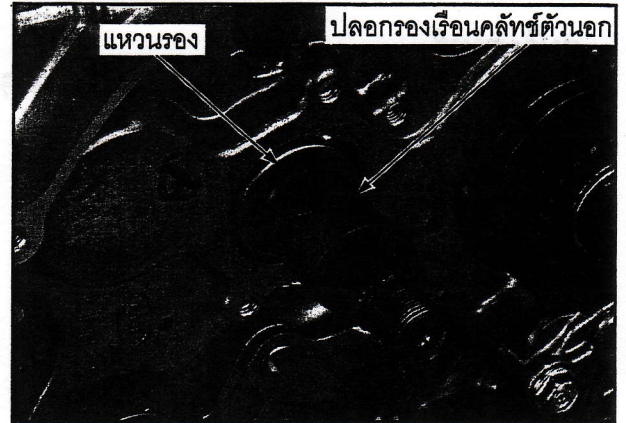

การแยกชิ้นส่วน

ถอดเรีอนคลัทช์ตัวกลาง แหวนรอง แหวนรองผ้าคลัทช์
ตัวบน แหวนรองผ้าคลัทช์ตัวล่าง แผ่นผ้าคลัทช์ และ
แผ่นเหล็กคลัทช์
ถอดแผ่นกดคลัทช์

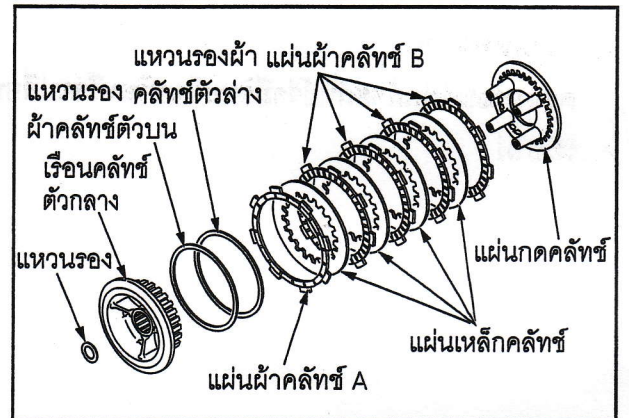

การตรวจสอบ

ลูกปืนยกคลัทช์

หมุนรางลูกปืนตัวในของลูกปืนยกคลัทช์ด้วยนิ้วมือ
ลูกปืนควรหมุนได้เรียบและคล่อง เปลี่ยนลูกปืนใหม่ถ้า
จำเป็น

