
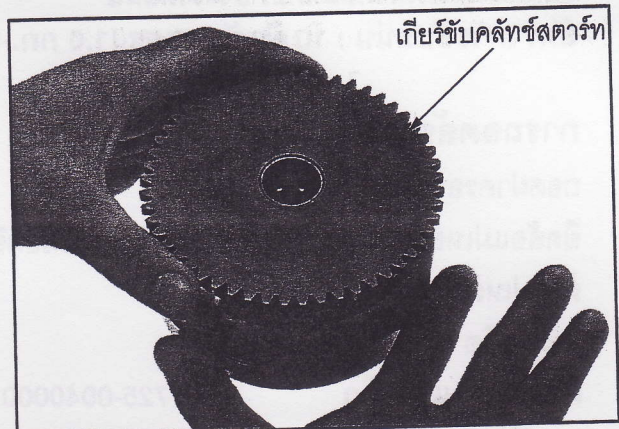
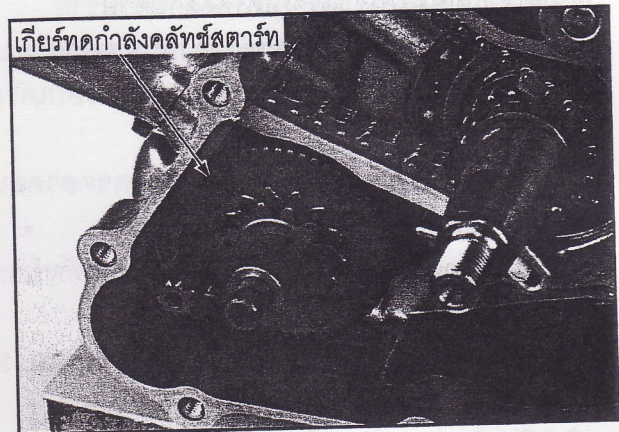
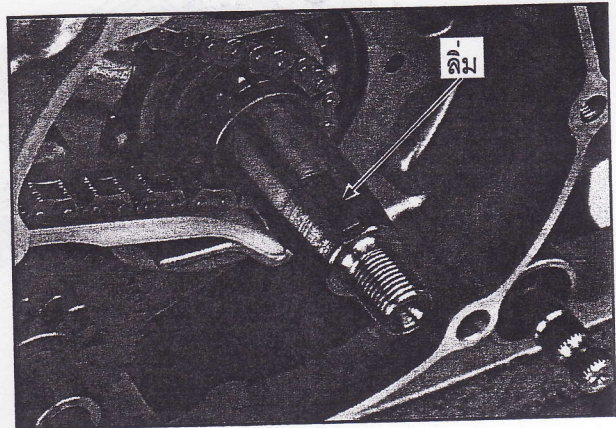


# อัลเตอ์เนเตอร์/คลัทช์สตาร์ท

ถอดล้อแม่เหล็กโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

เครื่องมือถอดล้อแม่เหล็ก 07KMC-HE00100

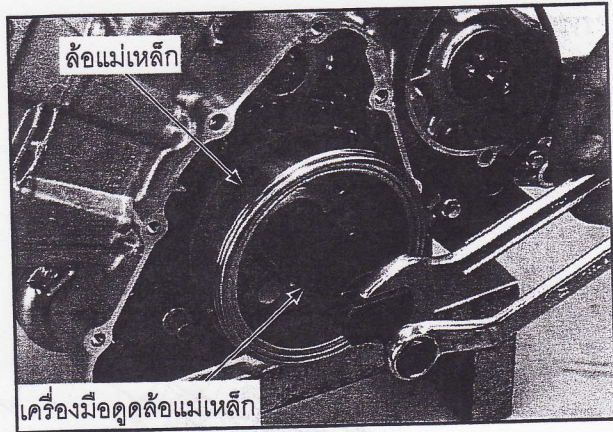

ถอดลิ้ม

## คลัทช์สตาร์ท

การถอด

ถอดล้อแม่เหล็ก (หน้า 9-3)

ถอดเกียร์ทดกำลังคลัทช์สตาร์ท

ถอดเกียร์ขับคลัทช์สตาร์ทออกจากล้อแม่เหล็กในขณะที่หมุนเกียร์ขับทวนเข็มนาฬิกา