


ถอดปั๊บลท์ ข้อต่อท่อน้ำ และโอริง

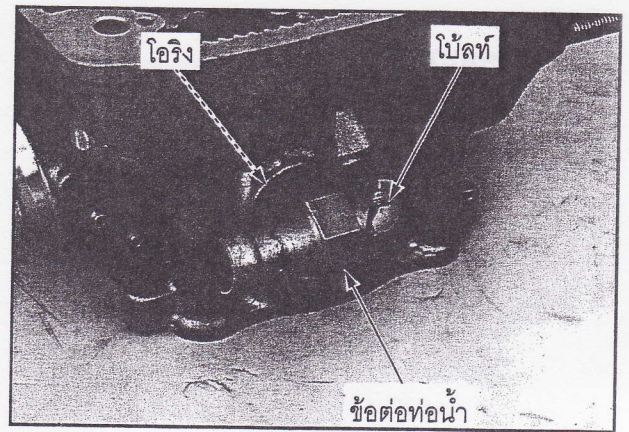

ถอดเล็บวาล์วออกในขณะที่กดสปริงวาล์วด้วยตัวกดสปริงวาล์ว

ข้อควรระวัง


- ขณะถอดเล็บวาล์วไม่ควรกดสปริงลึกเกินความจำเป็น เพราะจะทำให้สปริงวาล์วสูญเสียความตึง

เครื่องมือ :

ตัวกดสปริงวาล์ว 07757-0010000

ตัวรองกดสปริงวาล์ว 07JME-KY20100

หัวต่อตัวกดสปริงวาล์ว 07JMG-KY20100

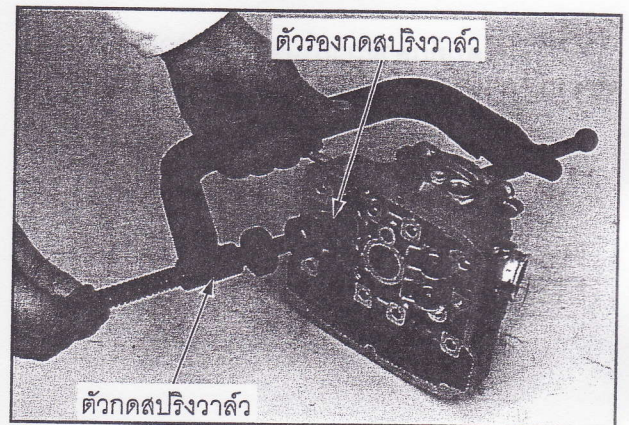


คลายตัวกดสปริงวาล์วและถอดชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

- แผ่นรองสปริงวาล์ว
- สปริงวาล์ว
- แหวนรองสปริง
- วาล์วไอดีและวาล์วไอเสีย
- ซีลก้านวาล์ว

ข้อควรจำ

- ทำเครื่องหมายที่ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่แยกออกเพื่อการประกอบกลับได้ถูกต้อง

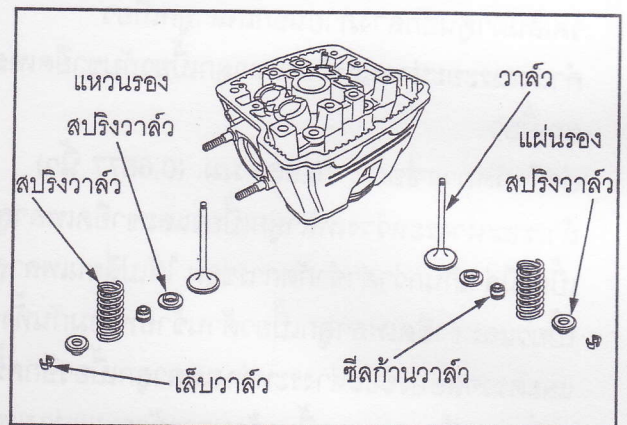

ชุดเขม่าออกจากห้องเผาไหม้

ชุดปะเก็นออกจากหน้าสัมผัสของฝาสูบ

ข้อควรจำ

- ระวังอย่าทำให้ผิวสัมผัสปะเก็นเสียหาย

