

ล้อหน้า/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว


แฮนด์บังคับเลี้ยว

การถอด


ปลดขั้วต่อสวิทช์ไฟเบรคหน้าออกจากสวิทช์
ถอดโบลท์ ปะกับยึดแม่ปั้มเบรคและแม่ปั้มเบรค

ข้อควรจำ

- จัดให้แม่ปั้มเบรคหน้าตั้งตรง เพื่อป้องกันอากาศผ่านเข้าไปในระบบไฮดรอลิคเบรค

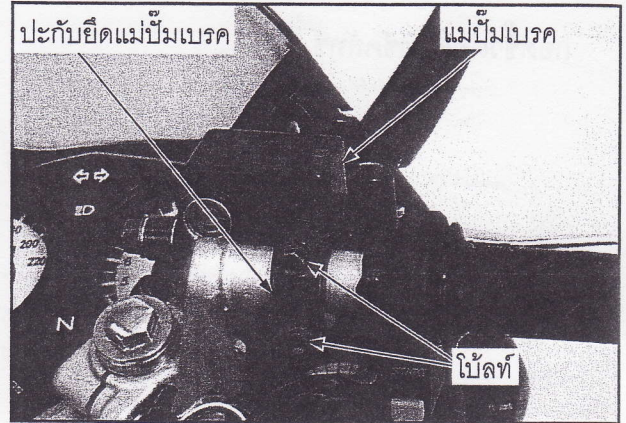


ถอดสกรูยึดปะกับปลอกคันเร่ง

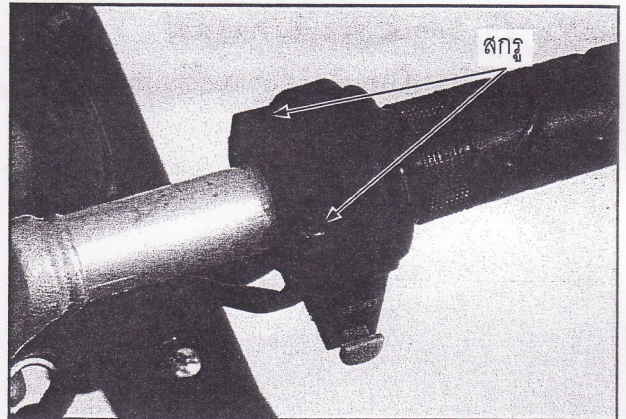

ถอดปะกับปลอกคันเร่งตัวบน

ถอดสายคันเร่งออกจากปลอกสายคันเร่ง

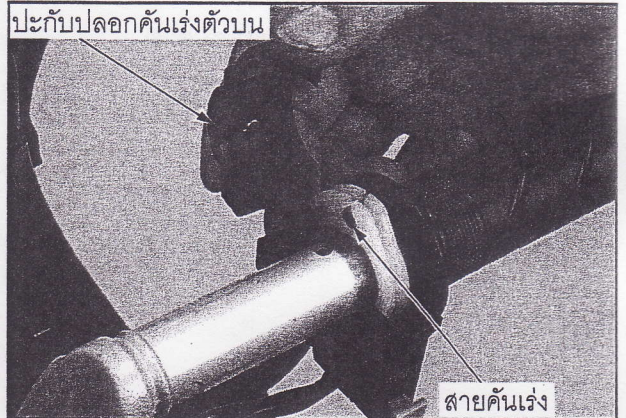

ถอดตุ้มน้ำหนักปลายแฮนด์

ถอดปลอกคันเร่งออกจากแฮนด์บังคับเลี้ยว

