



ล้อหน้า/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว


ถอดหัวต่อสวิทช์คลัทช์

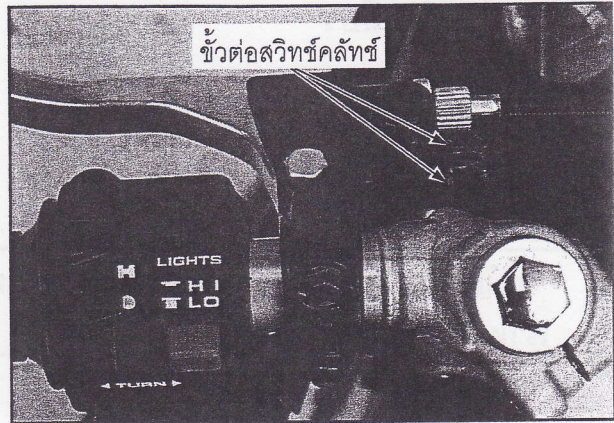

ถอดโบลท์ยึดปะกับยึดเรือนยึดคั่นคลัทช์
ถอดปะกับยึดเรือนยึดคั่นคลัทช์และชุดเรือนยึดคั่นคลัทช์
ออก

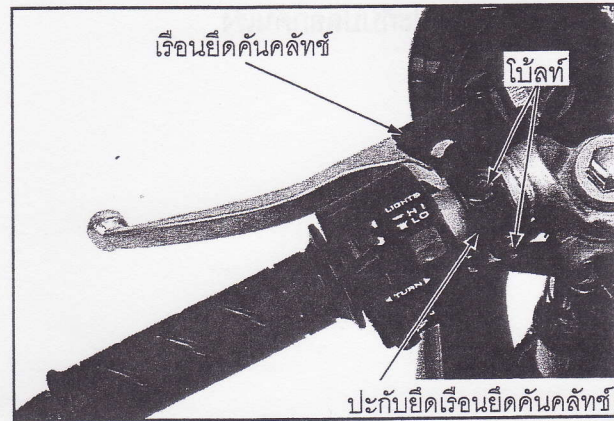

ถอดสกรูและชุดสวิทช์แฮนด์ด้านซ้าย

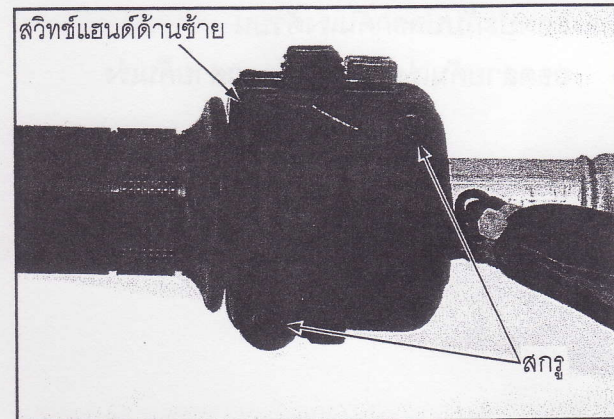

ถอดตุ้มน้ำหนักปลายแฮนด์และปลอกแฮนด์ด้านซ้าย

