

## การประกอบ

ประกอบตัวปรับตั้งไซ้เข้ากับสวิงอาร์ม


ประกอบล้อหลังเข้ากับตัวถังรถ

สอดเพลาล้อหลังผ่านตัวปรับตั้งไซ้ด้านขวา ปลอกกรองข้างล้อหลังด้านขวา ล้อหลัง ปลอกกรองข้างล้อหลังด้านซ้ายและตัวปรับตั้งไซ้ด้านซ้าย

ประกอบไซ้ขับเคลื่อนเข้ากับสเตอร์หลัง

ประกอบน็อตเพลาล้อหลัง

ปรับตั้งความหย่อนของไซ้ขับเคลื่อน (หน้า 3-15)

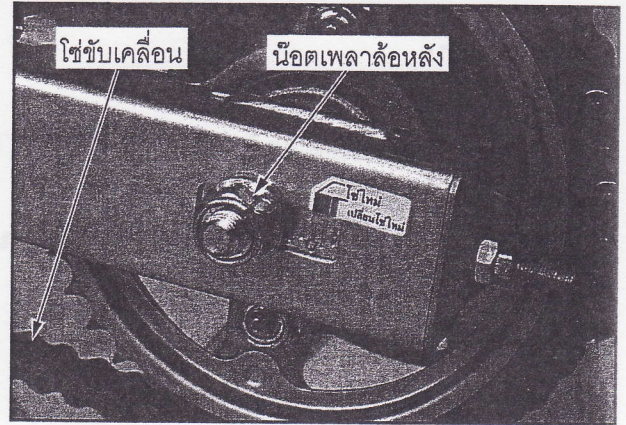


## โช้คอัพหลัง

### การถอด

ถอดฝาครอบข้าง (หน้า 2-2)


ตั้งรถจักรยานยนต์ด้วยแท่นรองรับหรืออุปกรณ์อื่นที่เทียบเท่า

ถอดโบลท์ยึดโช้คอัพหลังตัวล่างและน็อต

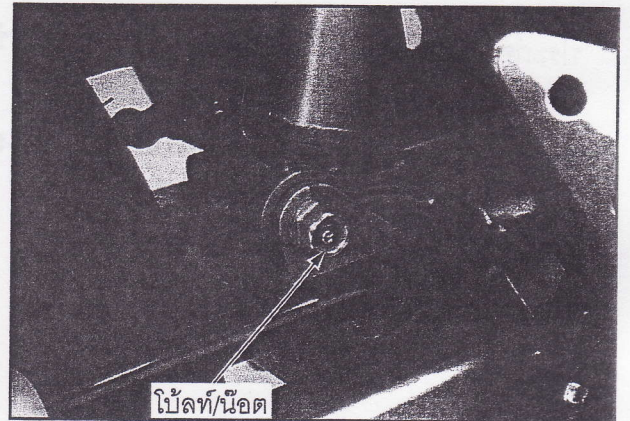

ถอดโบลท์ยึดโช้คอัพหลังตัวบน

ถอดโช้คอัพหลัง

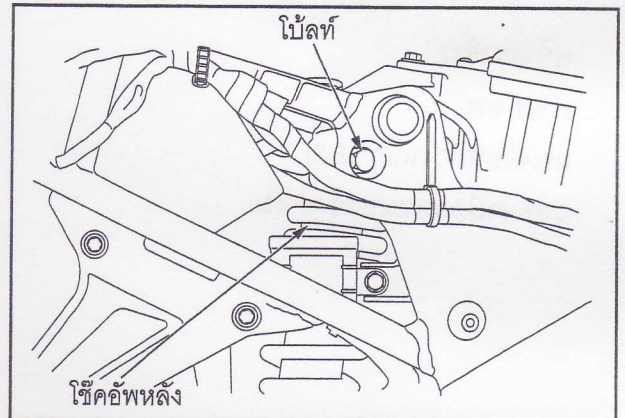

### การตรวจสอบ

ตรวจสอบความเสียหายของโช้คอัพหลัง

ตรวจสอบชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- การเสียรูปหรือมีน้ำมันรั่วซึมของชุดโช้คอัพหลัง
- การสึกหรอหรือเสียหายของบูชโช้คอัพหลังตัวบนและตัวล่าง

### ข้อควรระวัง

- อย่าแยกชิ้นส่วนโช้คอัพหลัง
- เปลี่ยนโช้คอัพหลังใหม่ถ้าพบว่ามีชิ้นส่วนที่เสียหาย

