



ล้อหลัง/ระบบกันสะเทือน

ตรวจสอบความเสียหายหรือสึกหรอของยางรองโช้
ถอดสกรู ปลอกกรองและยางรองโช้ ออก

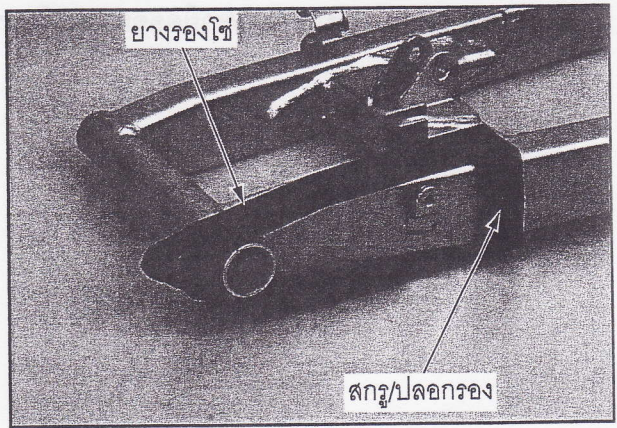

ตรวจสอบความสึกหรอ เสียหายหรือความล้าของน๊อตยึด
จุดหมุนสวิงอาร์ม

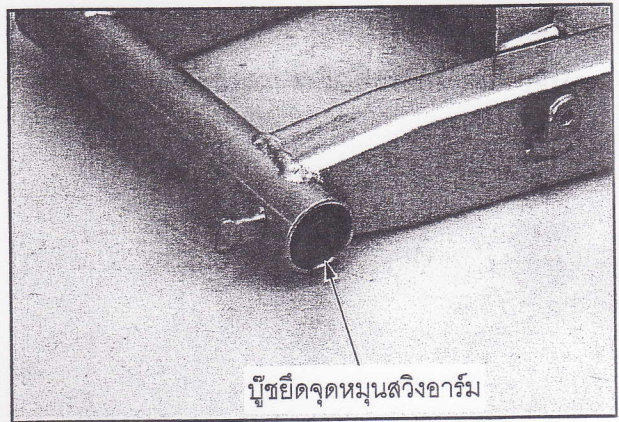

การประกอบชิ้นส่วน

