

สวิตช์จุดระเบิด

การตรวจสอบ

ถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 5-3)

ปลดขั้วต่อ 2P สวิตช์จุดระเบิดออก


ตรวจสอบความต่อเนื่องของกระแสไฟระหว่างขั้วต่อ

สายไฟของขั้วต่อสวิตช์จุดระเบิดแต่ละตำแหน่ง

กระแสไฟระหว่างสายไฟตามรหัสสีต่อไปนี้ควรมีความต่อเนื่อง


สวิตช์จุดระเบิด

	BAT	HO1
ON	○ — ○	○ — ○
OFF		
LOCK		
COLOR	R	BI

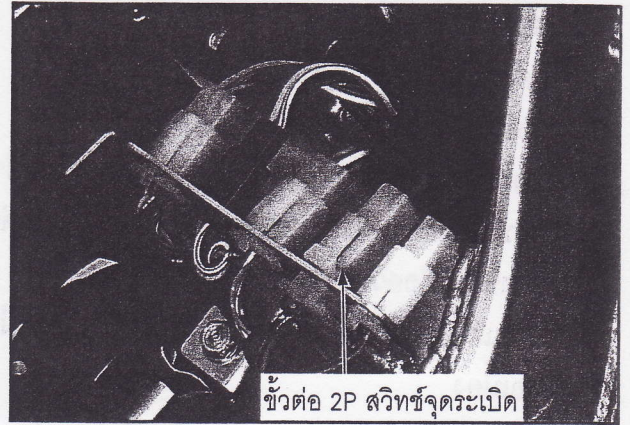

การถอด/การประกอบ

ปลดขั้วต่อ 2P สวิตช์จุดระเบิด

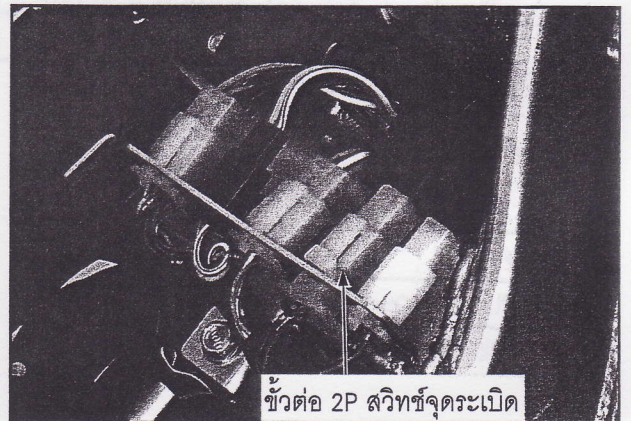

ถอดโบลท์ 2 ตัวและสวิตช์จุดระเบิด

ประกอบสวิตช์จุดระเบิดโดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

