


ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิตช์

การถอด

ปลดขั้วต่อสวิตช์เกียร์ว่าง (หน้า 20-9)

ถอดฝาครอบสเตอร์หน้า

ถอดโบลท์ และสวิตช์เกียร์ว่าง

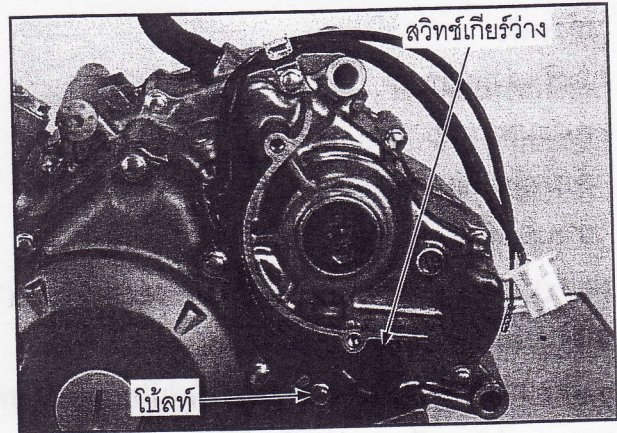

ถอดสลักสวิตช์เกียร์ว่าง และสปริงสวิตช์เกียร์ว่าง
ตรวจสอบความสึกหรอหรือเสียหายของสวิตช์เกียร์ว่าง
เปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น

ตรวจสอบความสึกหรอหรือเสียหายของสลักสวิตช์
เกียร์ว่าง

เปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น



ข้อควรระวัง

- อย่าตัดหรือเคาะสลักสวิตช์เกียร์ว่างเมื่อประกอบสลัก
สวิตช์เกียร์ว่าง
- การใช้กำลังในการดัดสลักสวิตช์เกียร์ว่างหรือกดหน้า
สัมผัสจนเสียรูปจะทำให้การต่อถึงกันของกระแสไฟ
บกพร่อง

การประกอบ

ประกอบสปริงสวิตช์เกียร์ว่างและสลักสวิตช์เกียร์ว่าง
ทาน้ำมันเครื่องที่โอรินอันใหม่และประกอบลงในร่อง
ของสวิตช์เกียร์ว่าง

ประกอบสวิตช์เกียร์ว่างเข้ากับเรือนเครื่องยนต์

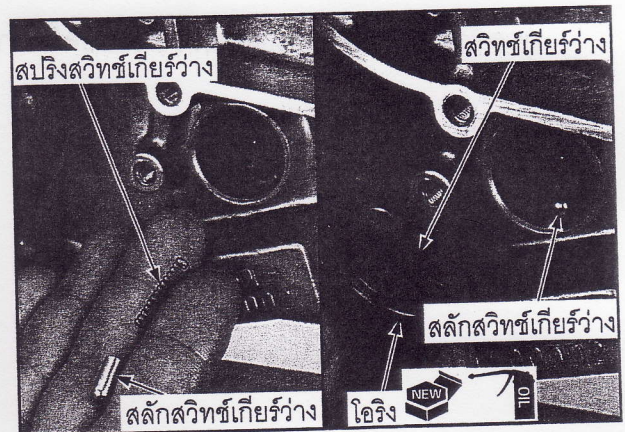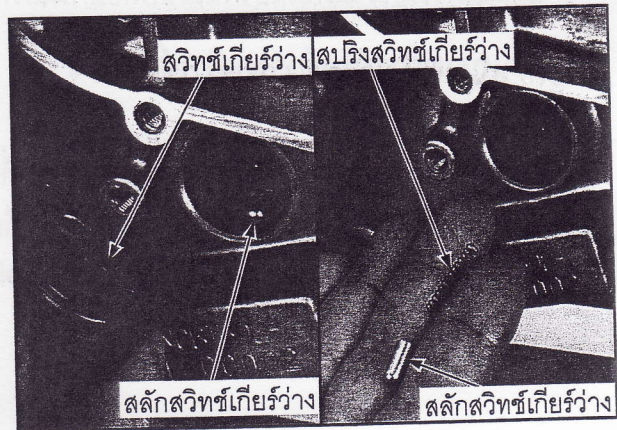

ขันโบลท์ให้แน่น

ประกอบชิ้นส่วนที่ถอดออกมาโดยทำย้อนลำดับขั้นตอน

การถอด

