


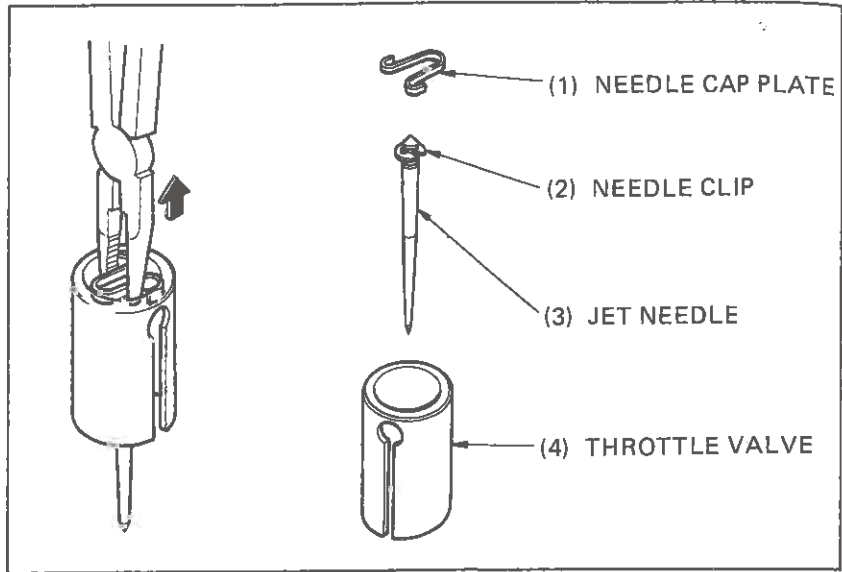

**DEMONTAGE DE BOISSEAU DE CARBURATEUR**

Sortir la plaque de retenue d'aiguille et sortir le gicleur à aiguille.  
Contrôler l'état du gicleur à aiguille et la surface du boisseau. Dépôts de saletés, rayures, usure.

- (1) PLAQUE DE RETENUE D'AIGUILLE
- (2) CIRCLIP D'AIGUILLE
- (3) GICLEUR A AIGUILLE
- (4) BOISSEAU DE CARBURATEUR




**FLOTTEUR, POINTEAU ET GICLEURS**

• DEMONTAGE

Déposez le carburateur et démontez la chambre à niveau constant.  
Extraire l'axe de pivot de flotteur avec une paire de pinces.  
Sortir le flotteur et le pointeau.

- (1) AXE DE PIVOT DE FLOTTEUR

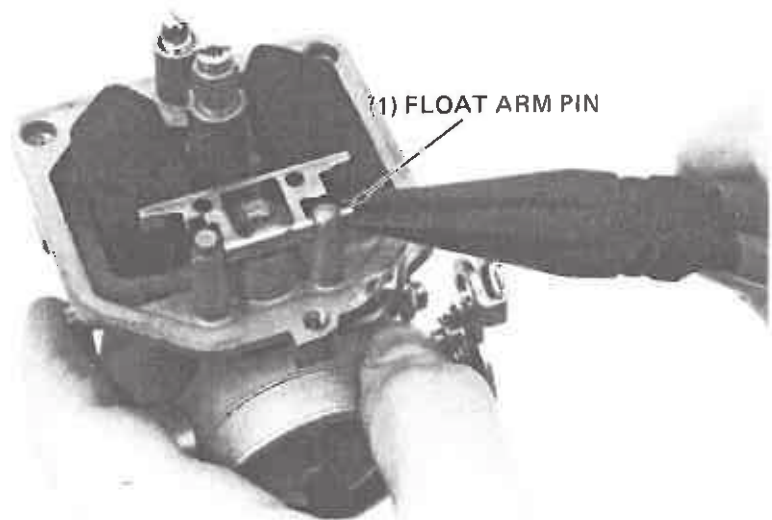

S'assurer que la surface du pointeau n'est pas usée ou endommagée.

- (1) USURE OU DETERIORATION

