


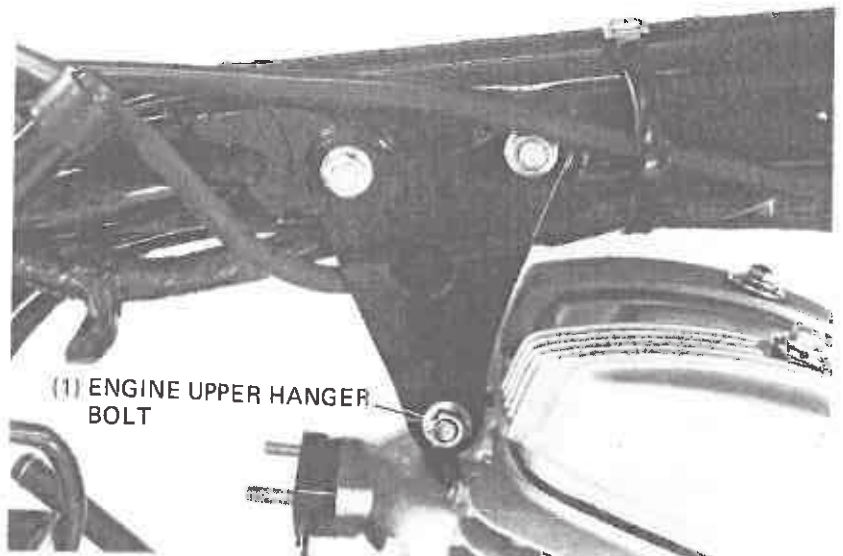

Retirer le boulon d'arrimage supérieur de moteur et déposer le moteur.

- (1) BOULON D'ARRIMAGE SUPERIEUR DE MOTEUR




REPOSE

La repose s'effectue essentiellement à l'inverse de la repose.

NOTE

Faire attention de ne pas endommager les pièces au cours de la repose.
Engager correctement les fils et les câbles. (Voir page 1-27 et page 1-29.)
Remplir le carter-moteur d'huile pour obtenir le niveau approprié. (Voir page 2-3.)
Effectuer les contrôles et réglages suivants:
Jeu libre de levier d'embrayage (page 3-13).
Tension de chaîne d'entraînement (page 3-9).

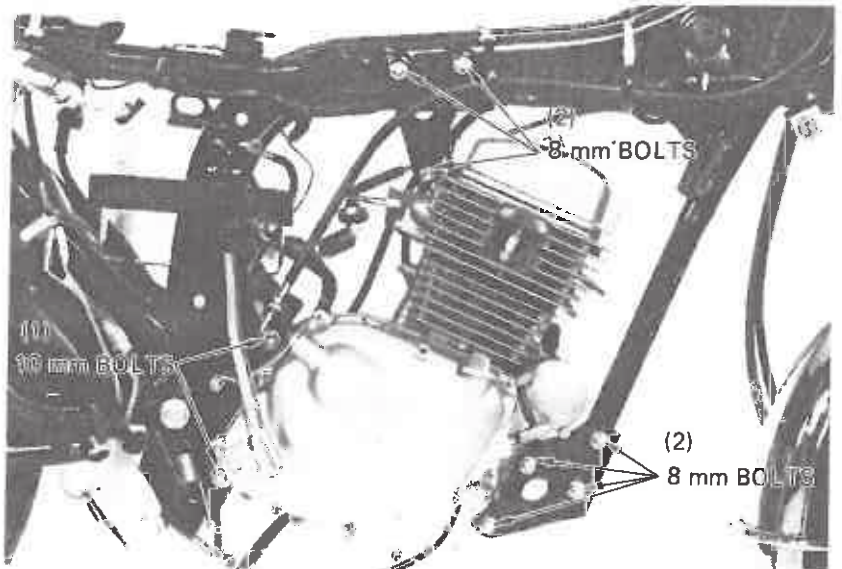

COUPLES DE SERRAGE:

- Boulon à collerette de 8 mm:
2 à 5 kg-m
Boulon à collerette de 10 mm:
5,5 à 7 kg-m

NOTE

Remonter provisoirement tous les boulons sur le cadre et les bloquer solidement.

- (1) SUPPORT D'ARRIMAGE AVANT
(2) PLAQUE D'ARRIMAGE SUPERIEURE
(3) BOULONS A COLLERETTES DE 8mm
(4) BOULONS A COLLERETTES DE 10 mm

