




DEPOSE DE CULASSE

Déposer le collecteur d'admission. Déposer le boulon de tendeur de chaîne de distribution et déposer la culasse.

ATTENTION


Pour éviter d'endommager la culasse, la saisir uniquement par le dispositif d'arrêt de joint de culasse.

- (1) BOULON DE TENDEUR DE CHAÎNE DE DISTRIBUTION

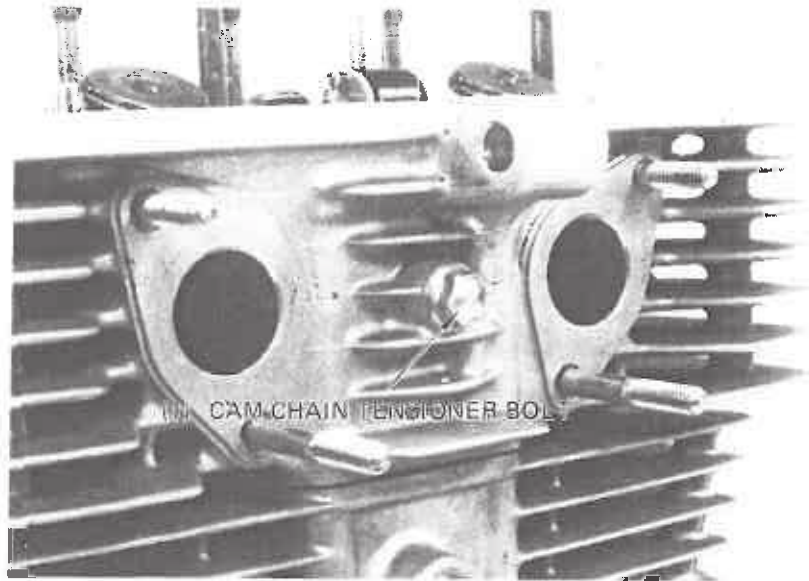

Retirer le joint de culasse, les goupilles de position et les joints torques.

- (1) JOINT DE CULASSE
- (2) GOUPILLES DE POSITION
- (3) JOINT TORQUE

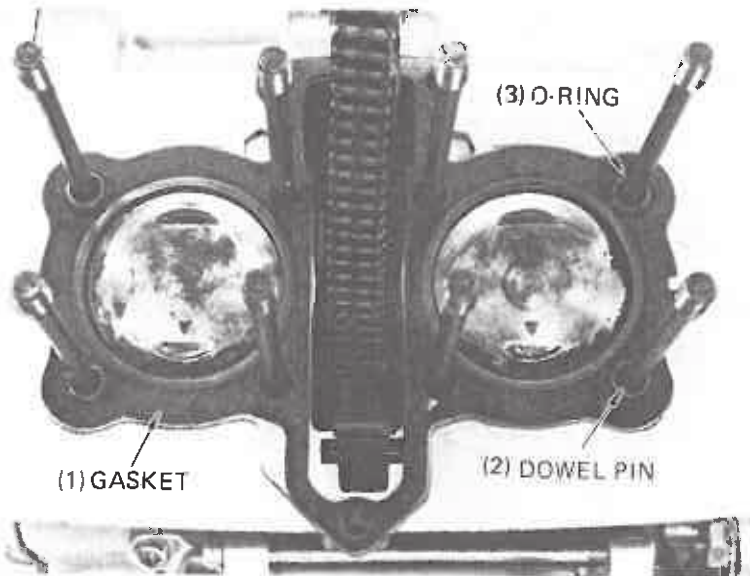

DEMONTAGE DE LA CULASSE

Déposer les clavettes, les cuvettes de ressorts de soupapes, les ressorts de soupapes et les soupapes.

NOTE

- Ne pas comprimer les ressorts plus que nécessaire pour retirer les clavettes de ressorts de soupapes.
- Porter un repère sur chaque pièce démontée pour la remonter à sa place d'origine.

- (1) COMPRESSEUR DE RESSORT DE SOUPE

