


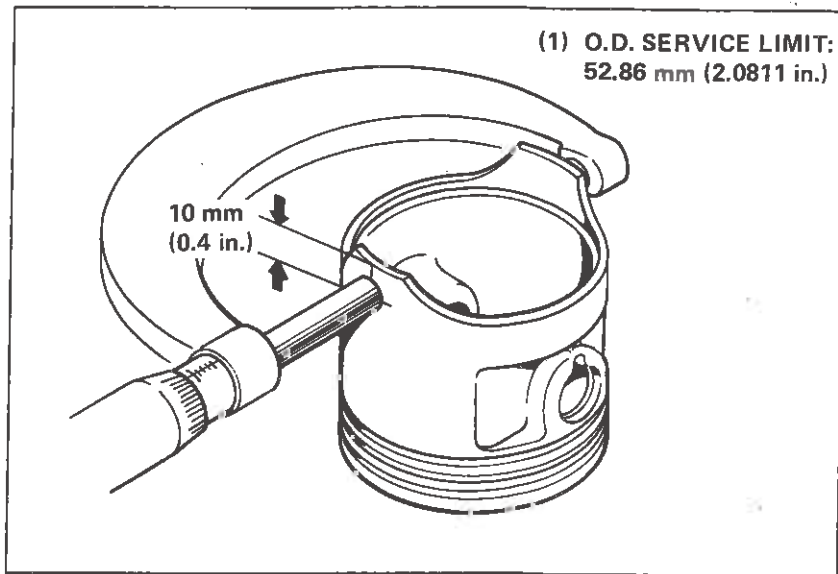

Mesurer le diamètre extérieur de piston au niveau de la jupe.
Les relevés doivent être faits à 10 mm de la base du cylindre.

Calculer le jeu de piston à cylindre.
LIMITE DE SERVICE: 0,01 mm


- (1) LIMITE DE SERVICE DE DIAMETRE EXTERIEUR: 52,86 mm



Mesurer le diamètre intérieur de trou d'axe de piston.

Mesurer le diamètre intérieur d'alésage d'axe de piston dans deux directions et à angle droit l'une par rapport à l'autre.

- (1) LIMITE DE SERVICE DE DIAMETRE INTERIEUR: 14,05 mm

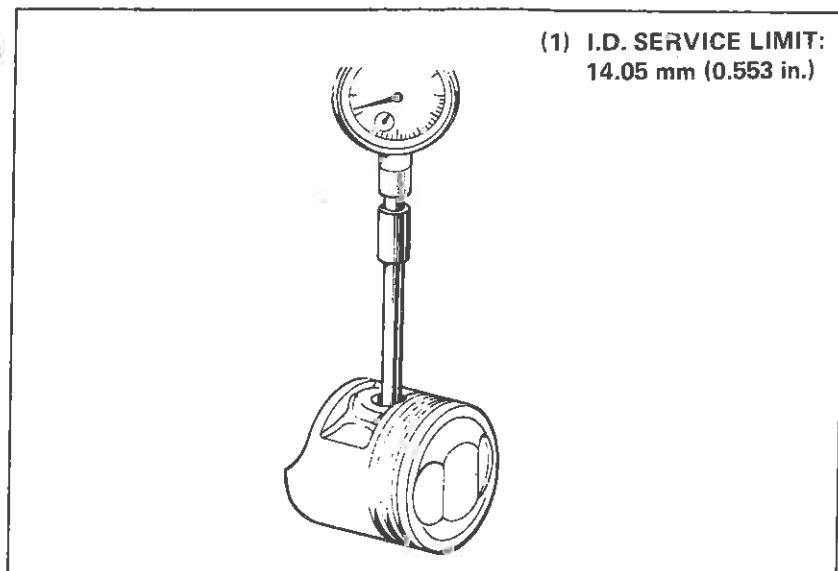

Contrôler le diamètre intérieur de pied de bielle.

- (1) LIMITE DE SERVICE DE DIAMETRE INTERIEUR: 14,08 mm

