



Remonter le cylindre tout en pressant les segments de piston avec les compresseurs de segments.


**NOTE**

Faire attention de ne pas endommager les segments et les pistons au moment de la repose de cylindre.

- (1) COMPRESSEUR DE SEGMENTS DE PISTON  
N° 07954-4190000
- (2) BLOC D'APPUI DE PISTON  
N° 07958-2500000

(2) PISTON BASE  
No. 07958-2500000

(1) PISTON RING COMPRESSOR  
No. 07954-4190000

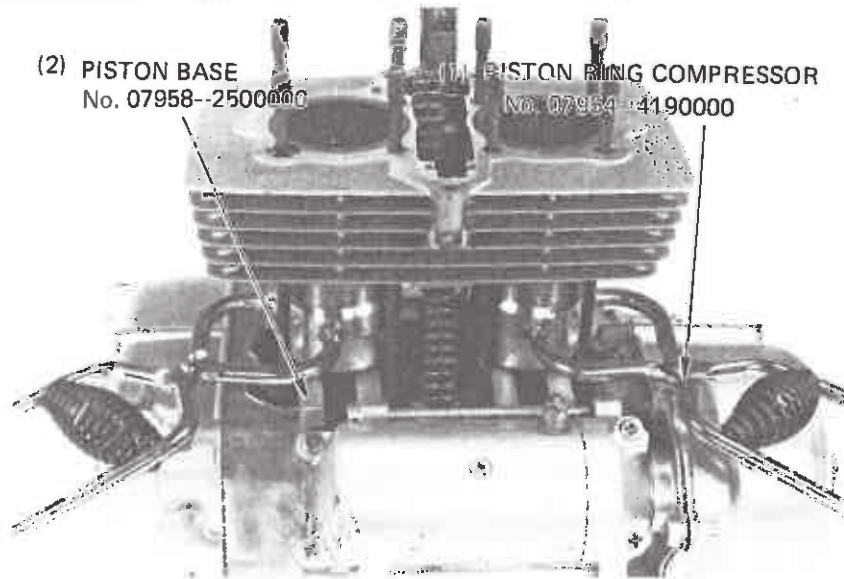


Remonter le guide de chaîne de distribution. Remonter le support de tendeur de chaîne de distribution et engager un joint torque sur le boulon de réglage de tendeur. Remonter une rondelle lisse et un contre-écrou. Remonter le tendeur et le support de tendeur avec son axe et ses circlips.

**NOTE**

Faire attention de ne pas laisser tomber l'axe et les circlips dans le carter-moteur.

- (1) CIRCLIP

(1) CLIP

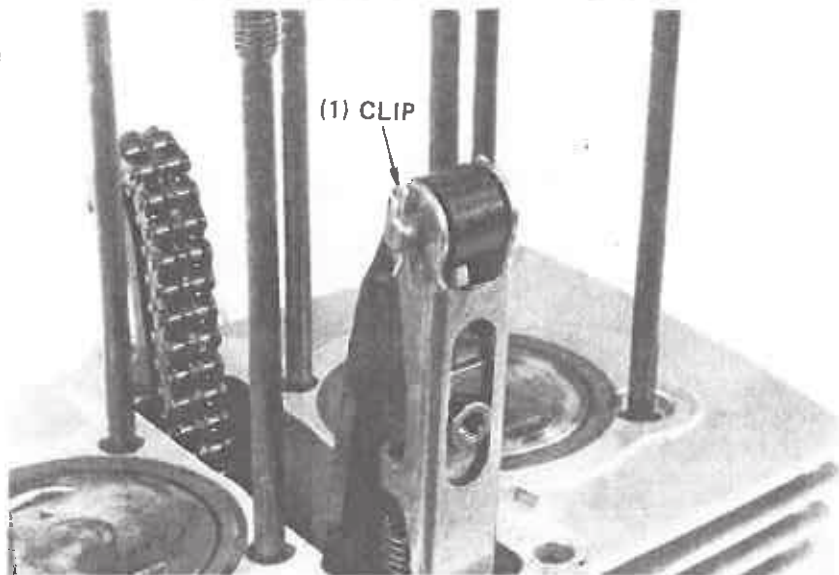

Sortir complètement le tendeur de chaîne de distribution et bloquer le contre-écrou tout en réglant la position.

Remonter les goupilles de position, les joints torques et le joint. Remonter la culasse (voir chapitre 6).

- (1) BOULON DE TENDEUR DE CHAINE
- (2) GOUPILLES DE POSITION
- (3) JOINT

(1) CAM CHAIN TENSIONER

(2) DOWEL PIN

