


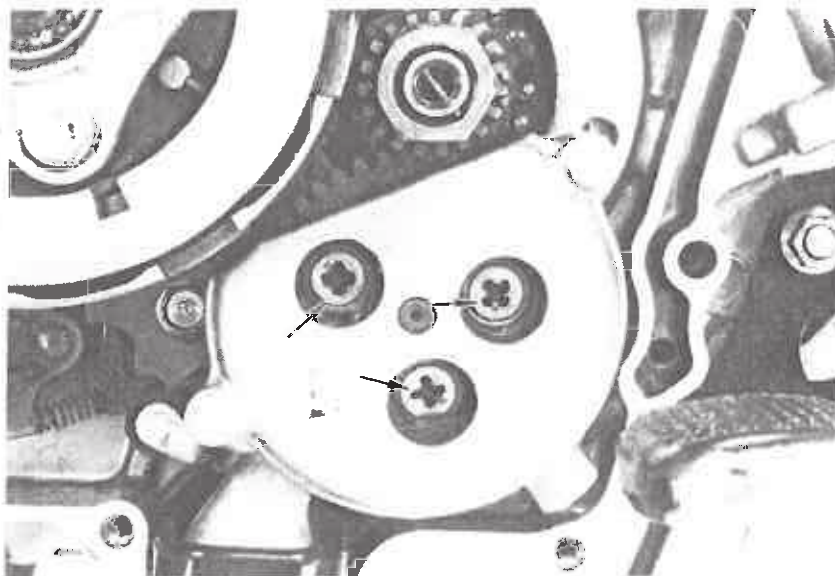

● DEPOSE DE POMPE A HUILE


Déposer le couvercle de dynamo et tourner le rotor de dynamo C.A. vers la gauche jusqu'à ce que la découpe de pignon de pompe à huile se trouve dans le même alignement que les vis.  
Retirer les vis de fixation et déposer la pompe à huile.



● DEMONTAGE ET INSPECTION DE LA POMPE A HUILE

Déposer le couvercle de pompe à huile.

- (1) COUVERCLE DE POMPE A HUILE

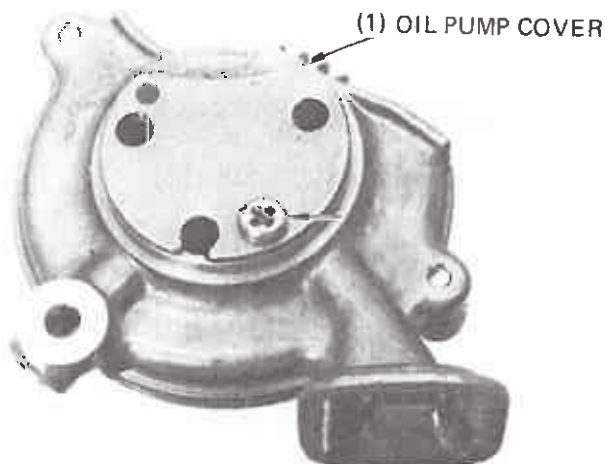

● INSPECTION DE POMPE A HUILE  
Mesurer le jeu en bout de rotor.

- (1) LIMITE DE SERVICE:  
0,2 mm

