



● REMONTAGE DE POMPE A HUILE


Remonter l'axe de rotor et le pignon d'entraînement de pompe dans le corps de pompe.

NOTE

Remonter en orientant la découpe de pignon de pompe avec celle de l'axe de rotor.

Remonter le couvercle de pignon.

- (1) AXE DE ROTOR
- (2) PIGNON DE POMPE
- (3) CORPS DE POMPE

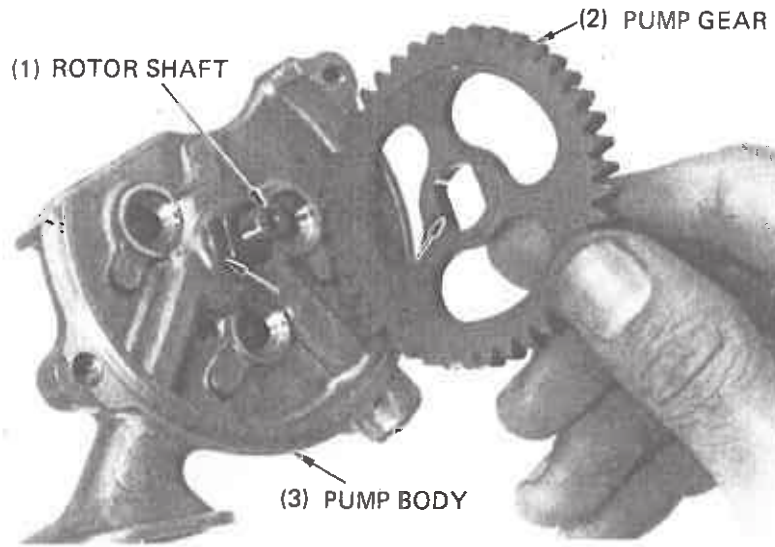


Remonter les rotors interne et externe.

NOTE

Aligner la découpe de rotor intérieur avec celle de l'axe de rotor.

Remonter le joint et le couvercle de pompe. S'assurer que la pompe n'offre aucun résistance.

- (1) ROTOR INTERNE
- (2) ROTOR EXTERNE

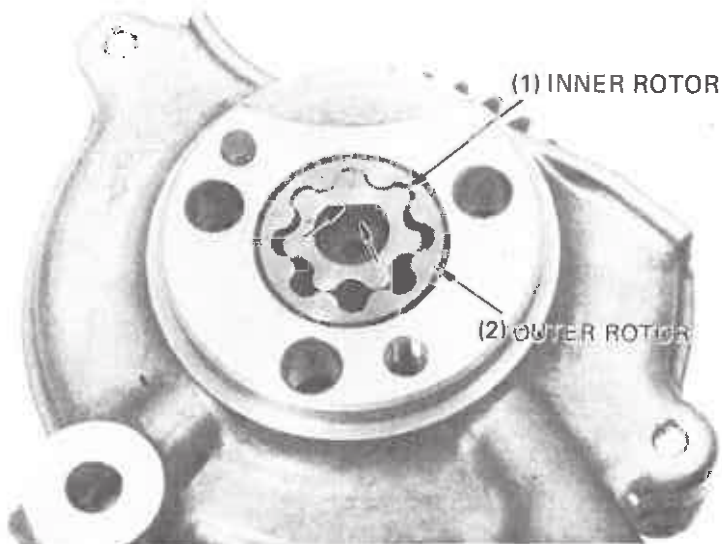

● REMONTAGE DE LA POMPE A HUILE ASSEMBLEE

Remonter un joint torque au bon endroit et remonter la pompe à huile.

- (1) JOINT TORQUE

