





**DEMONTAGE DU
CARTER-MOTEUR**

Disposer le moteur en dirigeant le carter-moteur gauche vers le haut et retirer les vis de 6 mm.

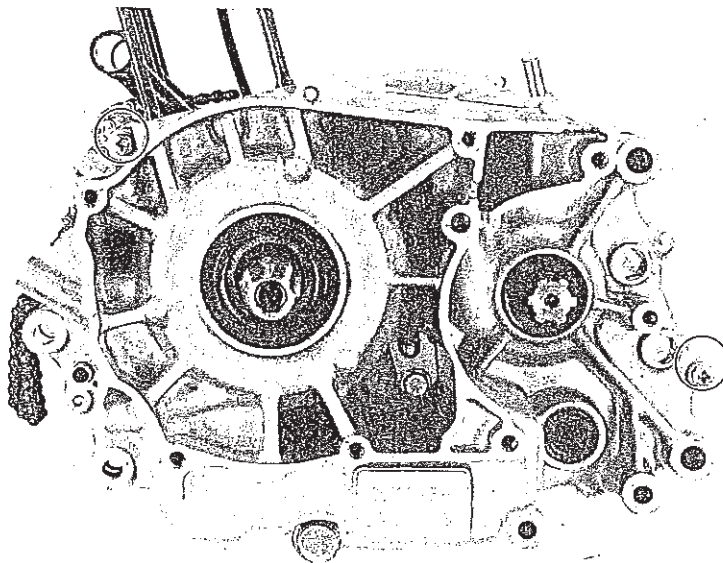

Placer le moteur en dirigeant le carter-moteur droit vers le haut et retirer les boulons d'assemblage.
Déposer le carter-moteur droit.

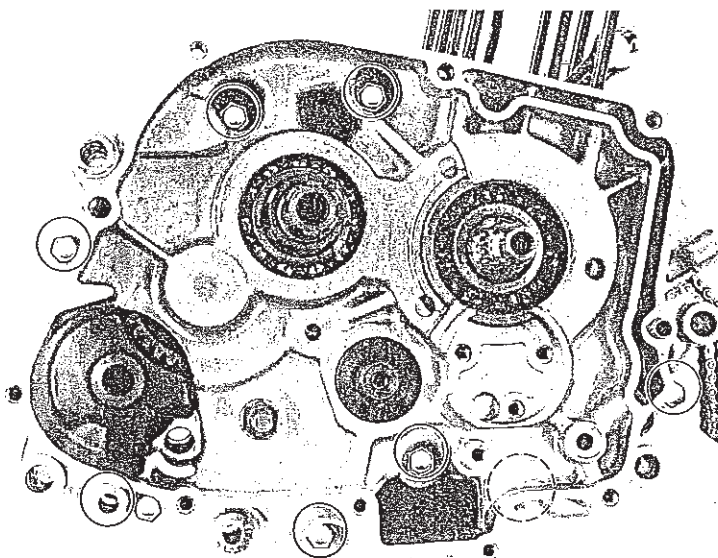

• **INSPECTION DE ROULEMENT
A BILLES**

Remplacer le patier de vilebrequin s'il émet un bruit anormal.

