


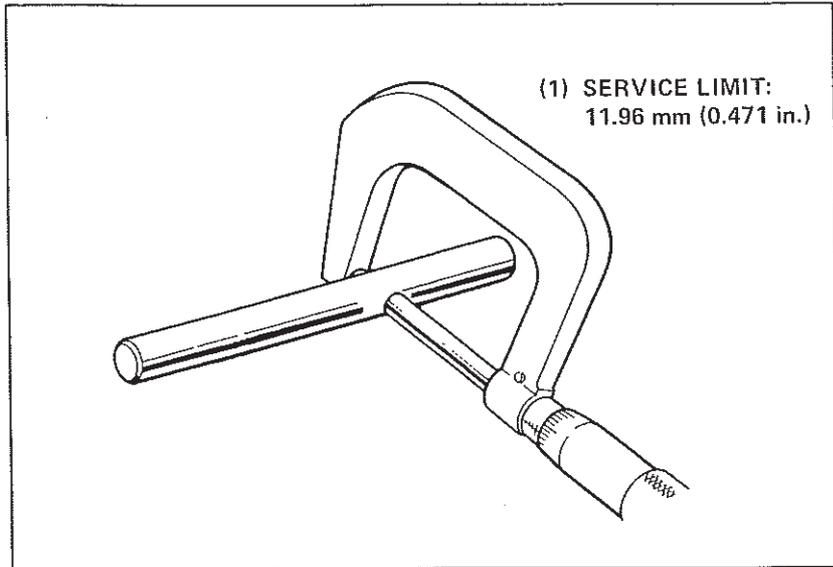


Mesurer le diamètre extérieur de l'axe dans deux directions et à angle droit l'une par rapport à l'autre.

- (1) LIMITE DE SERVICE:  
11,96 mm



Vérifier le degré d'usure et de détérioration de tambour sélecteur de vitesses.

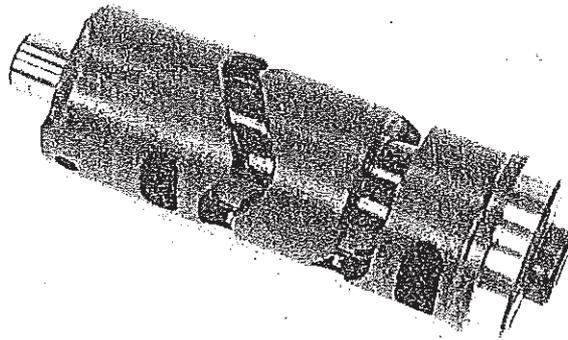

### DEMONTAGE DE BOITE DE VITESSES

Démonter les pignons de boîte et contrôler le degré d'usure et de détérioration de chaque pignon.  
Remplacer les pignons usés.

