



Remonter la bague d'étanchéité d'huile.

ATTENTION



Ne pas engager la bague d'étanchéité d'huile de l'arbre de renvoi sous l'extrémité du carter-moteur car ceci risque de bloquer le trou de graissage de l'arbre.

Remonter le joint torque et la plaque de cuvette à huile.

NOTE

Mettre du produit d'étanchéité sur les vis.

- (1) JOINT TORQUE

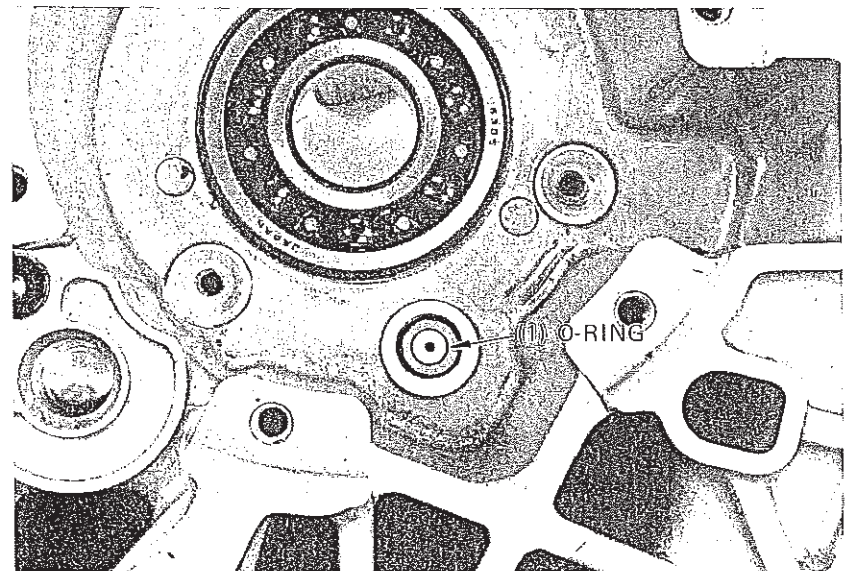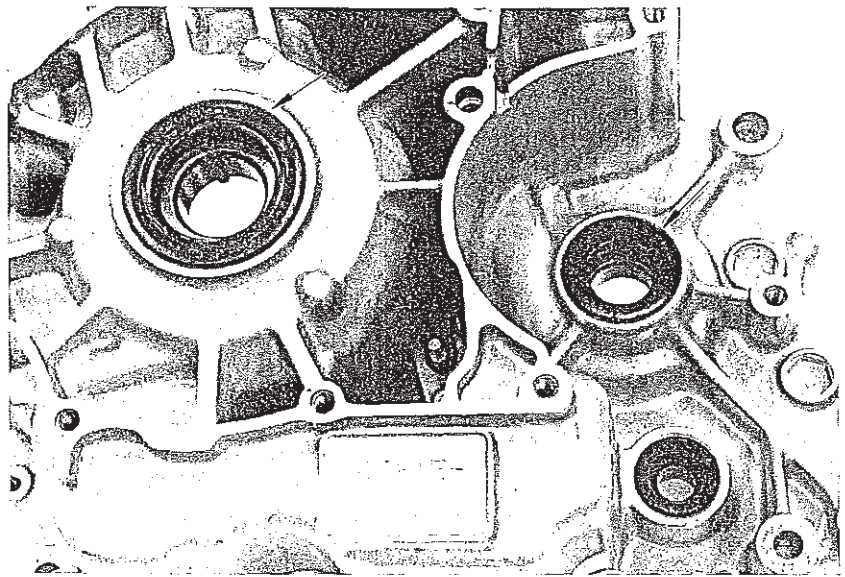

• CARTER-MOTEUR DROIT

Remonter les paliers à l'aide de l'outil de montage de roulement.

- (1) OUTIL DE MONTAGE (52x55)
- (2) BARRE DE GUIDAGE (35)
- (3) POIGNEE A

