


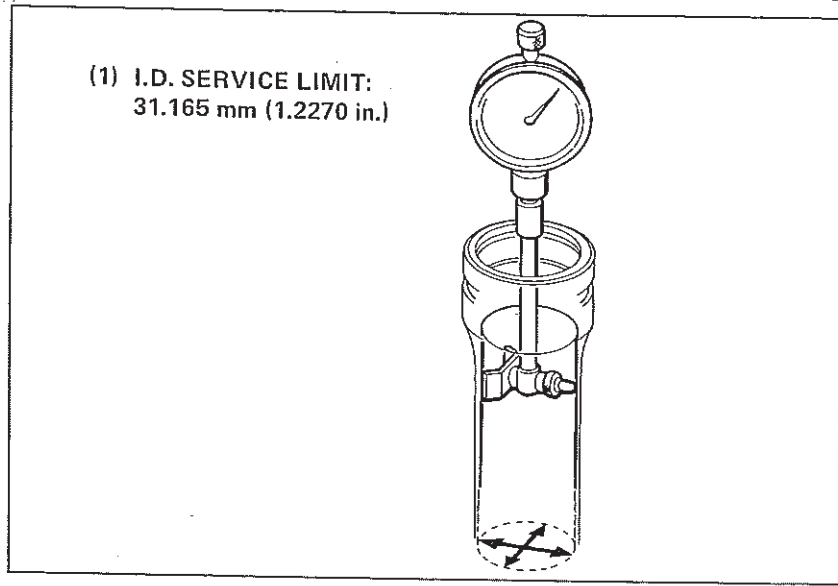

• INSPECTION DE FOURREAU INFERIEUR

Contrôler le degré d'usure et de détérioration de la surface interne du coulisseur de fourche. Mesurer le diamètre intérieur du coulisseur.

- (1) LIMITE DE SERVICE DE DIAMETRE INTERIEUR: 31,165 mm



• ASSEMBLAGE DE FOURCHE AVANT

Avant de procéder à l'assemblage, laver toutes les pièces dans un solvant et les essuyer complètement.

- (1) BOUCHON DE RETENUE D'HUILE
- (2) CIRCLIP
- (3) BAGUE D'ETANCHEITE D'HUILE
- (4) COULISSEUR DE FOURCHE
- (5) BOULON A TETE CYLINDRIQUE
- (6) TUBE DE FOURCHE
- (7) BOULON D'ASSEMBLAGE DE FOURCHE
- (8) BAGUE DE PISTON
- (9) TUBE D'APPUI

