

**HONDA****CM185T**

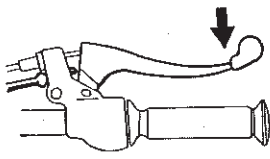


INTERRUPTEURS/AVERTISSEUR/ECLAIRAGES

CONTACTEUR DE FEU STOP AVANT

Débrancher le fil vert-jaune et le fil noir.

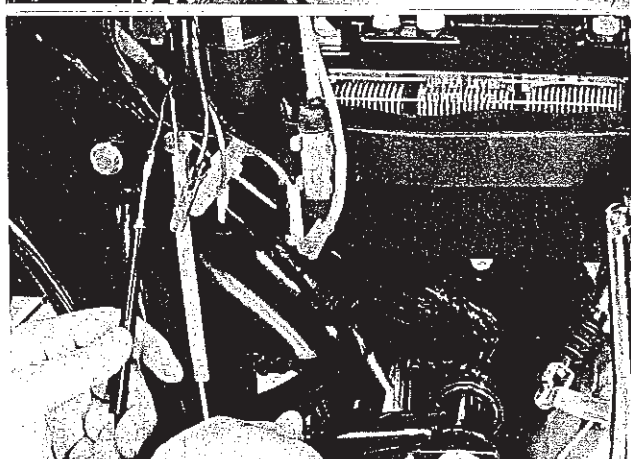
- (1) POSITION DE CONTACTEUR
- (2) COULEUR DE FIL
- (3) VERT-JAUNE
- (4) NOIR

Une continuité doit être relevée quand le levier est pressé.

(1) SWITCH POSITION	(2) WIRE COLOR	(3) GREEN/YELLOW	(4) BLACK
			

**INSPECTION DE CONTACTEUR DE FEU STOP ARRIERE**

Commander le contacteur pour vérifier la continuité.
Elle doit être relevée quand le levier de frein est pressé.

**D'AVERTISSEUR**

Contrôler le fonctionnement de l'avertisseur en appliquant directement une tension de 6 volts.

Si le son émis est faible, ajuster la puissance de sortie en tournant la vis de réglage.

- (1) VIS DE REGLAGE
- (2) CONTRE-ECROU
- (3) BATTERIE

- (1) ADJUSTING SCREW
- (3) BATTERY

- (2) LOCK NUT

