


## Mantenimiento del motor

### Montaje de la transmisión

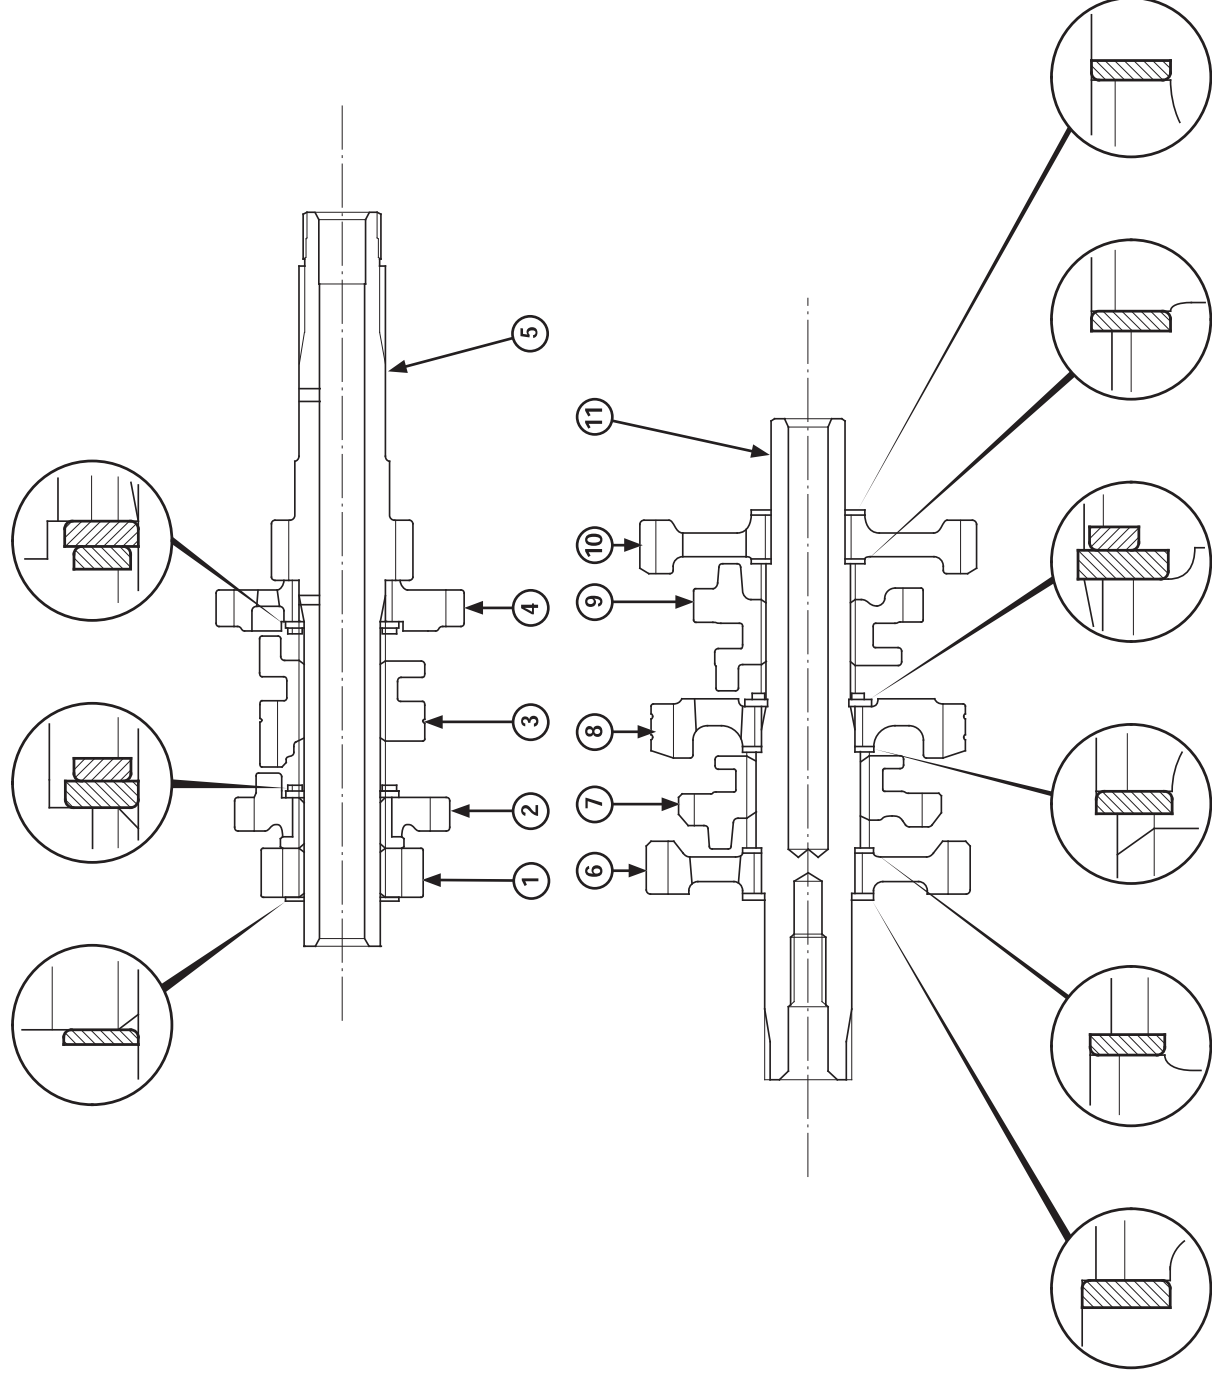

- (1) M2 (17T)
- (2) M4 (23T)
- (3) M3 (18T)
- (4) M5 (27T)
- (5) EJE PRIMARIO/M1 (13T)
- (6) C2 (33T)
- (7) C4 (26T)
- (8) C3 (27T)
- (9) C5 (22T)
- (10) C1 (31T)
- (11) EJE SECUNDARIO