


(1) CONECTORES

Inspección del botón de parada del motor

Desconecte los conectores del botón de parada del motor. Compruebe la continuidad del botón de parada del motor. Debe haber continuidad solo cuando se pulsa el botón de parada del motor.

Sustituya el interruptor si no se ajusta a las especificaciones.

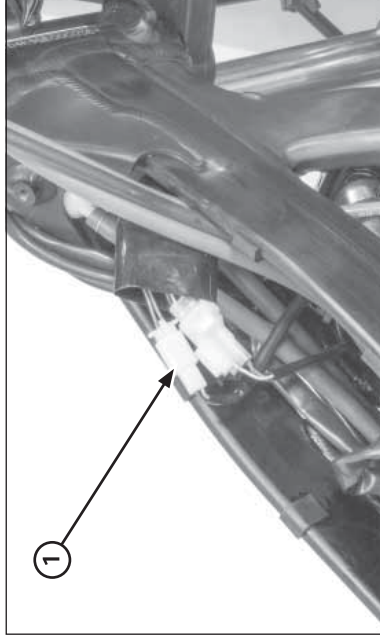

(1) CONECTOR 2P (NATURAL)

Inspección del sistema del ventilador de refrigeración

Inspección del motor del ventilador


Desmonte el depósito de combustible.

Desconecte el conector 2P (natural) del motor del ventilador.

Conecte directamente una batería de 12 V a los terminales del conector 2P (Natural) del motor del ventilador que se encuentran en el lateral del mismo.

El motor del ventilador está bien si funciona al conectar la batería de 12 V.

Si el motor del ventilador no funciona, sustituya el conjunto del motor del ventilador.

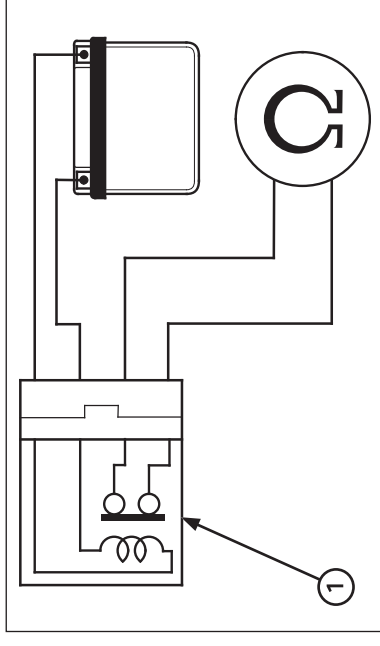

(1) RELÉ DEL MOTOR DEL VENTILADOR

Inspección del relé del motor del ventilador

Retire el relé del motor del ventilador.

Conecte el ohmímetro a los terminales del conector del relé del motor del ventilador.

Conexión: Rojo - Azul

Conecte la batería de 12 V a los siguientes terminales del relé del motor del ventilador.

Conexión: Rojo - NegroAzul

Debería haber continuidad sólo cuando la batería de 12 V está conectada.

Si no hay continuidad cuando la batería de 12 V está conectada, sustituya el relé del motor del ventilador.