



# โครงตัวถัง/ฝาครอบตัวถัง/ระบบไอเสีย


ถอดสกรูและปะกัปลอกคันเร่งตัวบนโดยการปลดเช็วล็อคที่ปะกัปลอกคันเร่งตัวล่าง

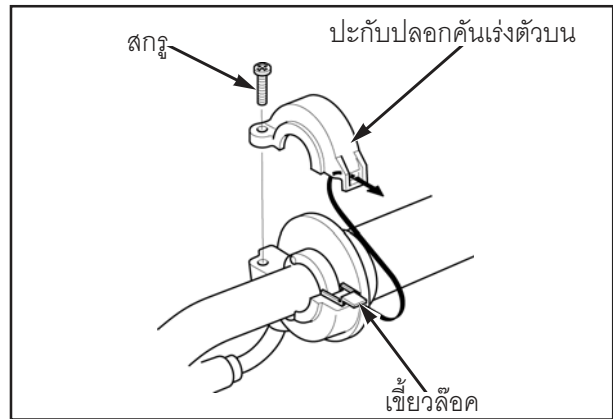

ปลดสายคันเร่งออกจากปลอกสายคันเร่ง คลายน็อตล็อคสายคันเร่งและดึงสายคันเร่งออกจากปะกัปลอกคันเร่งตัวล่าง

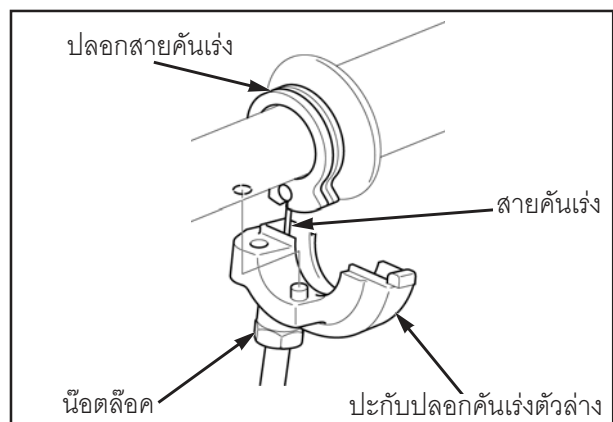

ถอดฝาครอบแฮนด์ด้านหลังโดยดึงสายคันเร่งออกจากรูร้อยสายคันเร่งที่ฝาครอบแฮนด์ด้านหลัง

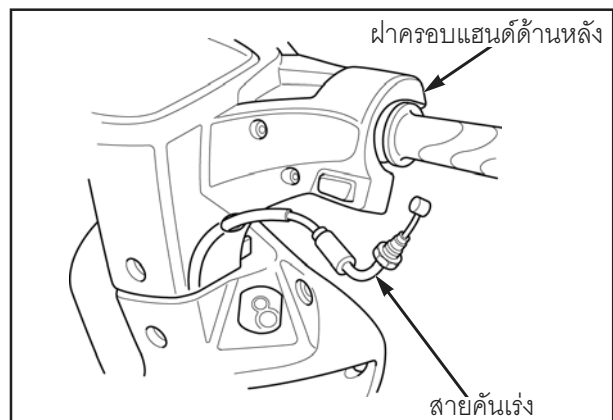

การประกอบฝาครอบแฮนด์ด้านหลัง  
จัดฝาครอบแฮนด์ด้านหลังให้เข้าที่  
ร้อยสายคันเร่งผ่านรูร้อยสายคันเร่งที่ฝาครอบแฮนด์ด้านหลัง

