


ผ้าเบรคหลัง

ตรวจสอบตำแหน่งของลูกศรบนแผ่นบอกระดับความสึกหรอของผ้าเบรคเมื่อกดคันเบรคหลัง

ถ้าลูกศรบนแผ่นบอกระดับความสึกหรอของผ้าเบรคตรงกับเครื่องหมาย "▲" บนจานเบรค ให้ตรวจสอบดรัมเบรค (หน้า 14-11)

เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ (หน้า 14-12) ถ้าเส้นผ้าศูนย์กลางภายในของดรัมเบรคหลังอยู่ในค่าจำกัดการซ่อม

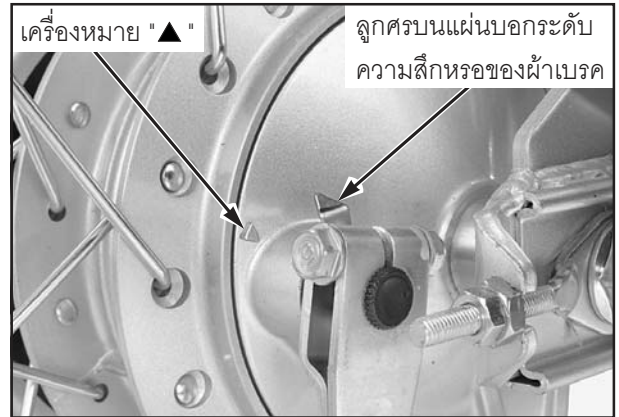

ระบบเบรค

การตรวจสอบดิสก์เบรคหน้า

บีบคันเบรคหน้าเต็มที่ และตรวจสอบว่ามีอากาศผ่านเข้าไปในระบบหรือไม่

ถ้าบีบคันเบรคหน้าแล้วรู้สึกว่ามีแรงดัน ให้ทำการไล่อากาศออกจากระบบ (หน้า 15-3)

ถอดฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

ตรวจสอบท่อน้ำมันเบรคหน้าและจุดยึดต่างๆ ว่าเสื่อมสภาพ แตกร้าว และมีการรั่วซึมหรือไม่

ขันจุดยึดต่างๆ ที่หลวมให้แน่น

เปลี่ยนท่อน้ำมันเบรคหน้าและจุดยึดต่างๆ ใหม่ถ้าจำเป็น ประกอบฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)



ระยะฟรีคันเบรคหน้า

ตรวจสอบสายเบรคและคันเบรคหน้าว่าเกิดการเชื่อมต่อหลุดหลวม ระยะฟรีมากเกินไป หรือเกิดความเสียหายอื่นใดหรือไม่

เปลี่ยนหรือซ่อมถ้าจำเป็น

วัดระยะฟรีคันเบรคหน้าที่ส่วนปลายของคันเบรคหน้า

ระยะฟรี : 10-20 มม. (0.4-0.8 นิ้ว)

