


# การบำรุงรักษา

ปรับตั้งระยะฟรีคันเบรคหน้าโดยการหมุนน็อตปรับตั้งเบรคหน้า


## ข้อควรจำ

- ต้องแน่ใจว่ารอยตัดของน็อตปรับตั้งเบรคหน้าลงร่องบนสลักขาเบรค หลังจากปรับตั้งระยะฟรีแล้ว

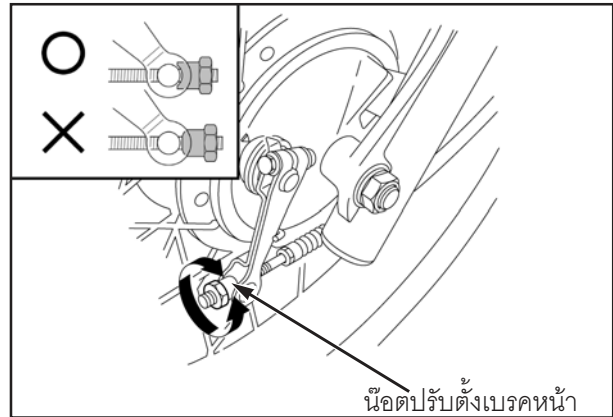

## ระยะฟรีคันเบรคหลัง

วัดระยะฟรีคันเบรคหลังที่ส่วนปลายของคันเบรคหลัง  
ระยะฟรี : 20-30 มม. (0.8-1.2 นิ้ว)

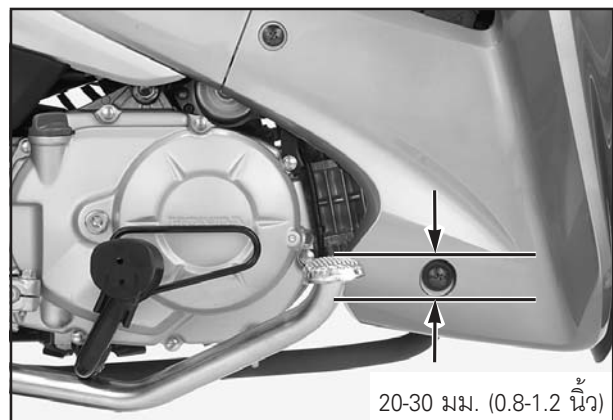

ปรับตั้งระยะฟรีคันเบรคหลังโดยการหมุนน็อตปรับตั้งเบรคหลัง

## ข้อควรจำ

- ต้องแน่ใจว่ารอยตัดของน็อตปรับตั้งเบรคหลังลงร่องบนสลักขาเบรค หลังจากปรับตั้งระยะฟรีแล้ว

ตรวจสอบระยะฟรีอีกครั้ง จากนั้นตรวจสอบและปรับตั้งสวิทช์ไฟเบรคหลัง (หน้า 4-17)

