



ถอดโบล์ท/แหวนรองออกจากฝาสูบ

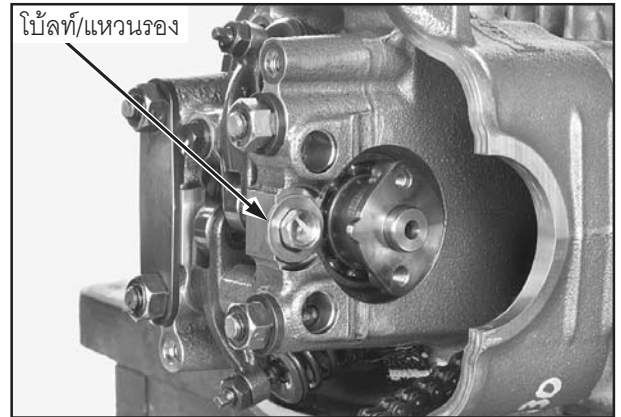

ถอดเพลาลูกเบี้ยวออกจากฝาสูบในขณะที่ยึดกระเดื่องวาล์วทั้งสองไว้เพื่อให้ง่ายแก่การถอดเพลาลูกเบี้ยว

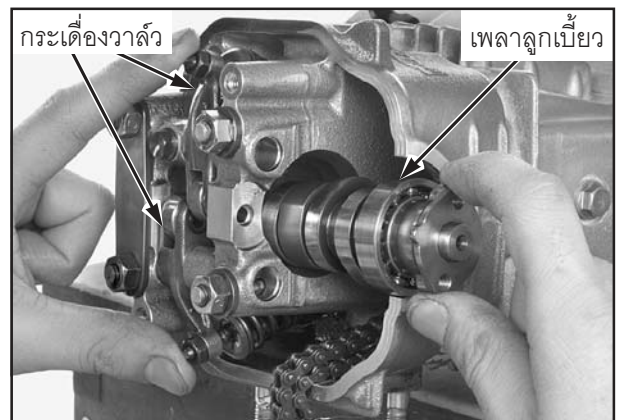

การตรวจสอบ

ลูกเบี้ยวลดกำลังอัด

วางเพลาลูกเบี้ยวโดยให้ด้านที่มีลูกปืนขนาดใหญ่อยู่ด้านล่าง ดังรูป

หมุนลูกเบี้ยวลดกำลังอัดด้วยนิ้วมือ

ต้องแน่ใจว่าลูกเบี้ยวลดกำลังอัดหมุนทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้น และไม่หมุนตามเข็มนาฬิกา

ถ้าลูกเบี้ยวลดกำลังอัดทำงานบกพร่อง ให้เปลี่ยนเพลาลูกเบี้ยวใหม่ทั้งหมด



เพลาลูกเบี้ยว

หมุนรางลูกปืนตัวนอกของลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวแต่ละอันด้วยนิ้วมือ

ลูกปืนควรจะสามารถคล่องและเงียบ

ตรวจสอบความพอดีระหว่างรางลูกปืนตัวในกับเพลาลูกเบี้ยว

เปลี่ยนเพลาลูกเบี้ยวใหม่ทั้งหมดถ้าลูกปืนหมุนไม่คล่อง มีเสียงดัง หรือไม่พอดีกับเพลาลูกเบี้ยว

