


# คลัทช์/ขาเปลี่ยนเกียร์

ถอดชุดต้นกำลังขับเคลื่อนนอก/แผ่นคลัทช์แรงเหวี่ยง

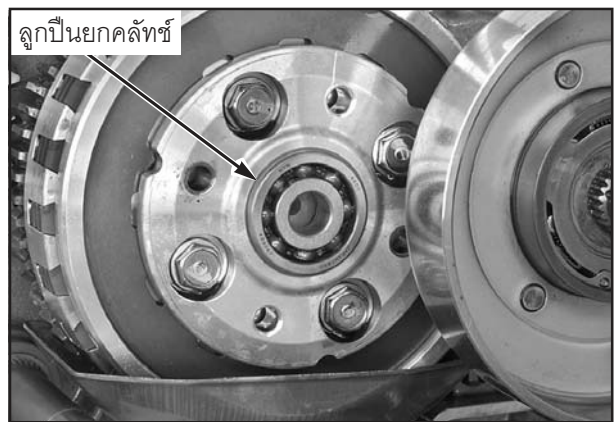

ถอดลูกปืนยกคลัทช์




ยึดแผ่นยกคลัทช์ไว้แล้วถอดน็อตล็อคเรือนคลัทช์ตัวกลางโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

ตัวจับอเนกประสงค์ 07725-0030000

ประแจขันน็อตล็อค, 20x24 มม. 07716-0020100

ด้ามต่อ 07716-0020500

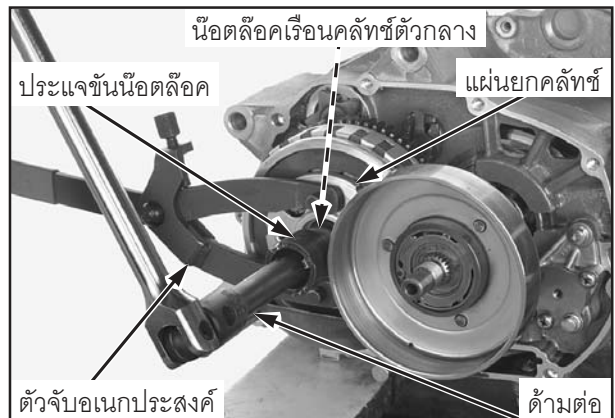

ถอดแหวนรอง

คลายน็อตยึดแผ่นยกคลัทช์

