


เพลาช้อเหวียง/ชุดเฟืองเกียร์/ชุดสตาร์ท

เฟืองกดโช้ตัวล่าง

การถอด

แยกเรือนเครื่องยนต์ (หน้า 12-4)


ยึดเฟืองกดโช้ตัวล่างไว้แล้วหมุนสลักเฟืองกดโช้ตัวล่าง
ทวนเข็มนาฬิกาและถอดออกจากเรือนเครื่องยนต์ด้าน
ซ้าย

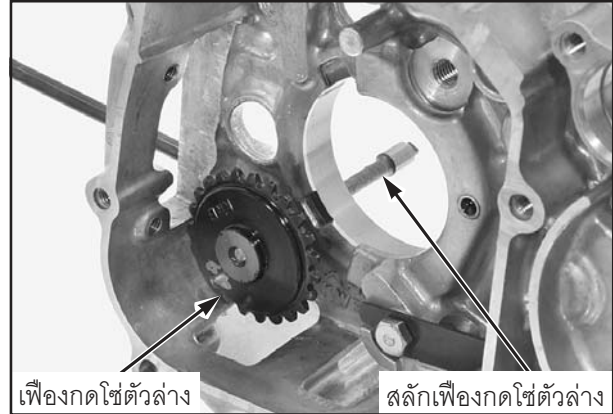

การตรวจสอบ

ตรวจสอบดังต่อไปนี้ :

- ความสึกหรอหรือเสียหายของเฟืองกดโช้ตัวล่าง
- ความสึกหรอหรือเสียหายของสลักเฟืองกดโช้ตัวล่าง

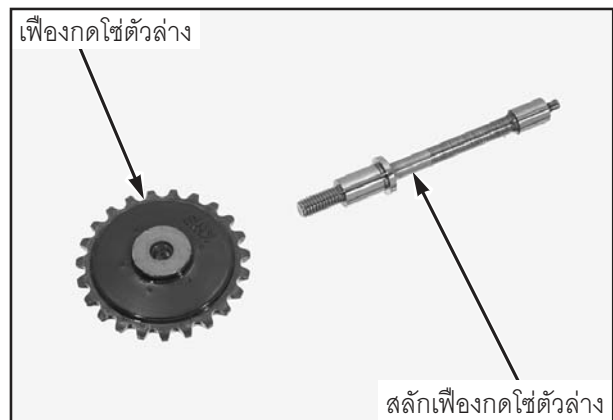

- ความสึกหรอผิดปกติหรือความเสียหายของบ้ำของ
สลักเฟืองกดโช้ตัวล่าง



การประกอบ

ทาน้ำมันเครื่องที่ผิวสัมผัสสลักเฟืองกดโช้ตัวล่าง

ประกอบสลักเฟืองกดโช้ตัวล่างเข้ากับเรือนเครื่องยนต์
ด้านซ้าย ยึดเฟืองกดโช้ตัวล่างไว้แล้วขันสลักเฟืองกด
โช้ตัวล่างให้แน่นตามอัตราการขันแน่นที่กำหนด

**อัตราการขันแน่น : 10 นิวตัน-เมตร (1.0 กก.-ม.,
7 ฟุต-ปอนด์)**

ประกอบชิ้นส่วนเรือนเครื่องยนต์ (หน้า 12-17)

