

## ไฟหน้า

### การเปลี่ยนหลอดไฟหน้า

ถอดฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

ดึงฝาครอบกันฝุ่นออก

ค่อยๆ กดขั้วหลอดไฟหน้าและหมุนขั้วหลอดไฟหน้า  
ทวนเข็มนาฬิกาแล้วถอดขั้วหลอดไฟหน้าและหลอดไฟ  
หน้าออก


ถ้าสัมผัสหลอดไฟหน้าด้วยมือเปล่าให้ทำความสะอาด  
หลอดไฟหน้าด้วยผ้าชุบแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันความ  
เสียหายแต่เนิ่นๆ

ประกอบหลอดไฟหน้าหลอดใหม่โดยจัดให้เดือยของ  
หลอดไฟหน้าลงร่องของชุดไฟหน้า

หมุนขั้วหลอดไฟหน้าตามเข็มนาฬิกาและประกอบฝา  
ครอบกันฝุ่นโดยให้เครื่องหมาย "TOP" หันขึ้น

ประกอบฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

อ้างอิงหน้า 3-12 สำหรับการถอด/การประกอบชุดไฟหน้า

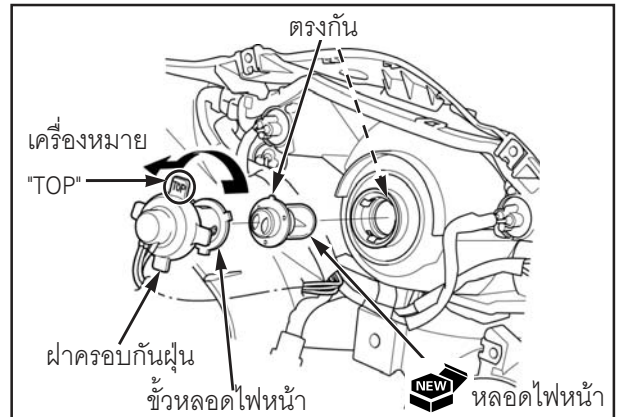

### การเปลี่ยนหลอดไฟหรี่

ถอดฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

หมุนขั้วหลอดไฟหรี่ทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก จาก  
นั้นดึงหลอดไฟหรือออกจากขั้วหลอดไฟหรี่

ประกอบหลอดไฟหรี่หลอดใหม่โดยทำย่อนลำดับขั้น  
ตอนการถอด

ประกอบฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

