


## SIEGE

### DEPOSE

Enlevez les deux boulons, les colliers et le siège.

### INSTALLATION

Alignez le crochet du siège avec la vis de fixation sur le réservoir de carburant et alignez la languette du siège avec la languette du cadre secondaire. Installez et serrez les boulons de fixation du siège.

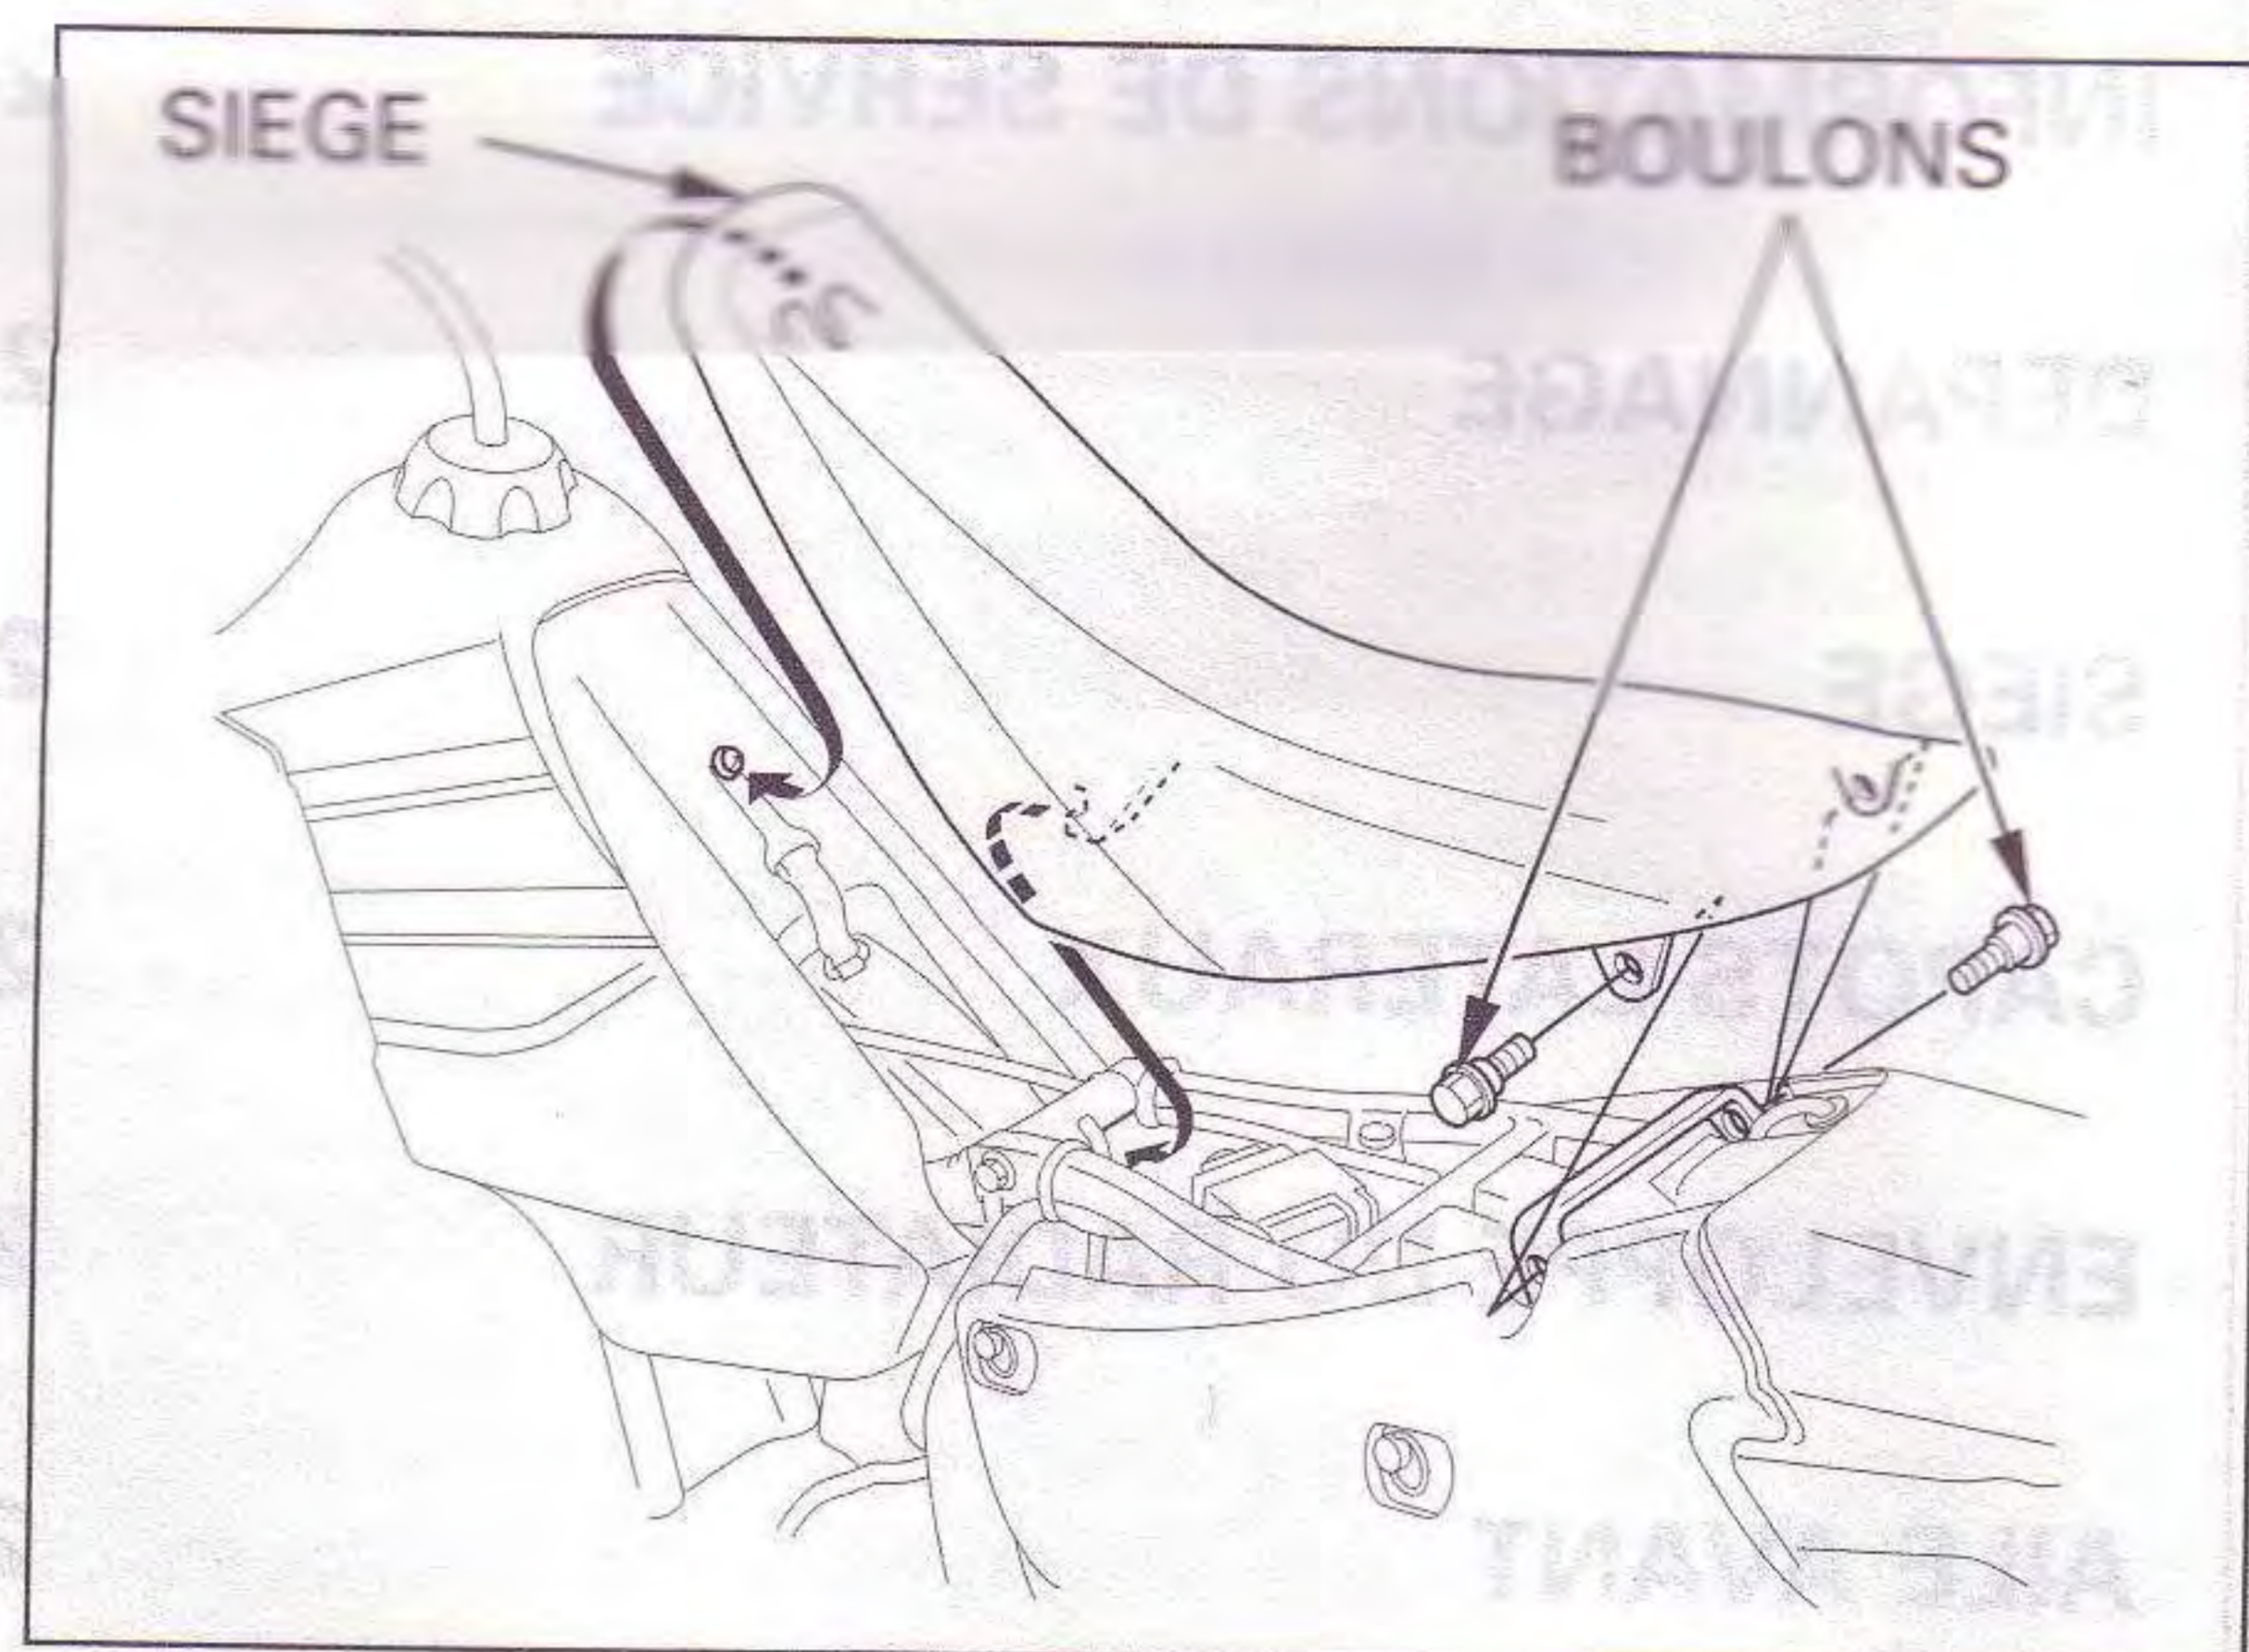


## CAPOTS LATERAUX

### DEPOSE/INSTALLATION

#### COTE GAUCHE:

Enlevez les fixations et le capot gauche.

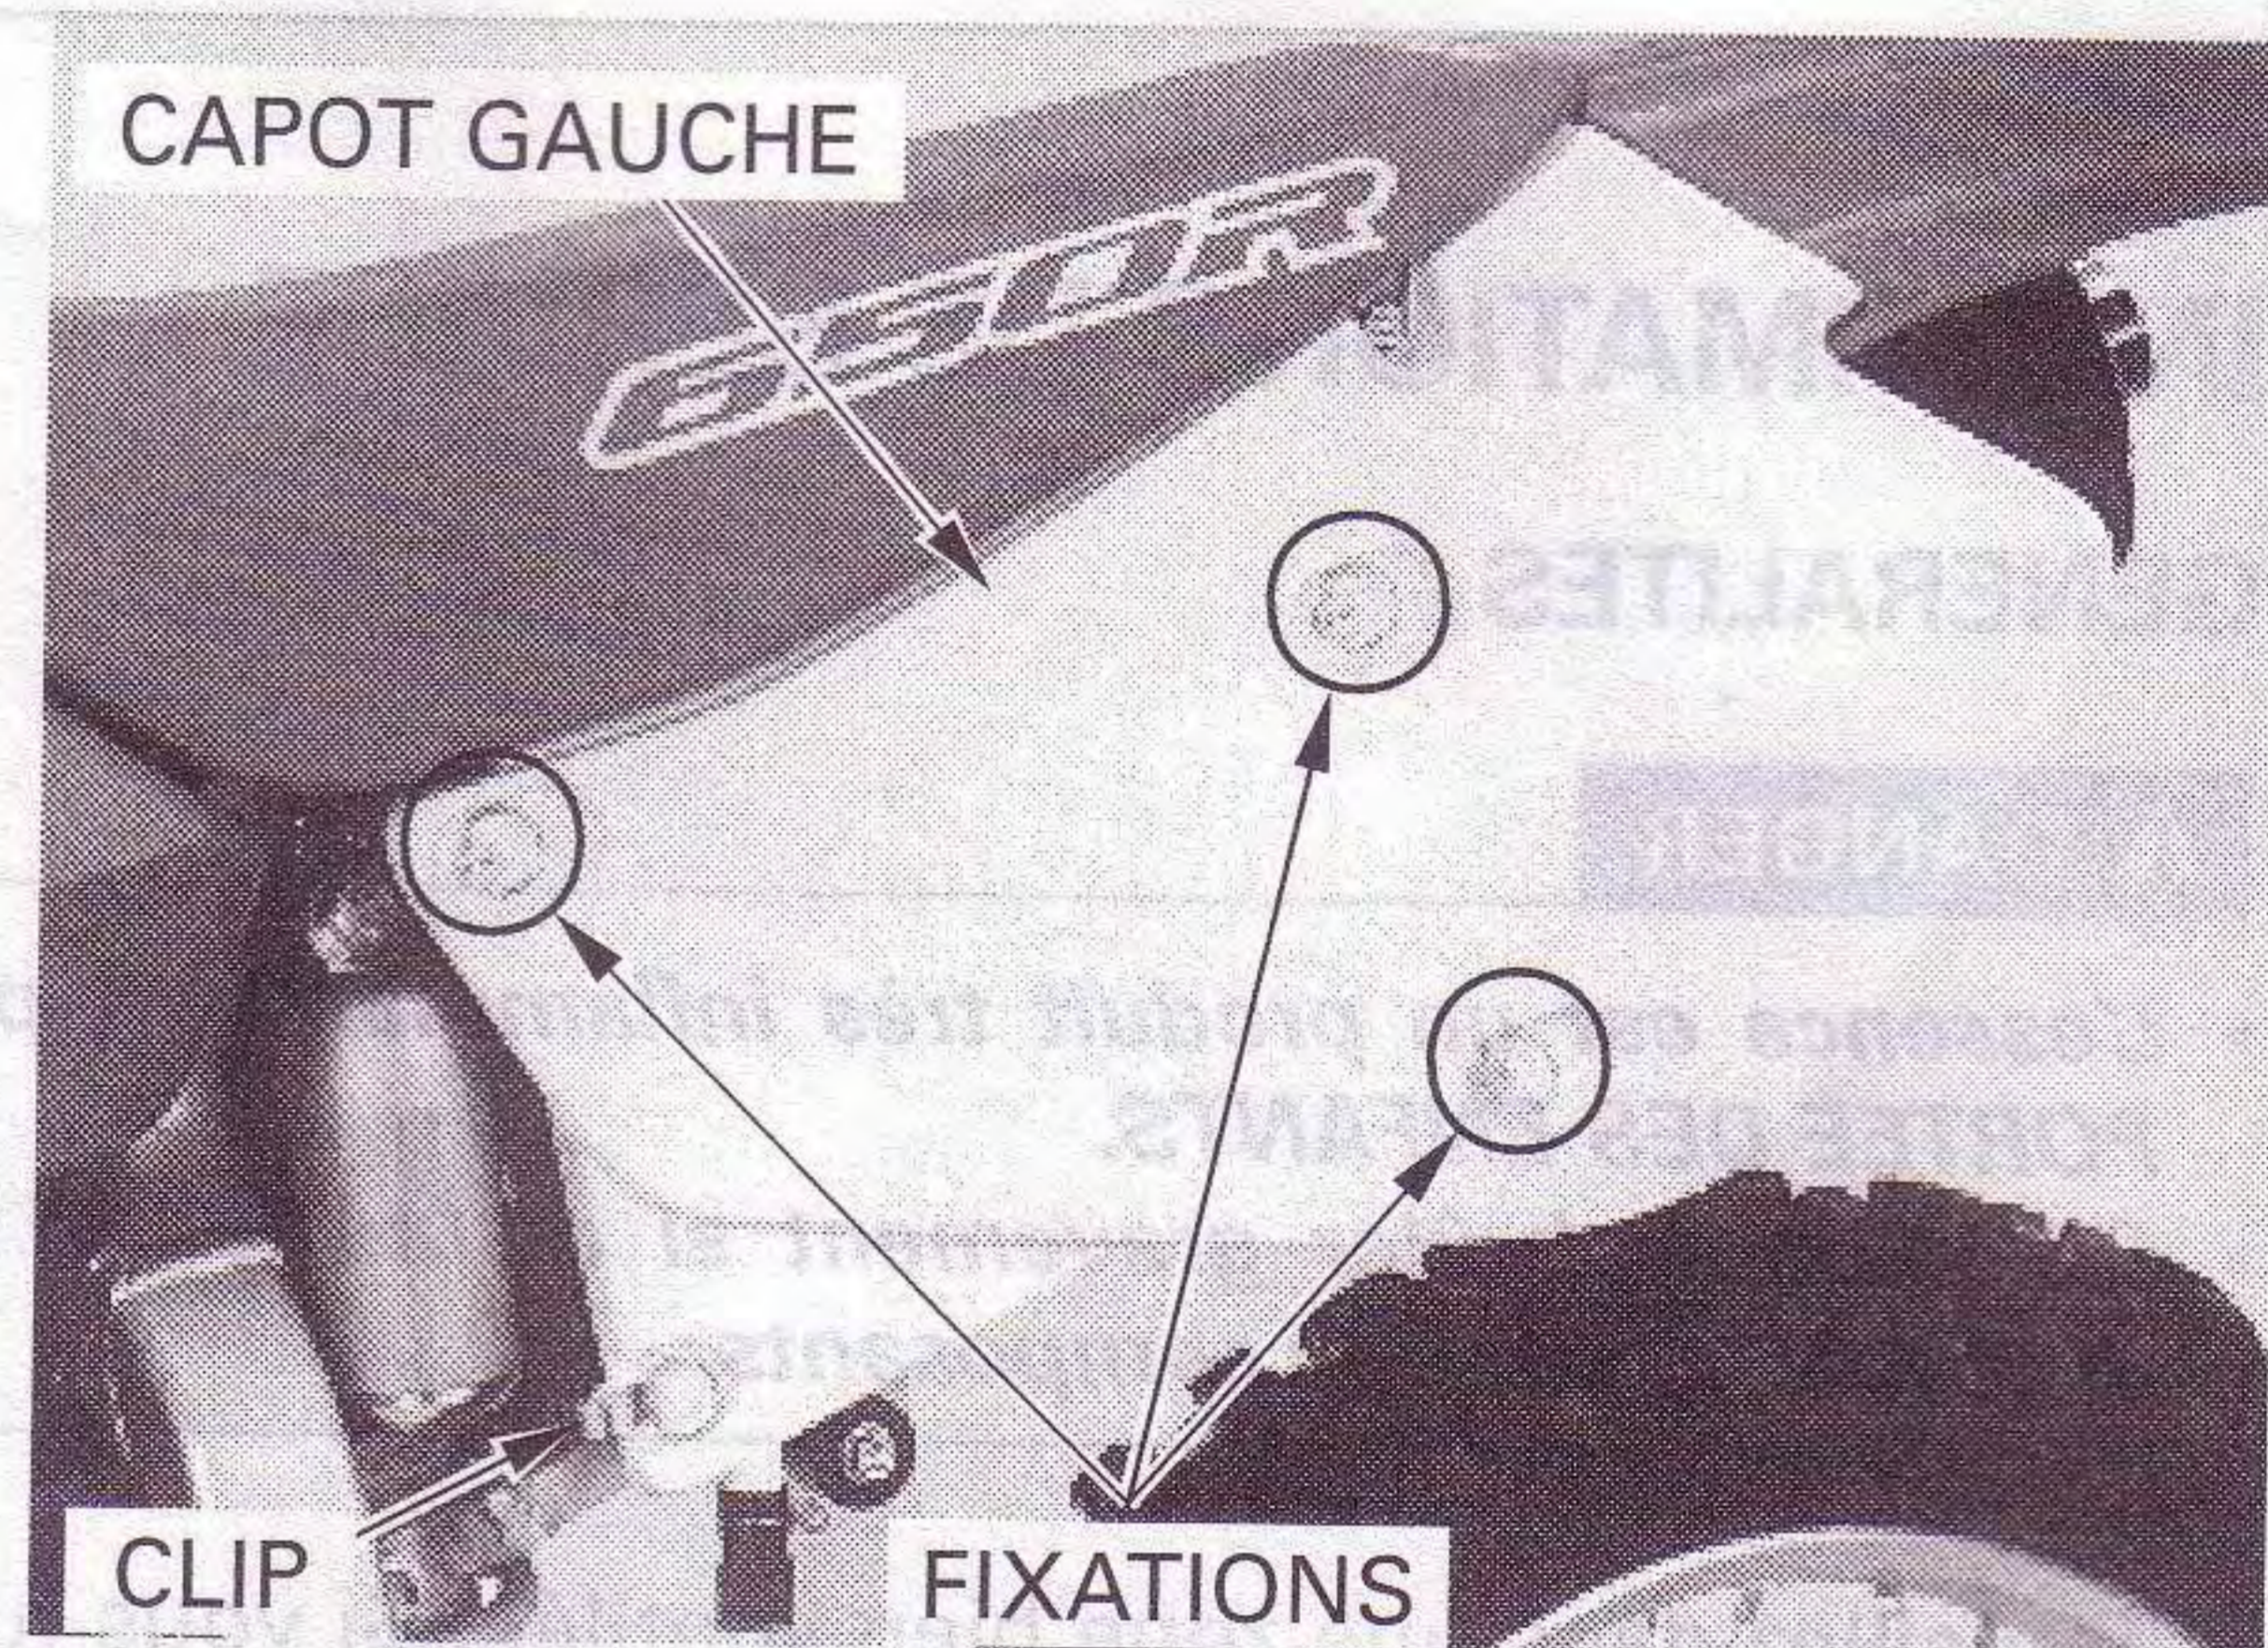

#### COTE DROIT:

Enlevez le boulon de fixation du capot droit. Enlevez le boulon de fixation du siège droit, le collier et le capot droit.

Pour l'installation, inversez l'ordre de la dépose.



## ENVELOPPE DU RADIATEUR

### DEPOSE/INSTALLATION

Dévissez les vis. Enlevez le boulon et l'enveloppe du radiateur.

Pour l'installation, inversez l'ordre de la dépose.

