

Dévissez les boulons de fixation du radiateur et faites basculer en avant les radiateurs (page 6-8).


Dévissez le boulon du collier du tuyau d'échappement gauche.



Enlevez les écrous raccords et le tuyau d'échappement gauche.



Enlevez les écrous raccords et le tuyau d'échappement droit.

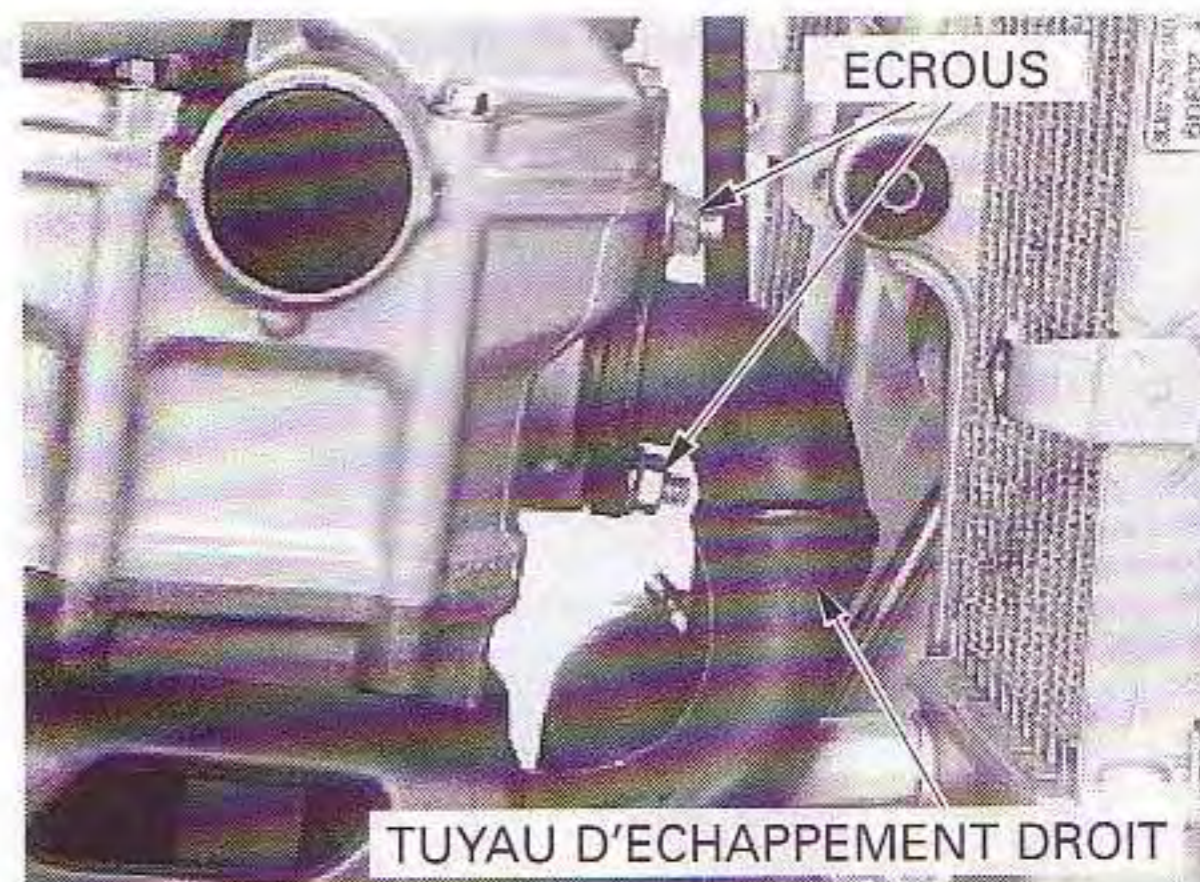

Enlevez les joints.

