

Vérifiez le jeu des quatre soupapes en insérant un calibre d'épaisseur entre la vis de réglage et le culbuteur.


NOTE:

Lorsque vous vérifiez le jeu, faites glisser le calibre d'épaisseur de l'intérieur vers l'extérieur dans le sens de la flèche.

JEU DE SOUPE:

ADM : $0,15 \pm 0,02$ mm

ECH : $0,20 \pm 0,02$ mm

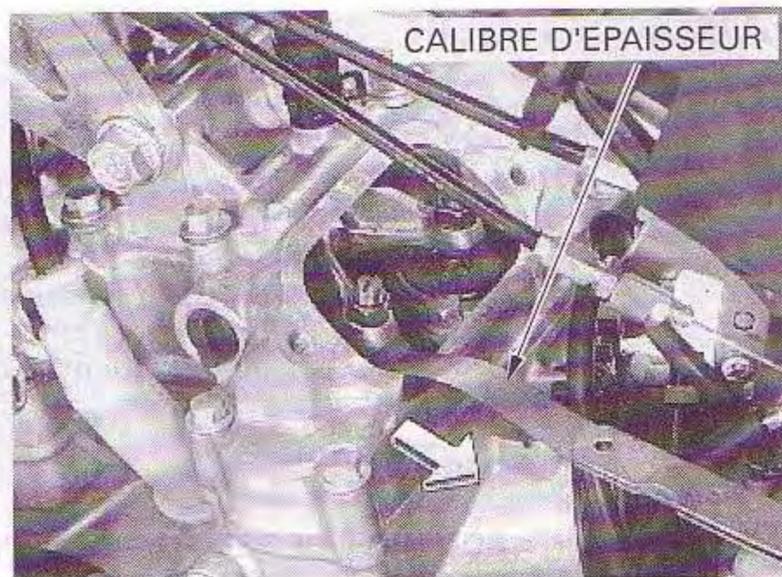

Pour régler, dévissez le contre-écrou et faites tourner la vis de réglage jusqu'à ce que vous sentiez un léger frottement sur le calibre d'épaisseur.

Après avoir serré le contre-écrou de la vis de réglage de soupape, vérifiez à nouveau le jeu de soupape.

Maintenez la vis de réglage et serrez le contre-écrou.

COUPLE : 25 N-m (2,5 kgf-m)

Réglez le jeu du levier de décompression (page 3-13).



Vérifiez que les joints toriques sont en bon état et remplacez-les si nécessaire.

Huilez les joints toriques.

Installez les capuchons et les boulons sur les trous de soupape.

Serrez les boulons avec le couple spécifié.

COUPLE : 12 N-m (1,2 kgf-m)

Installez le couvercle du carter gauche (page 11-4).

