



## FILTRE D'HUILE MOTEUR

Vidangez l'huile moteur (page 3-10).  
Enlevez les boulons et le couvercle du filtre à huile.

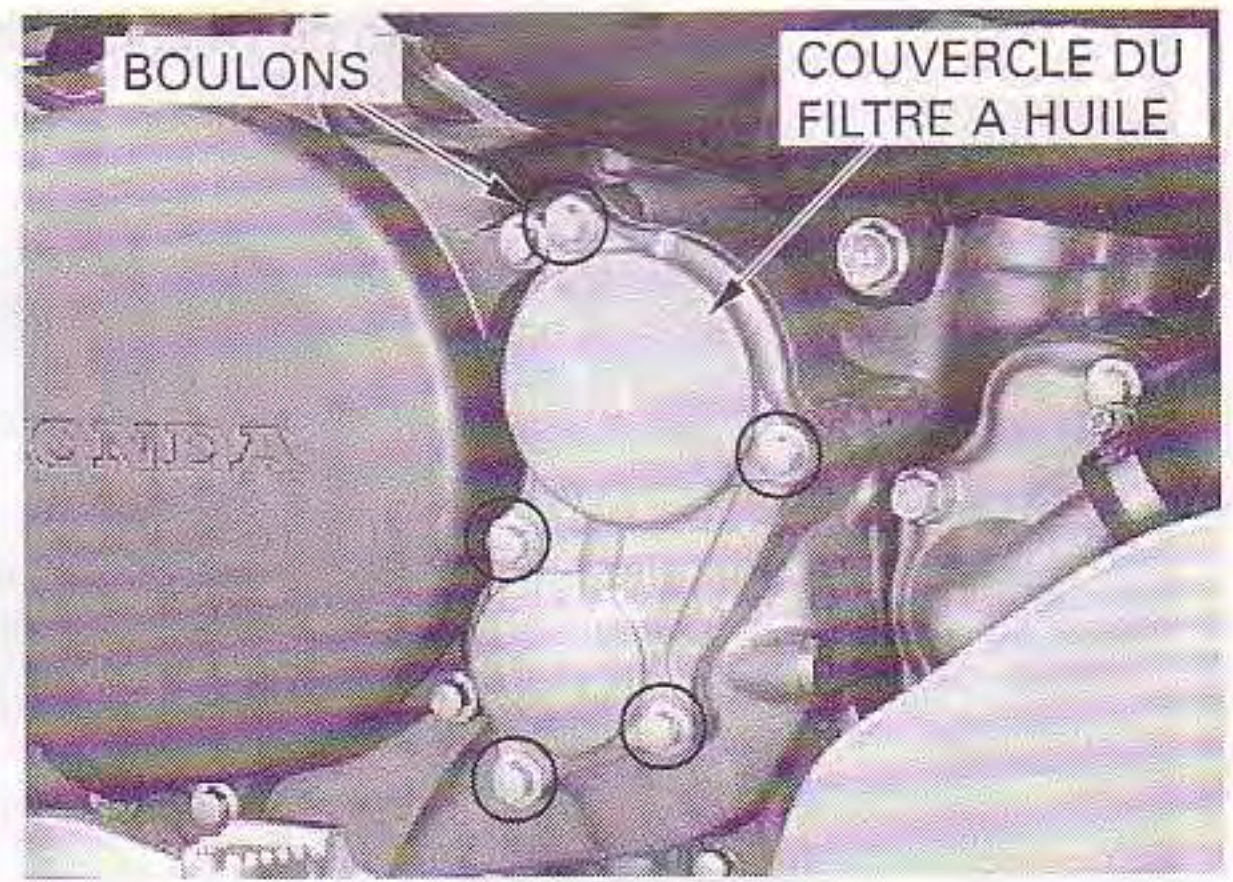

Enlevez le filtre à huile et le ressort.  
Enlevez le joint torique sur le couvercle du filtre à huile.


Vérifiez l'état du filtre à huile et remplacez-le si nécessaire.

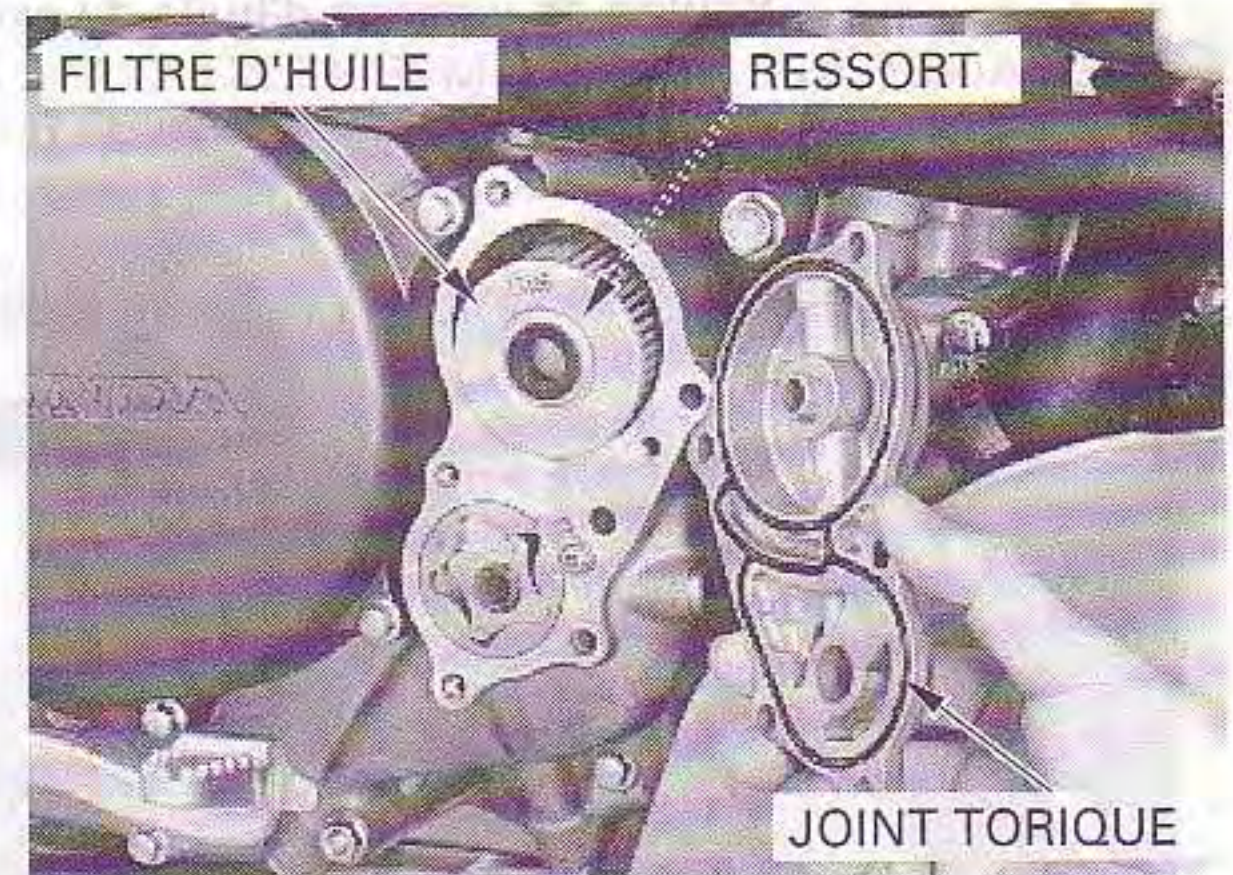

Appliquez de l'huile moteur sur un nouveau joint torique et installez-le sur le couvercle du filtre à huile.  
Installez le ressort.  
Installez le filtre à huile en tournant vers l'extérieur l'inscription "OUT SIDE".

**ATTENTION:**

*Si vous installez le filtre à huile en sens inverse, le moteur sera gravement endommagé.*

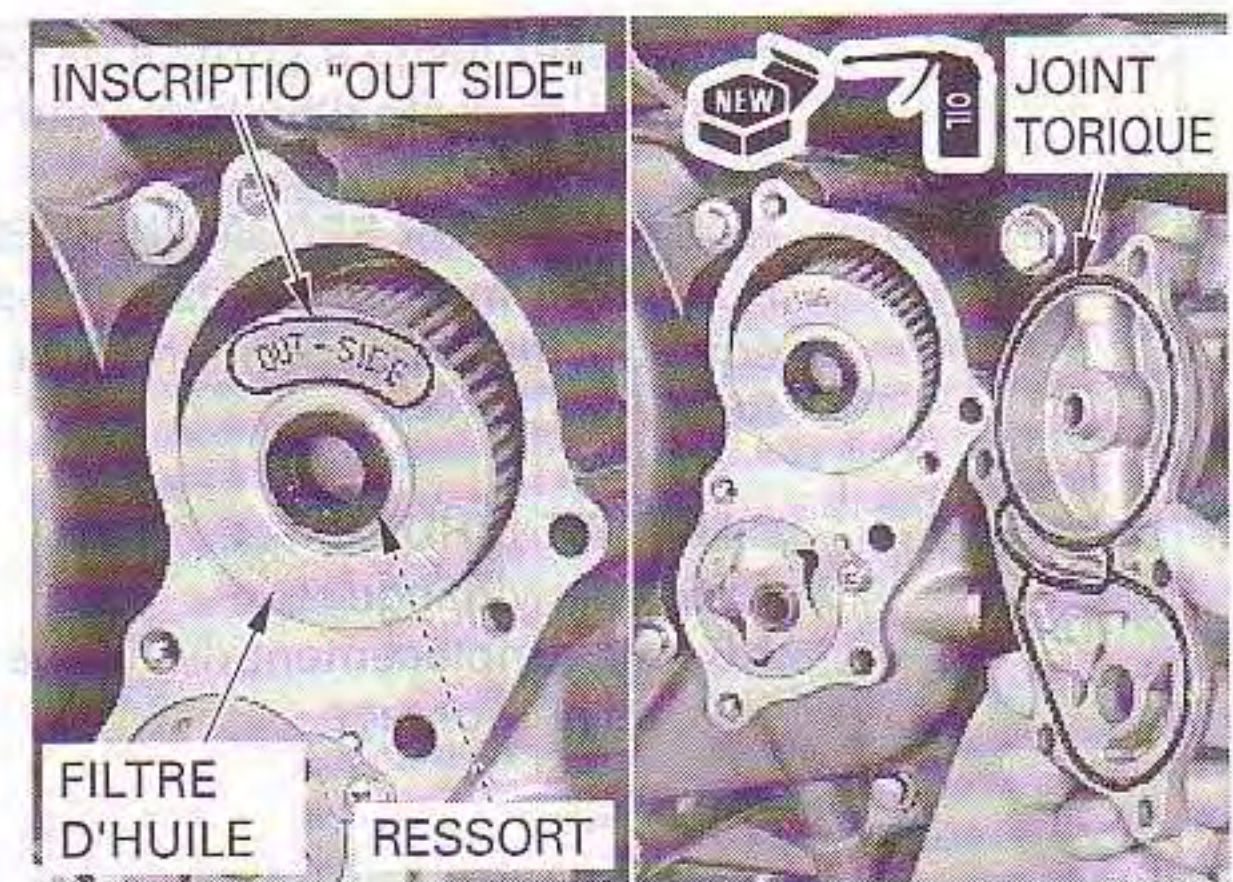

Installez le couvercle du filtre à huile et serrez les boulons avec le couple spécifié.

**COUPLE :** 12 N-m (1,2 kgf-m)

Remplissez jusqu'à l'orifice de remplissage avec la quantité correcte d'huile moteur recommandée.

Démarrez le moteur et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d'huile.  
Arrêtez le moteur et vérifiez le niveau d'huile (page 3-10).

