


POMPE A HUILE


DEMONTAGE

Enlevez le couvercle du carter droit (page 10-11).
Enlevez le couvercle du filtre à huile (page 3-12).

Enlevez la bague butée et l'arbre de la pompe à huile.
Déposez le rotor intérieur A.

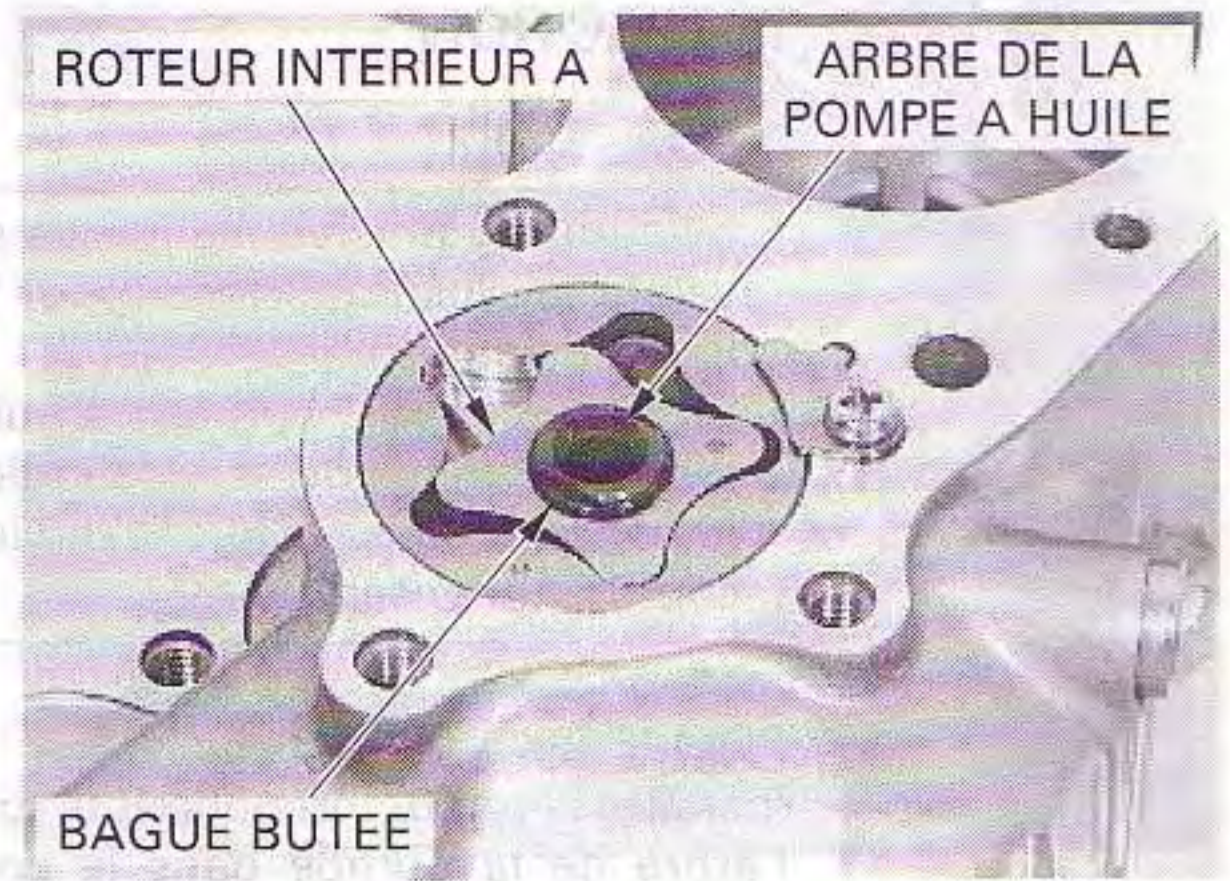

Enlevez la vis et la plaque butée du rotor extérieur.
Déposez le rotor extérieur A.

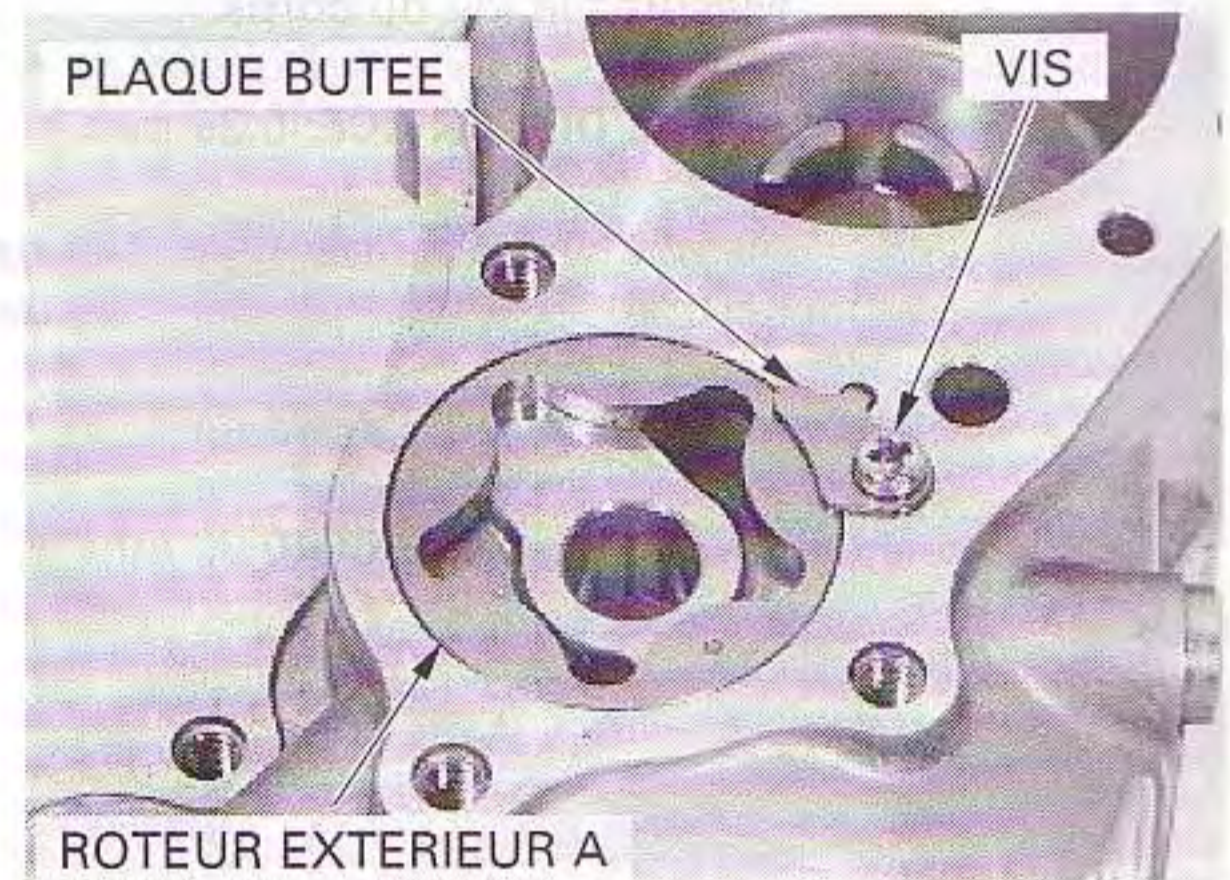

Enlevez les boulons et la plaque de la pompe à huile.



Déposez le rotor intérieur B et le rotor extérieur B.

