



Installez le rotor intérieur B, le rotor extérieur B et l'arbre de la pompe dans le couvercle de carter droit.
Mesurez le jeu d'extrémité.

LIMITE DE SERVICE: 0,20 mm

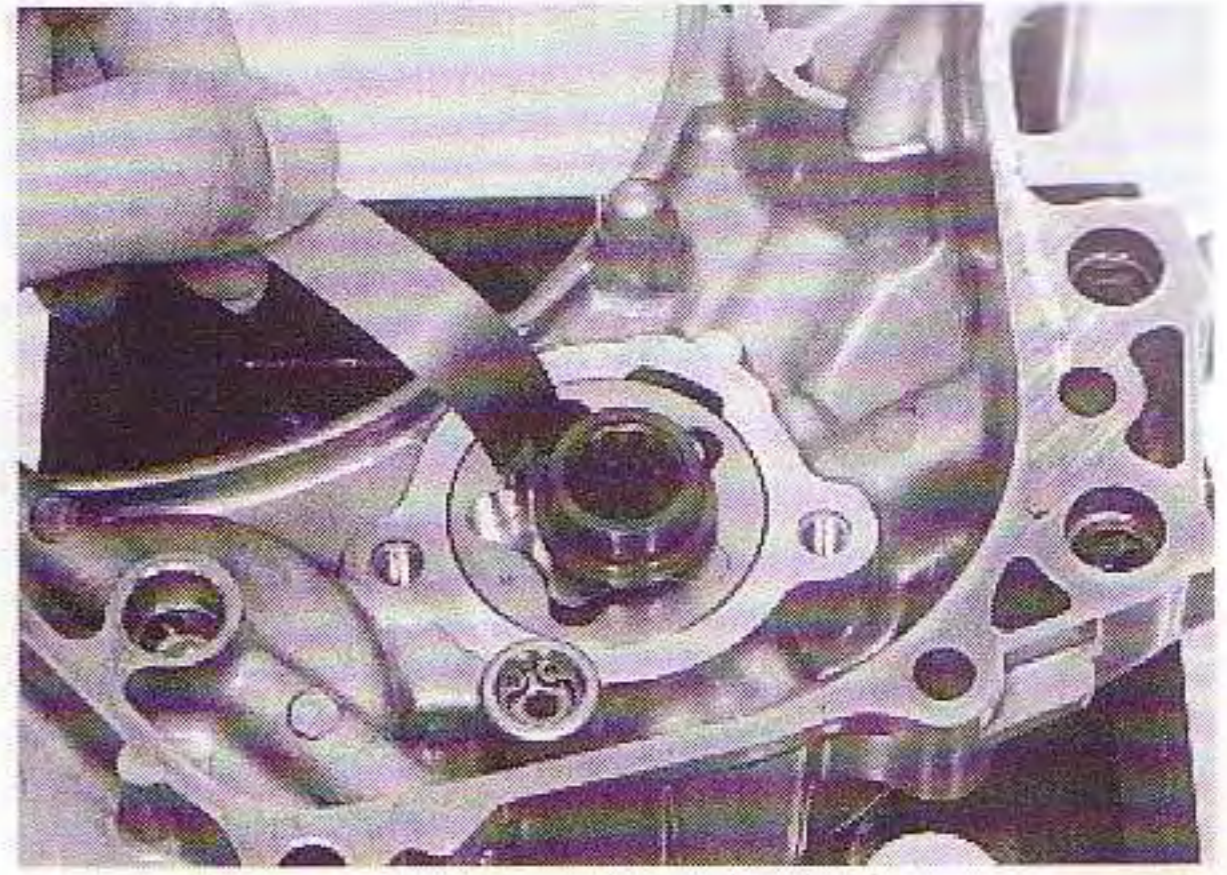

Installez le rotor intérieur B, le rotor extérieur B et l'arbre de la pompe dans le couvercle de carter droit.
Mesurez le jeu latéral.

LIMITE DE SERVICE: 0,10 mm

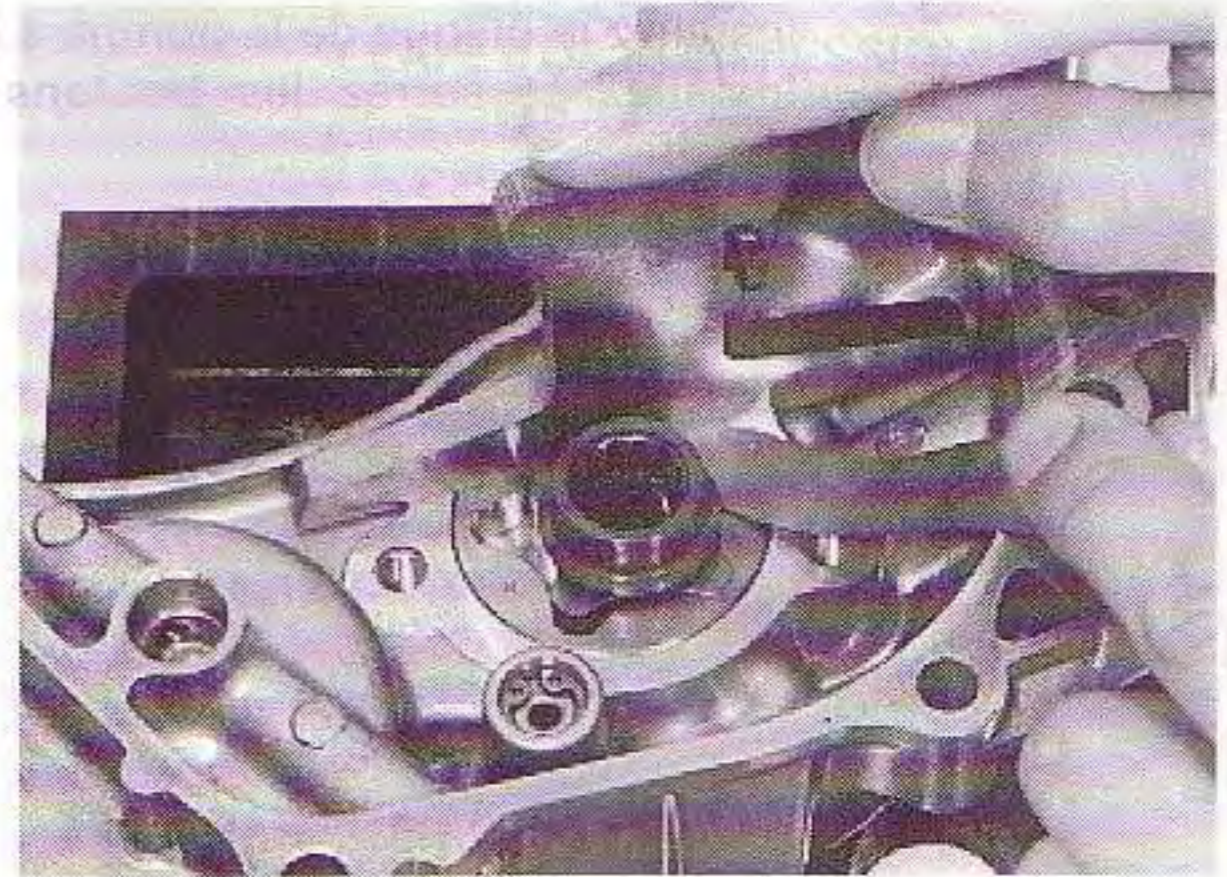

MONTAGE

