

DEPOSE/INSTALLATION DU BOITIER DU FILTRE A AIR

Déposez les composants suivants:

- Capots gauche et droit (page 2-2).
- Élément du filtre à air (page 3-6).
- Cadre secondaire (page 2-5).

Enlevez les vis et le garde-boue.



Enlevez les boulons et le boîtier du filtre à air sur le cadre secondaire.

Inspectez le tube de raccordement du carburateur pour voir si l'étanchéité avec le boîtier du filtre à air est correcte.

Vérifiez que le boîtier de filtre à air est en bon état.

Enlevez du boîtier du filtre à air le tube de raccordement du carburateur, et vérifiez que l'étanchéité est parfaite.

Pour l'installation, inversez l'ordre de la dépose.

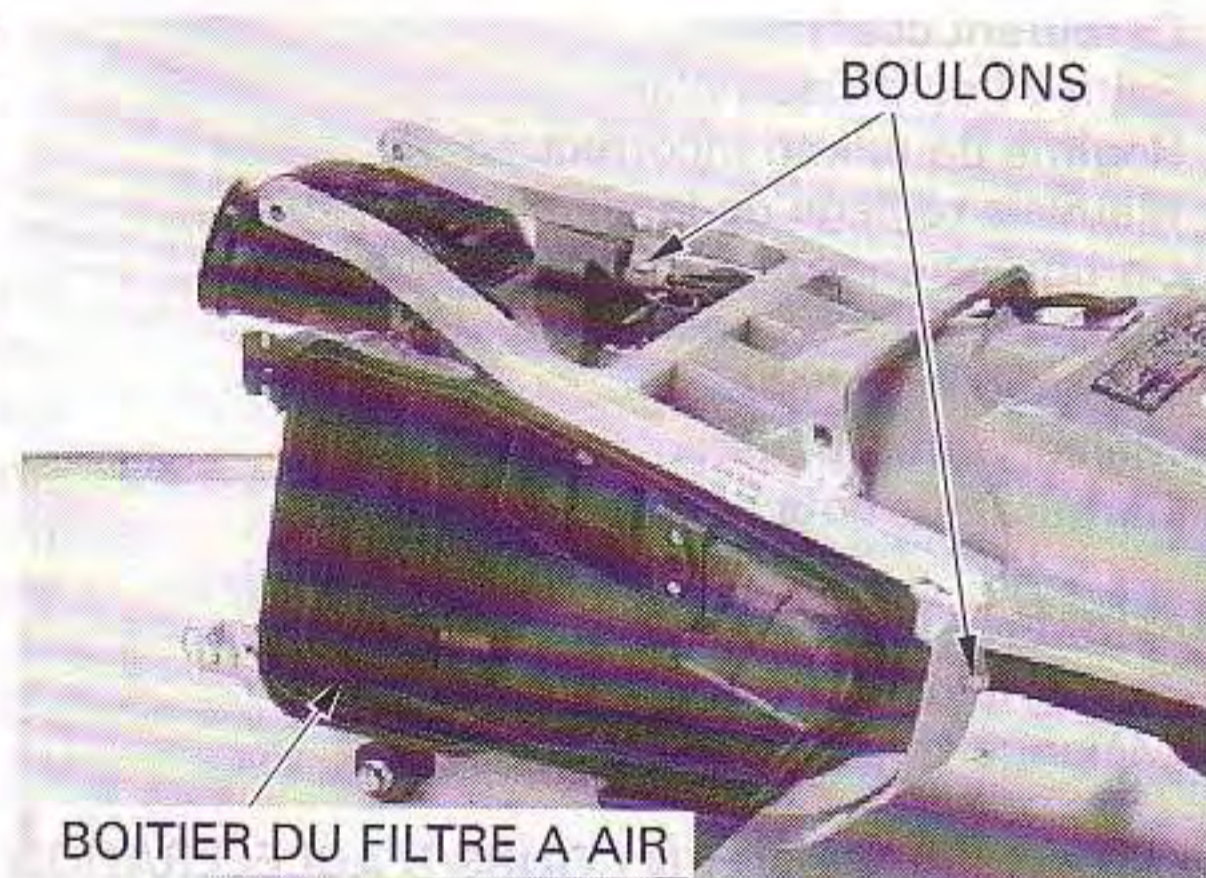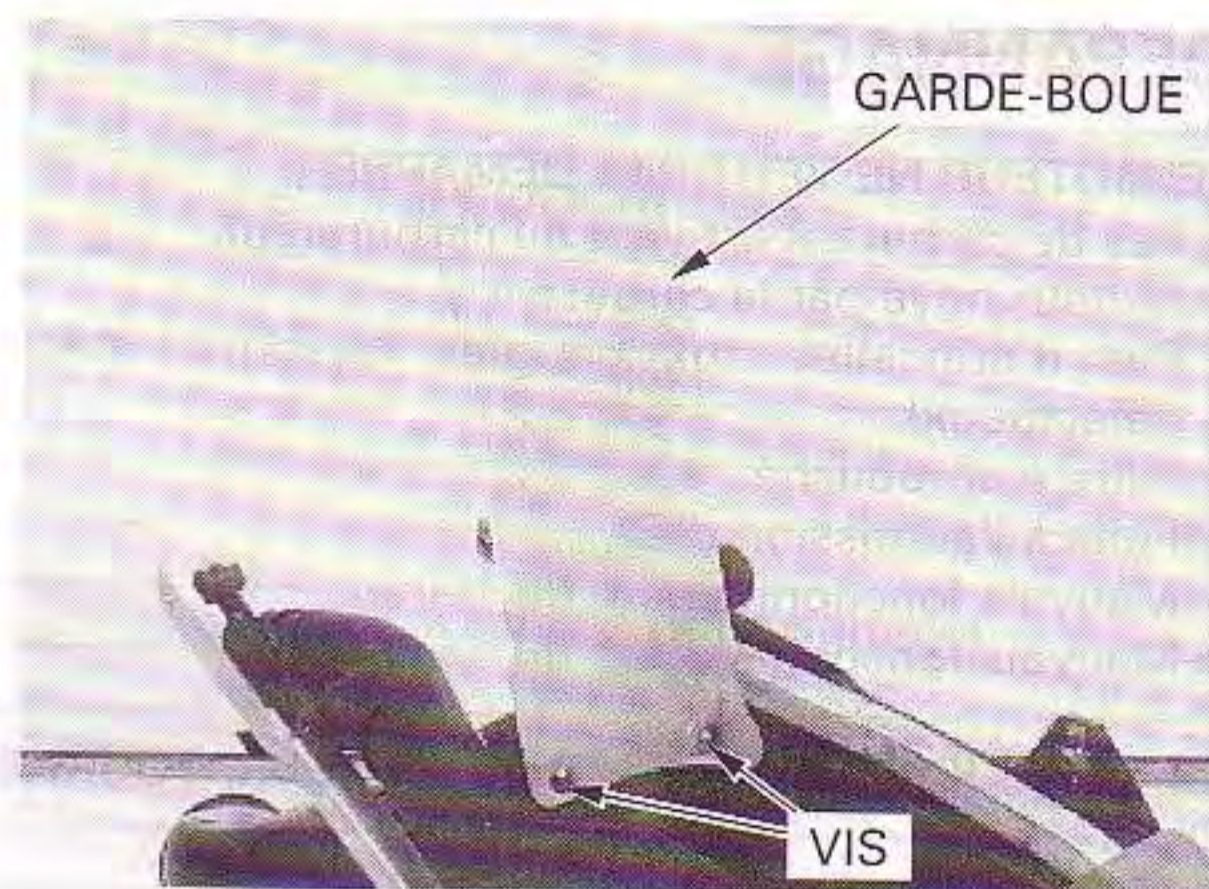

RENIFLARD DU CARTER

INSPECTION

Faites passer le tube du reniflard du carter comme indiqué.

Vérifiez que le tube reniflard du carter n'est pas plissé ou bouché.

