

Enlevez le joint torique du couvercle du boîtier.  
Enlevez le thermostat du boîtier.




## INSPECTION

### ⚠ DANGER

- **Portez des gants isolés et une protection oculaire appropriée.**
- **Maintenez les produits inflammables loin de la résistance électrique chauffante.**

### NOTE:

Remplacez le thermostat si la soupape reste ouverte à la température ambiante ou si elle réagit à des températures autres que celles spécifiées.

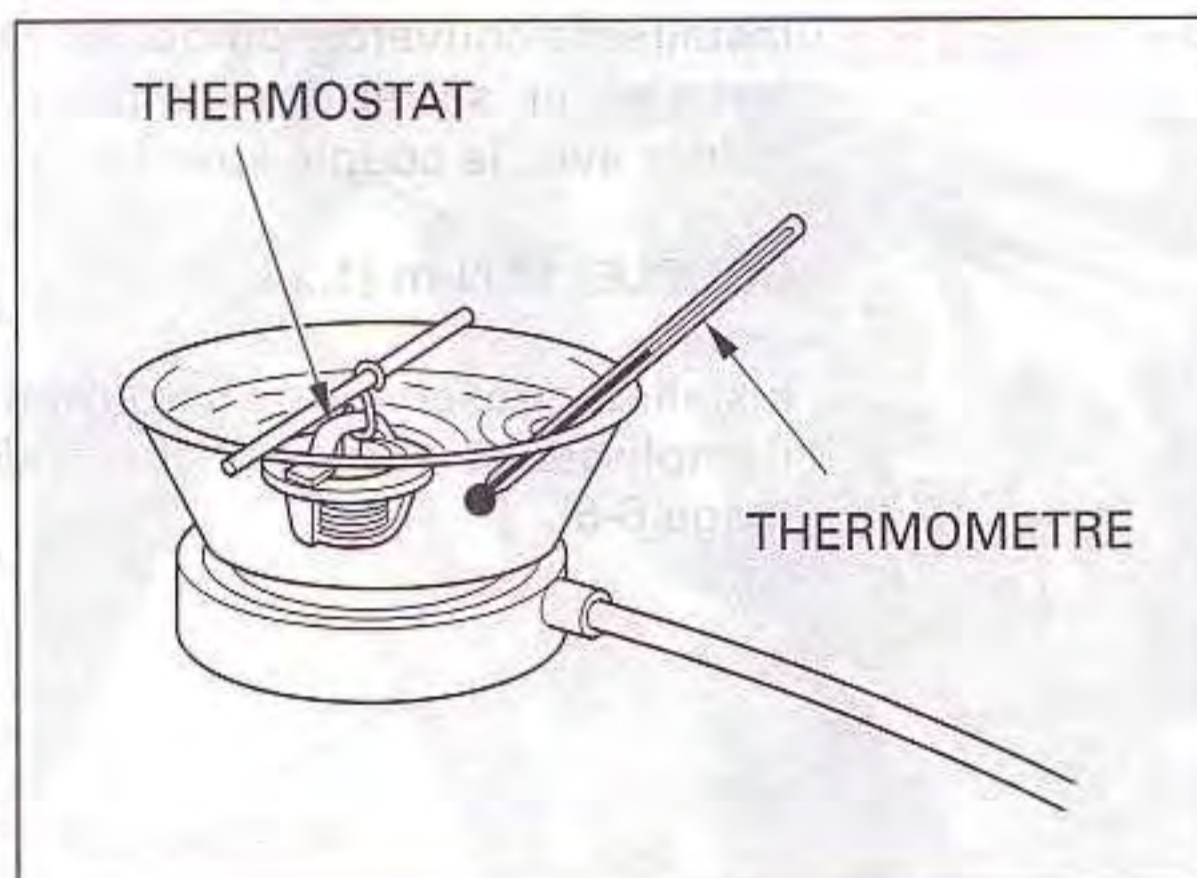

Vérifiez visuellement que le thermostat n'est pas endommagé.

*Empêchez le thermostat de toucher la cuve, sinon vous obtiendrez de fausses mesures.*

A l'aide d'une résistance électrique, chauffez l'eau jusqu'à la température de fonctionnement pendant 5 minutes.

Suspendez le thermostat dans l'eau chaude pour vérifier son fonctionnement.

### DEBUT D'OUVERTURE DU THERMOSTAT:

80 – 84°C

### SOULEVEMENT DE LA SOUPAPE:

8 mm minimum à 95°C

## INSTALLATION

Installez le thermostat en l'alignant avec la rainure dans le boîtier.

