


Installez et serrez fermement les boulons.  
Remplissez le circuit avec le liquide de refroidissement recommandé (page 6-6).

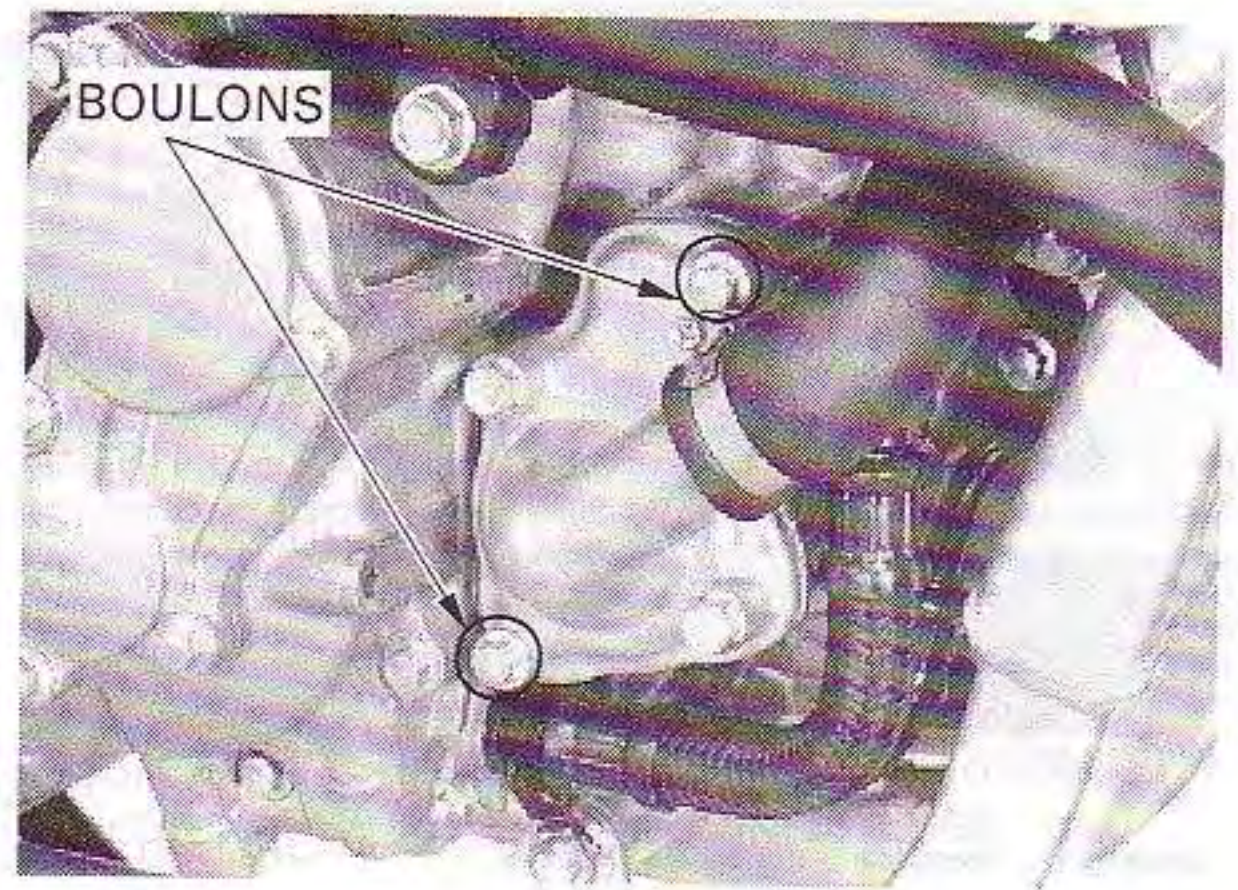

## RESERVOIR DE RESERVE DU RADIATEUR

### DEPOSE/INSTALLATION

Déposez la béquille (page 2-11).

Placez un récipient sous le raccord du tube trop-plein du réservoir du radiateur.

Dévissez le boulon de fixation du réservoir.  
Libérez du crochet du cadre la languette du réservoir et déposez le réservoir.  
Débranchez le tube siphon du réservoir du radiateur.

Enlevez le bouchon du réservoir et vidangez le liquide de refroidissement si nécessaire.

Pour l'installation, inversez l'ordre de procédure de la dépose.

