


DEPOSE ET INSTALLATION DU MOTEUR

Serrez les écrous 8 mm de la plaque de suspension inférieure avec le couple spécifié.

COUPLE: 26 N-m (2,7 kgf-m)

Serrez l'écrou 10 mm de la plaque de suspension inférieure avec le couple spécifié.

COUPLE: 54 N-m (5,5 kgf-m)

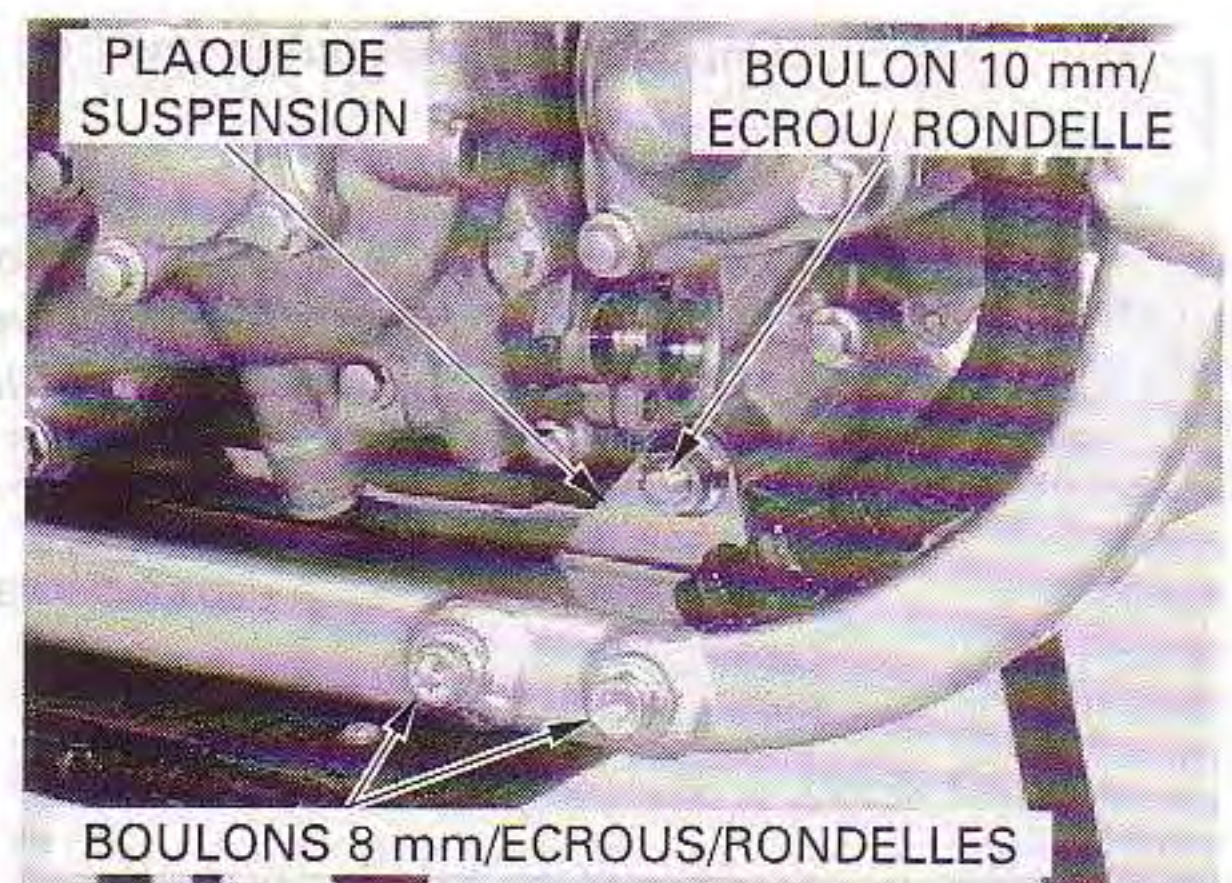


Serrez les écrous 8 mm de la plaque de suspension avant avec le couple spécifié.

COUPLE: 26 N-m (2,7 kgf-m)

Serrez l'écrou 10 mm de la plaque de suspension avant avec le couple spécifié.

COUPLE: 54 N-m (5,5 kgf-m)

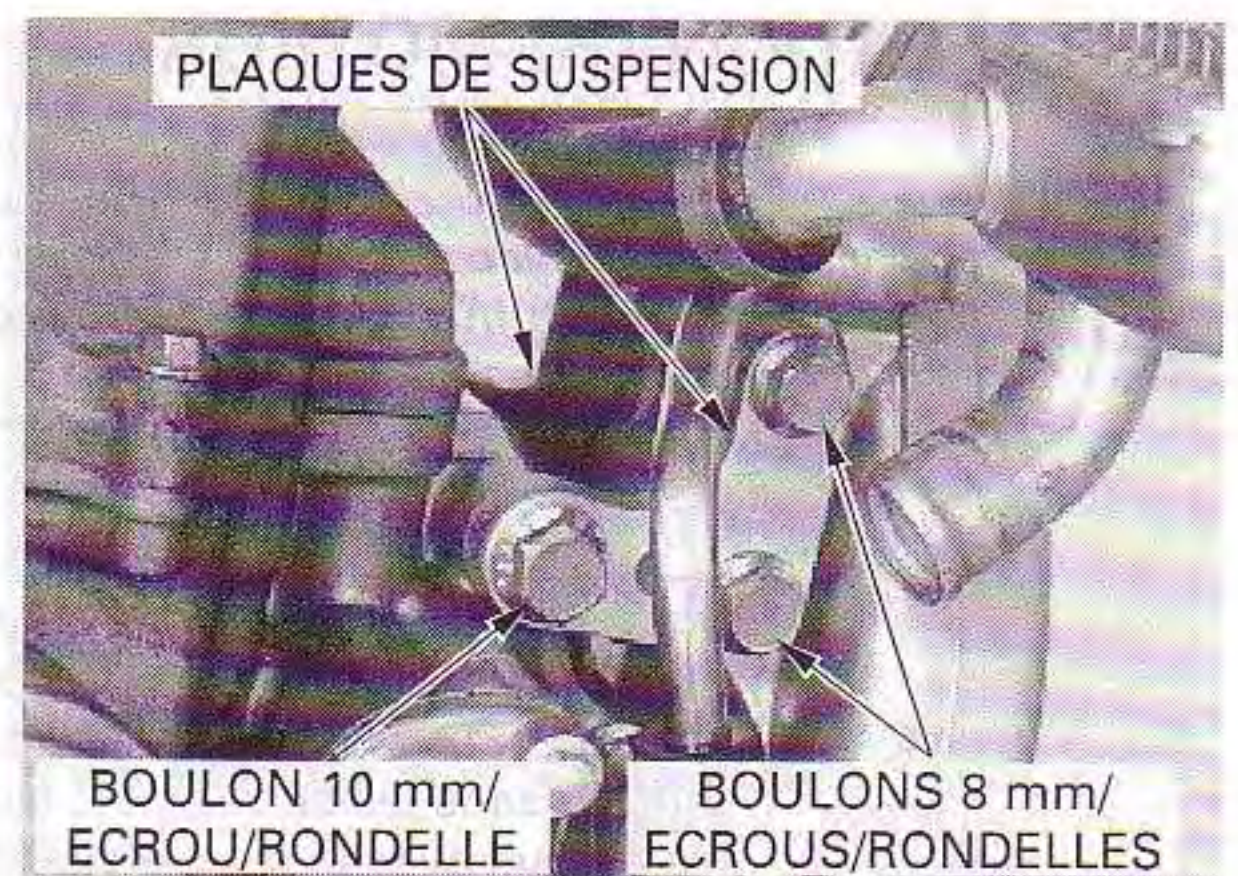

Serrez les écrous 8 mm de la plaque de suspension supérieure avec le couple spécifié.

COUPLE: 26 N-m (2,7 kgf-m)

Serrez l'écrou 10 mm de la plaque de suspension supérieure avec le couple spécifié.

COUPLE: 54 N-m (5,5 kgf-m)



Serrez l'écrou pivot du bras oscillant avec le couple spécifié.

COUPLE: 108 N-m (11,0 kgf-m)

