


INSTALLATION DU PIGNON D'ENTRAÎNEMENT

Installer le pignon d'entraînement en tournant vers l'extérieur sa face adhérente


Installez la chaîne sur le pignon d'entraînement. Installez le pignon d'entraînement sur l'arbre intermédiaire.

Installez la plaque de fixation du pignon d'entraînement sur l'arbre intermédiaire et faites coïncider les trous de boulons sur la plaque avec les trous du pignon.

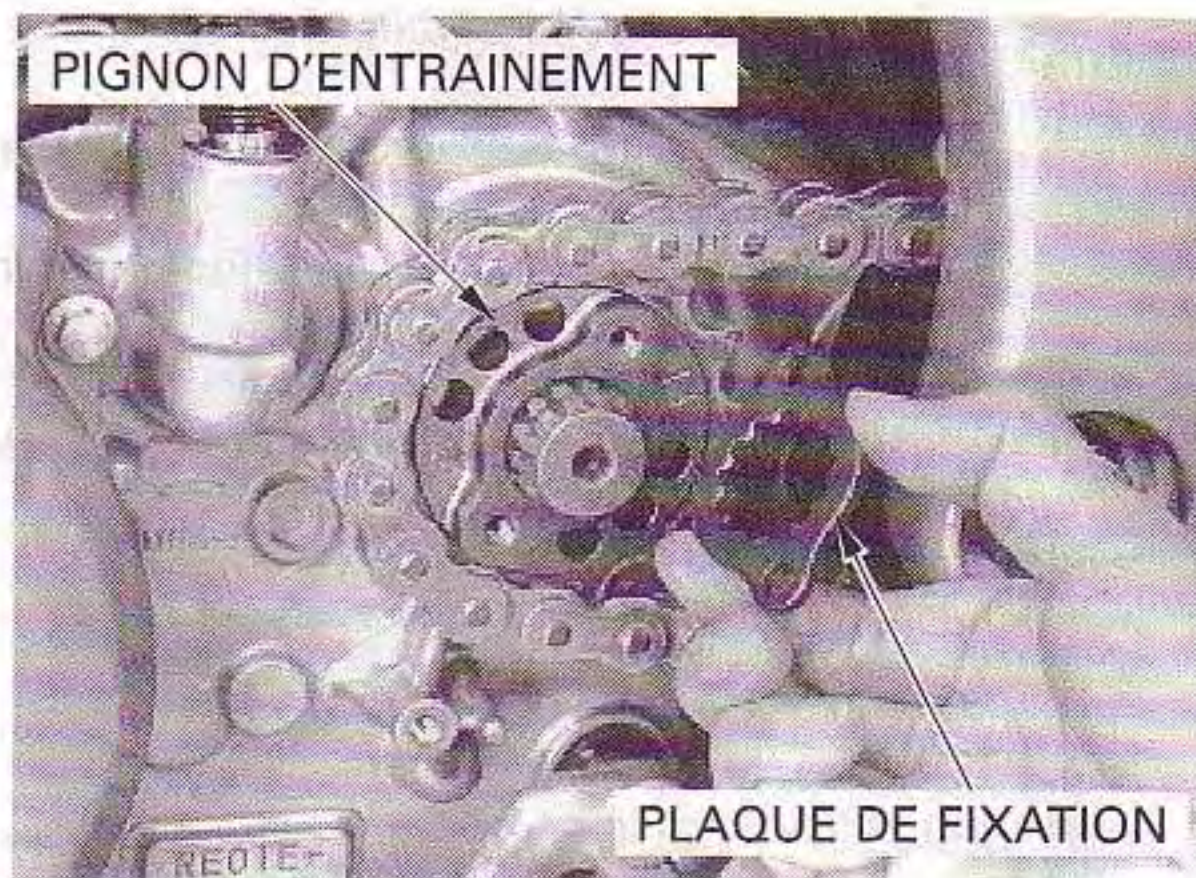

Installez et serrez les boulons avec le couple spécifié.

COUPLE: 12 N-m (1,2 kgf-m)

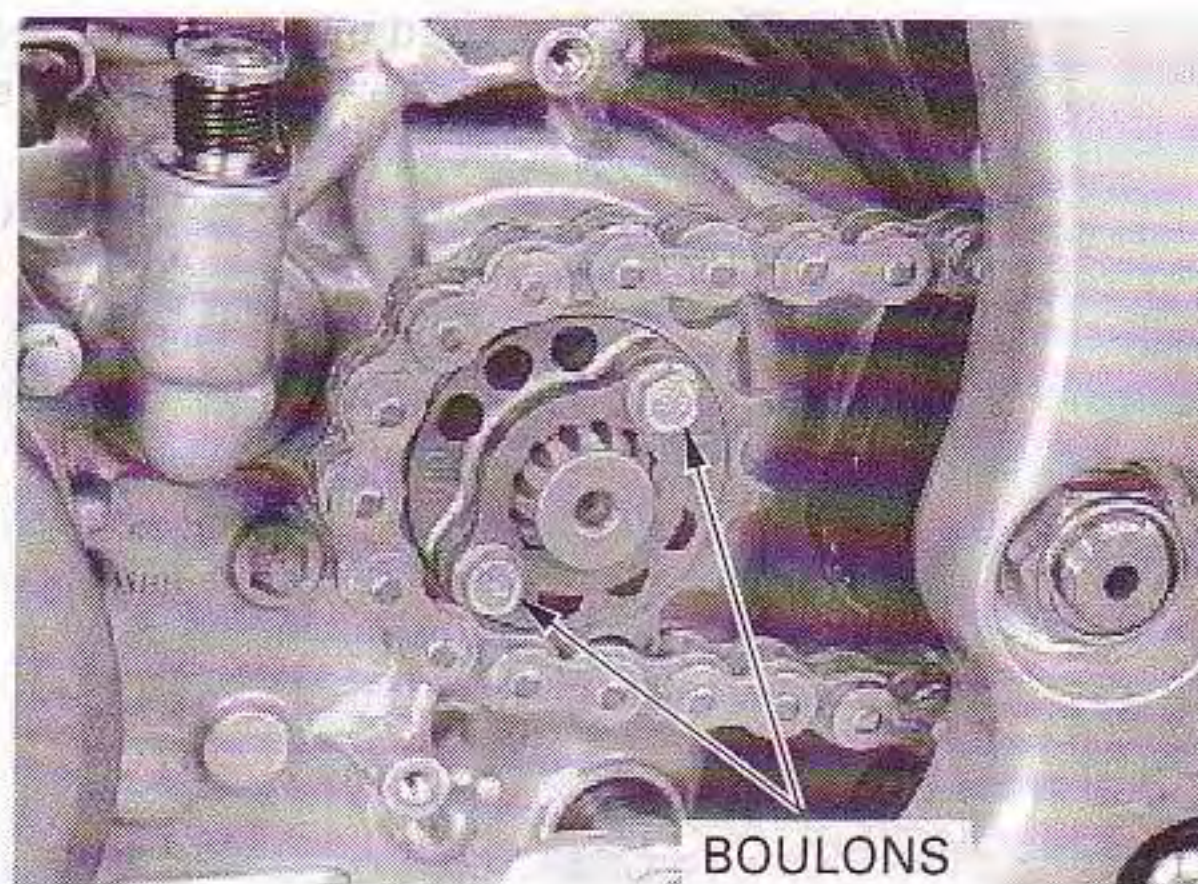

Installez le protecteur de chaîne d'entraînement et le couvercle du pignon d'entraînement. Installez et serrez les boulons.

Après l'installation, réglez le mou de la chaîne d'entraînement (page 3-15).

