

INSPECTION D'AXE DE CULBUTEUR


Vérifiez que les axes de culbuteur ne sont pas usés ou endommagés.

Mesurez le diamètre extérieur des axes de culbuteurs.

LIMITE DE SERVICE: 13,91 mm

Calculez le jeu culbuteur-axe.


LIMITE DE SERVICE: 0,14 mm

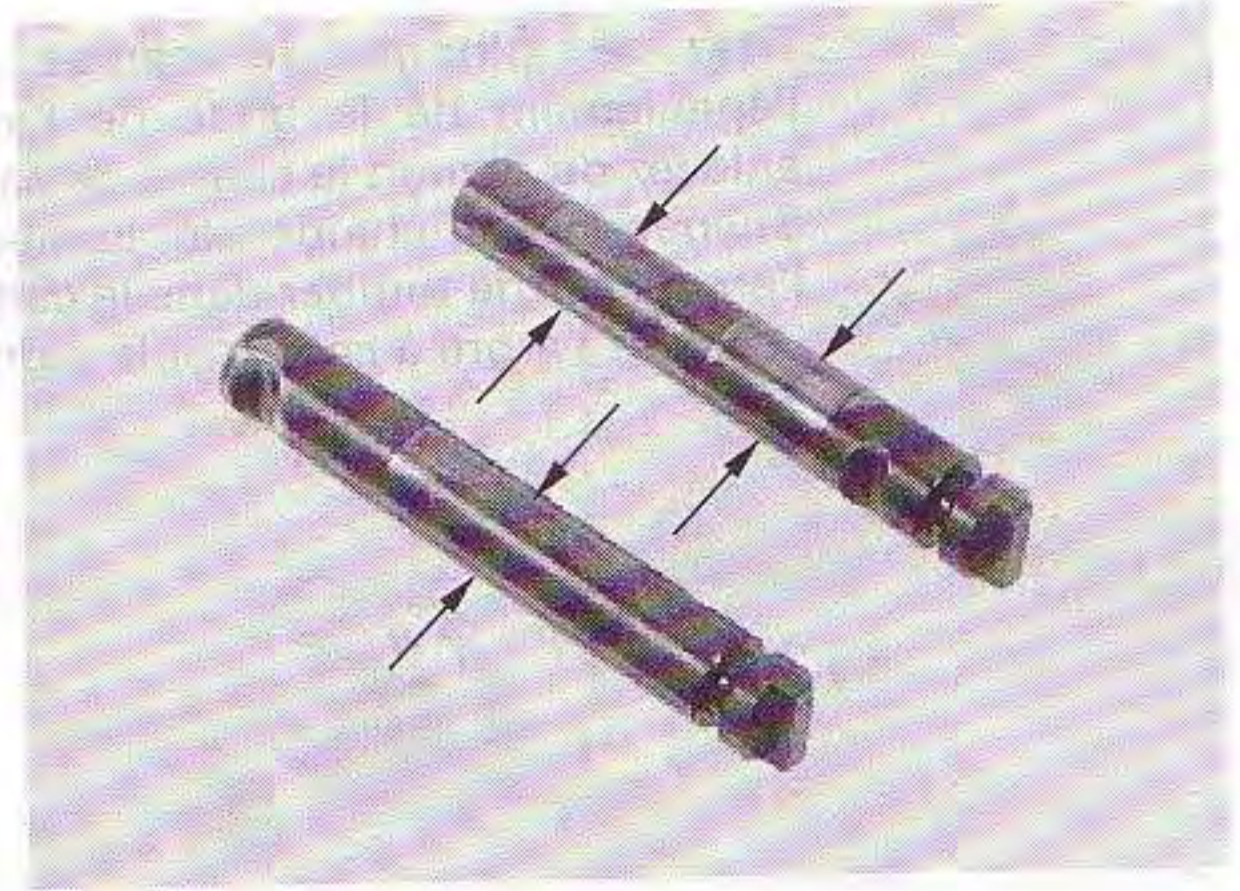

DEPOSE DE L'ARBRE A CAMES


Déposez le couvre-culasse (page 8-4).

Enlevez la clavette et le joint torique.

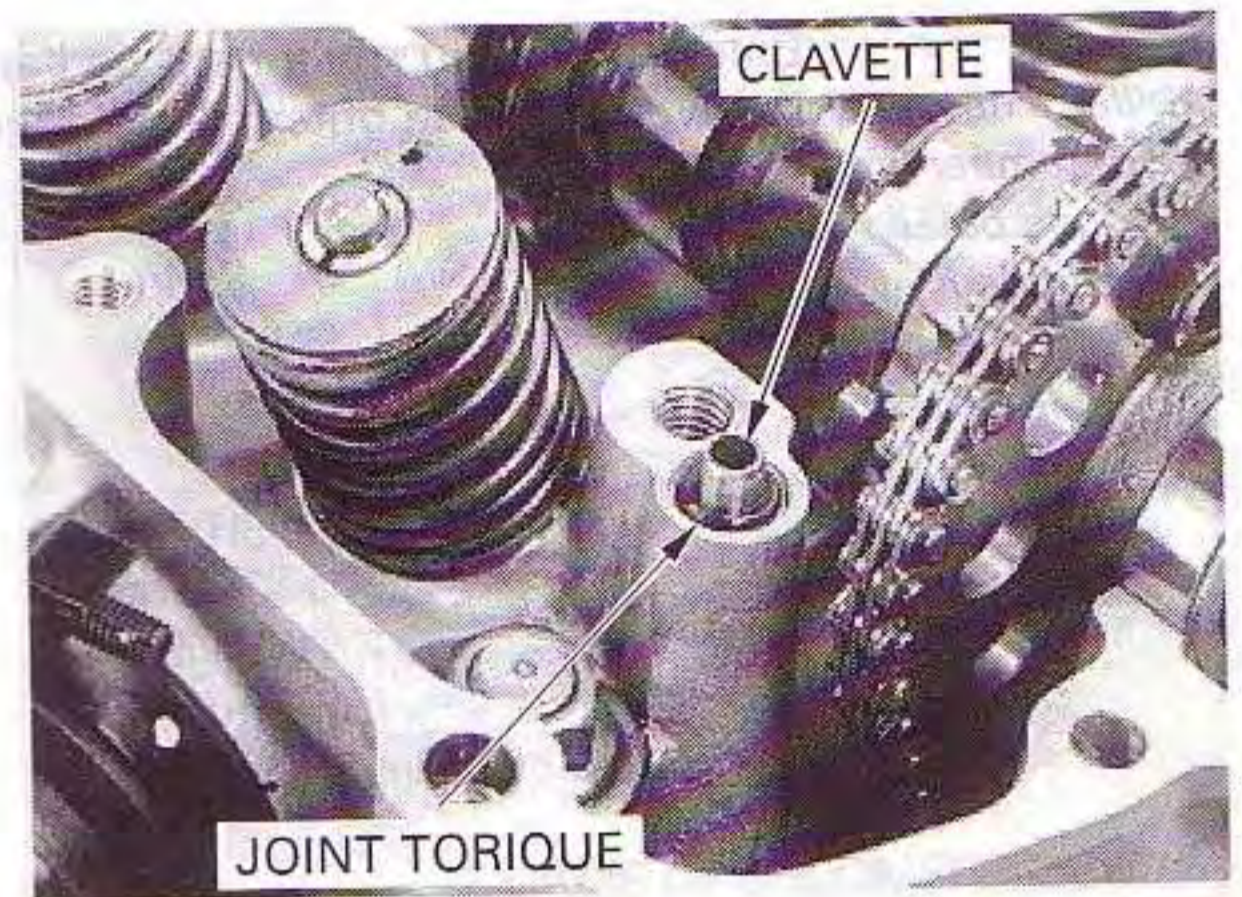

Veillez à ne pas laisser tomber les boulons dans le carter.

Enlevez les boulons et le tendeur de chaîne de cames.
Enlevez le joint.

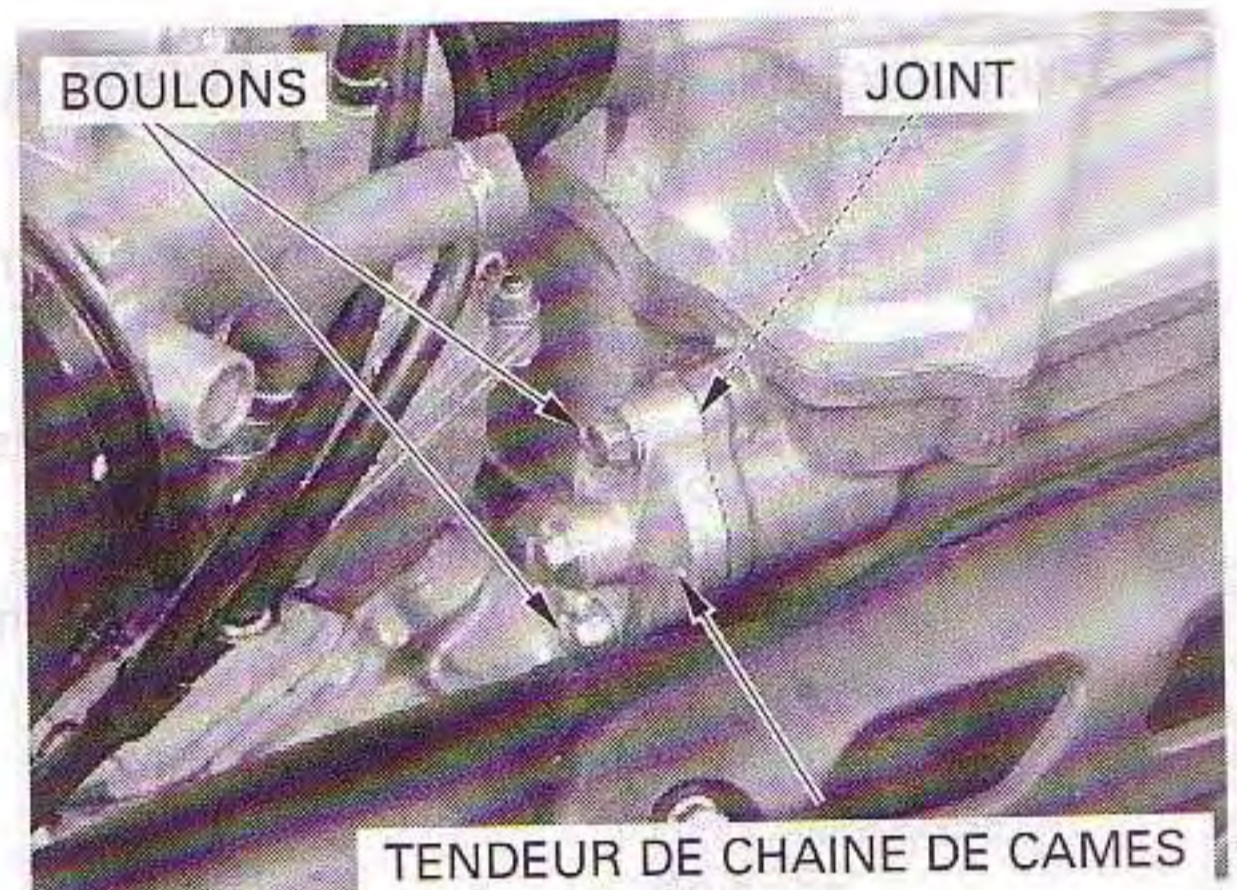

Enlevez le couvre-culasse gauche (page 11-2).

Faites tourner le vilebrequin et enlevez le boulon de pignon de cames.

Faites tourner le vilebrequin, puis enlevez l'autre boulon du pignon de cames.

Dévissez les boulons de manière alternée.

