


## CYLINDRE/PISTON

Mesurez le diamètre de piston à 20 mm de la base de la jupe et perpendiculairement au trou du piston.

**LIMITE DE SERVICE:** 99,86 mm

Calculez le jeu piston-cylindre en déduisant le diamètre extérieur du piston du diamètre intérieur du cylindre (valeur mesurée maximum).

**LIMITE DE SERVICE:** 0,19 mm

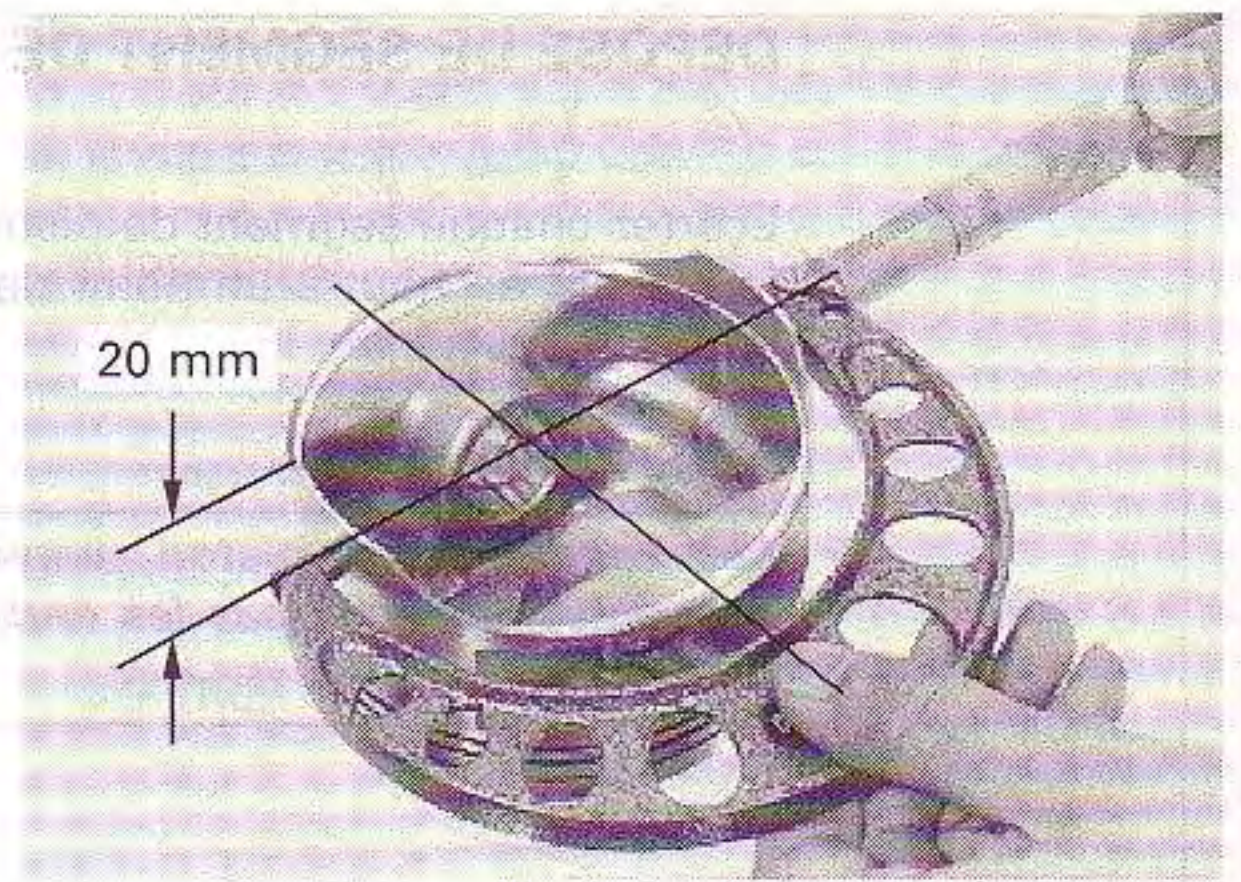

Mesurez l'alésage de l'axe du piston.


**LIMITE DE SERVICE:** 23,03 mm

Mesurez le diamètre extérieur de l'axe du piston.

**LIMITE DE SERVICE:** 22,98 mm

Calculez le jeu piston-axe de piston.

**LIMITE DE SERVICE:** 0,04 mm

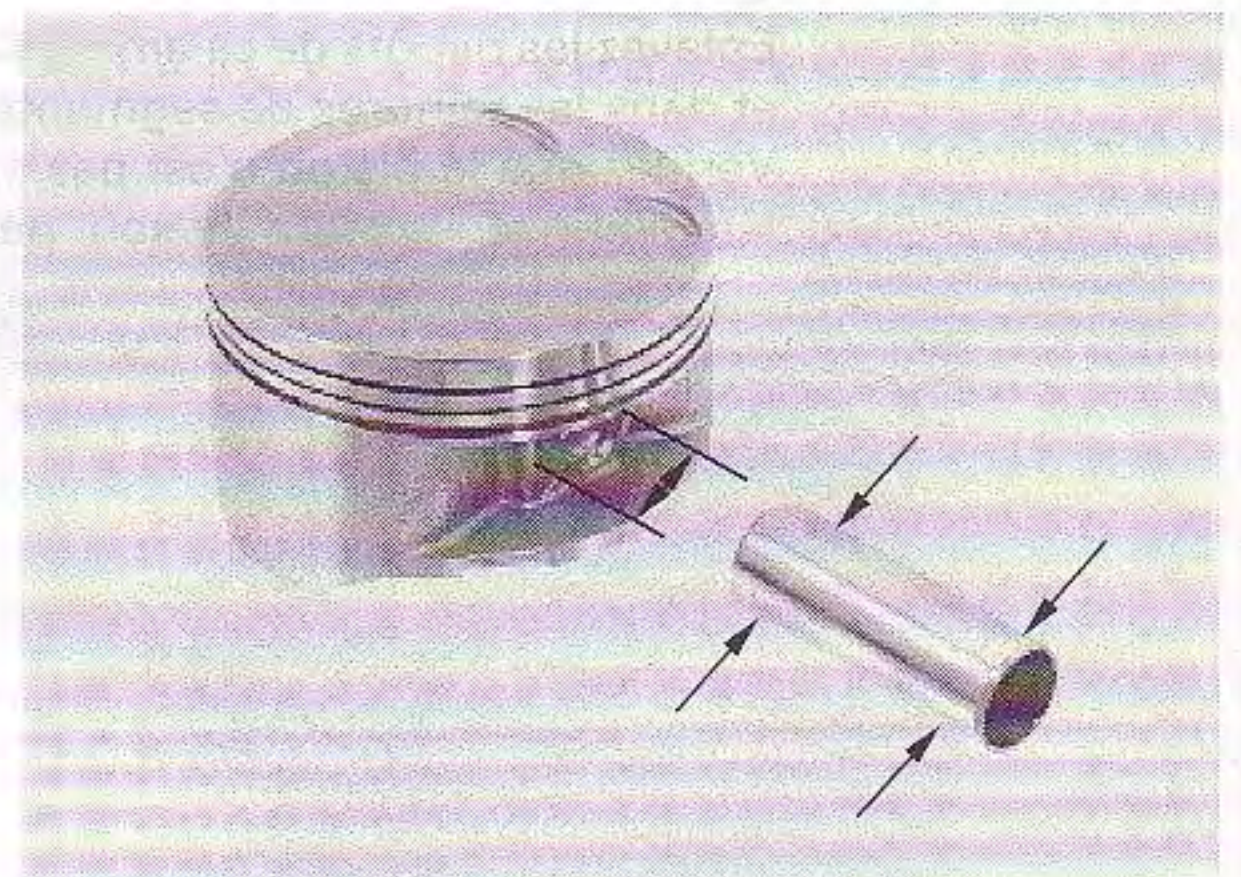


## INSPECTION DU PIED DE BIELLE

Mesurez le diamètre intérieur du pied de bielle.


**LIMITE DE SERVICE:** 23,05 mm

Calculez le jeu axe de piston-pied de bielle.

**LIMITE DE SERVICE:** 0,067 mm

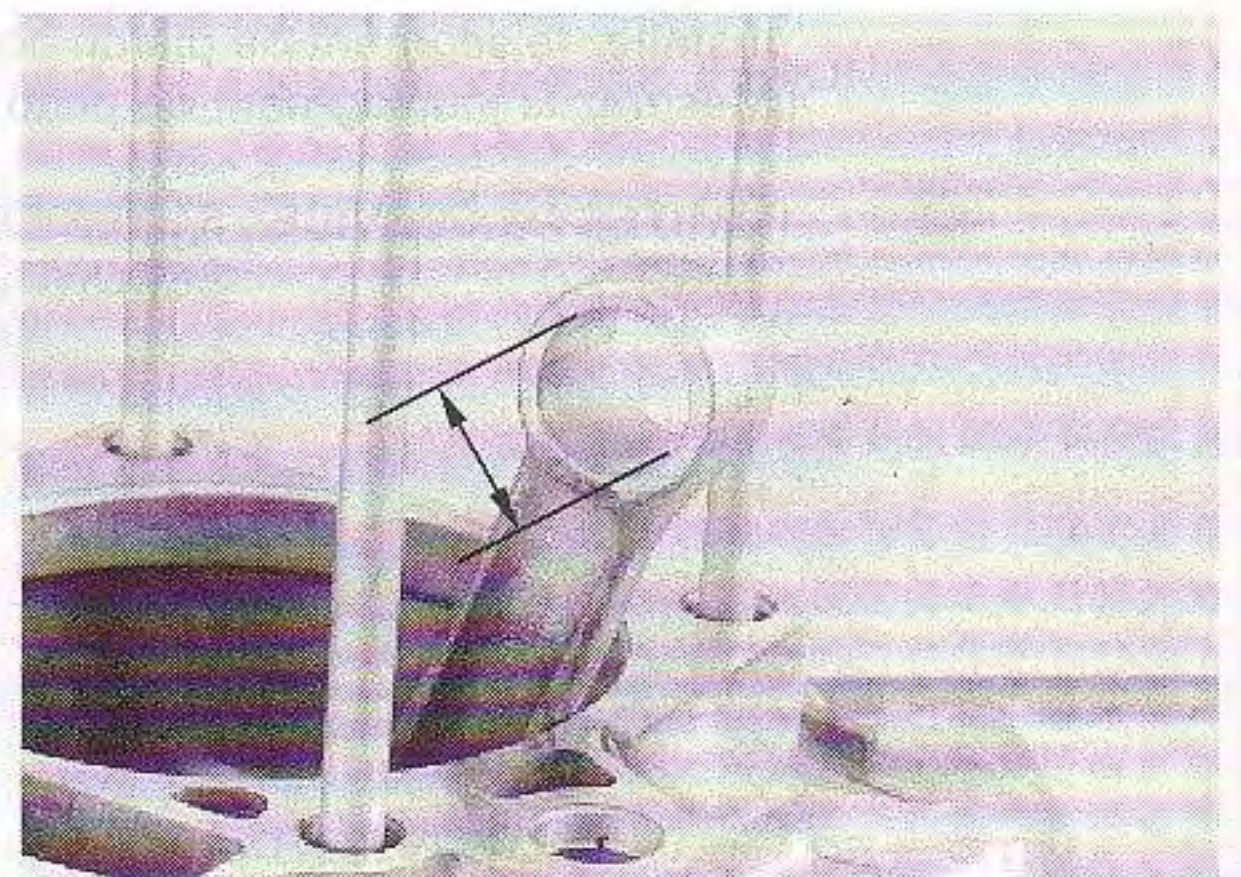

Vérifiez que le guide de chaîne de cames n'est pas usé ou endommagé.

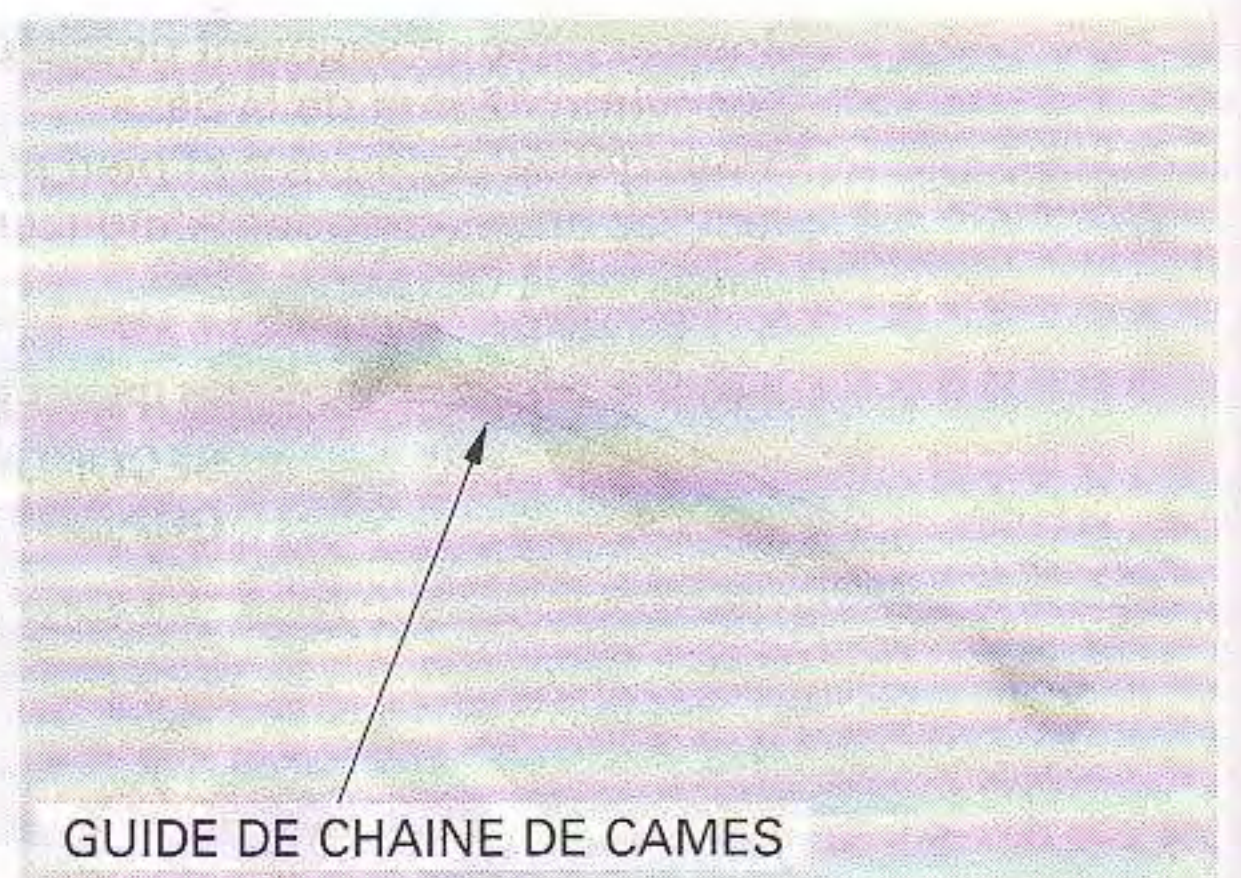

GUIDE DE CHAÎNE DE CAMES