


Immobilisez le centre d'embrayage à l'aide de l'outil spécial.
Enlevez le contre-écrou.

OUTIL:


Outil de blocage de centre d'embrayage:
07724-0050002



Enlevez la rondelle frein, la rondelle butée et le centre d'embrayage.

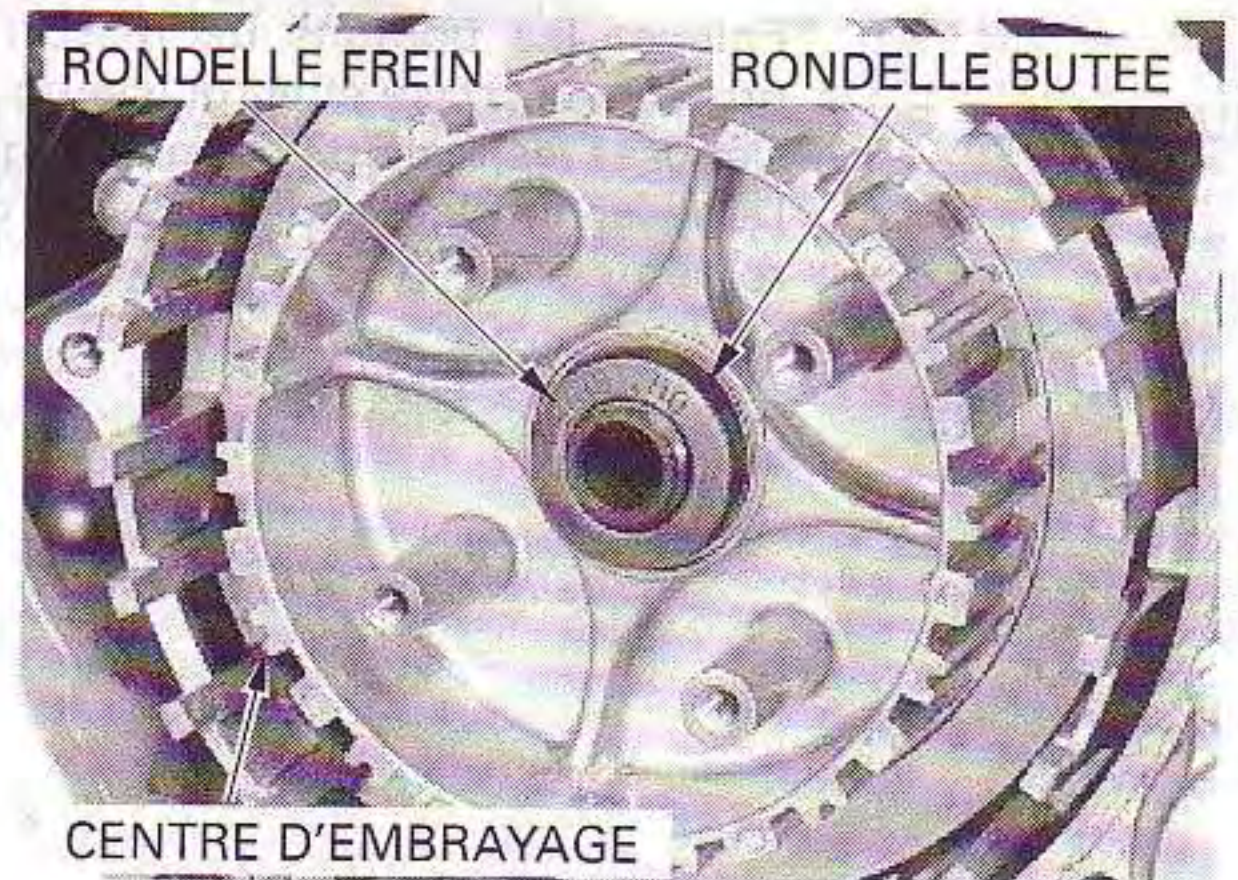

Enlevez la rondelle butée et la partie extérieure d'embrayage.

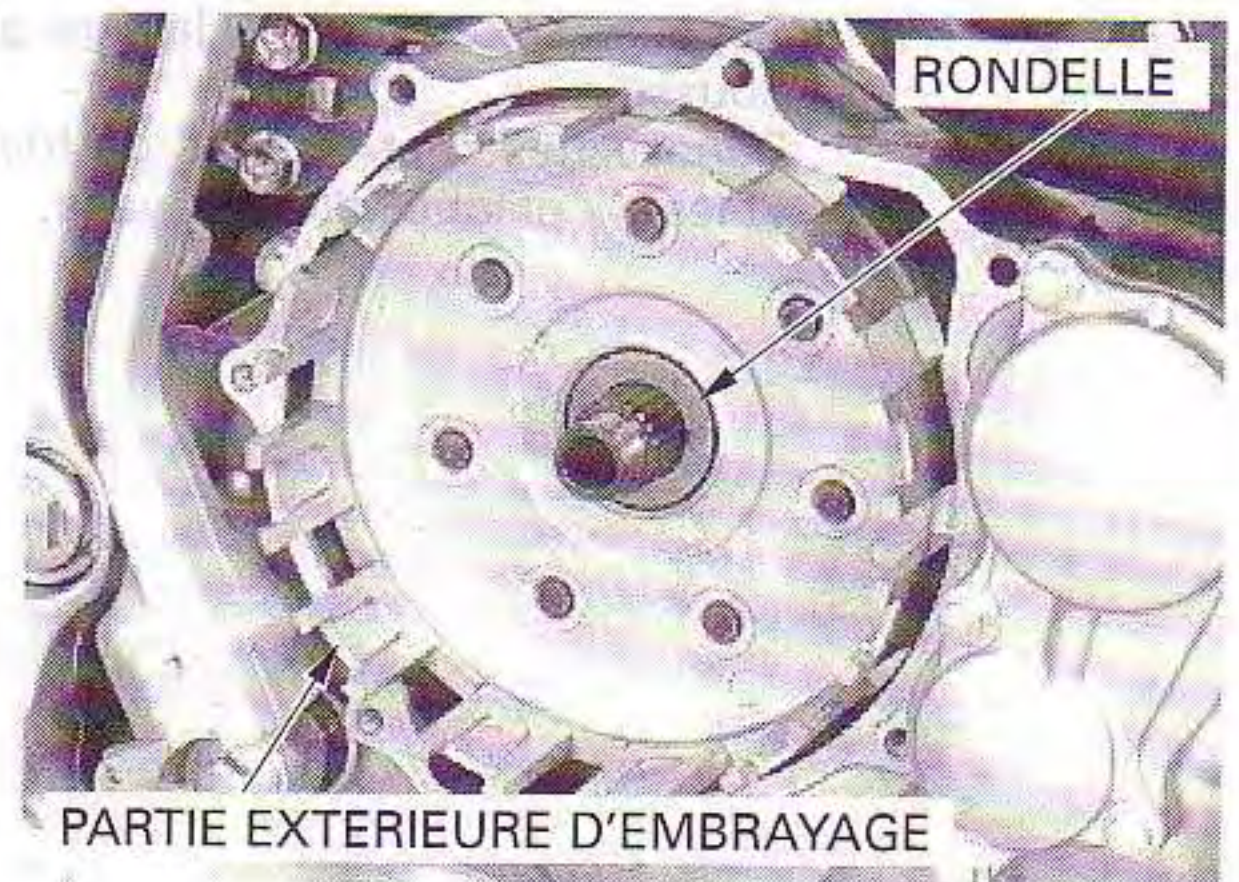

Enlevez le guide extérieur d'embrayage.

