


ARBRE PRINCIPAL

Mesurez le diamètre extérieur de l'arbre principal au niveau du guide extérieur d'embrayage.


LIMITE DE SERVICE: 21,94 mm

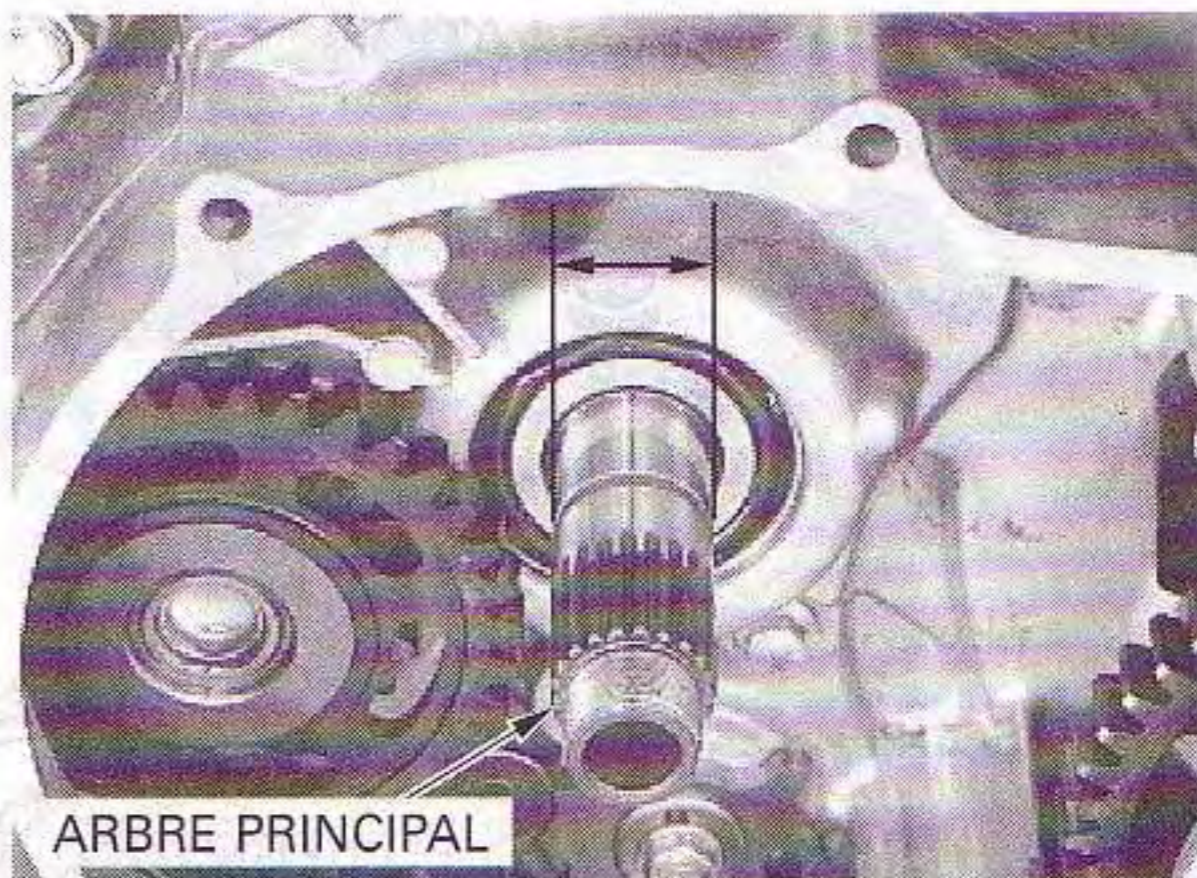

ARBRE PRINCIPAL

RESSORT ANTI-TREPIDATION ET SIEGE DE RESSORT

Vérifiez que le ressort anti-trépidation et son siège ne sont pas déformés, usés ou endommagés.

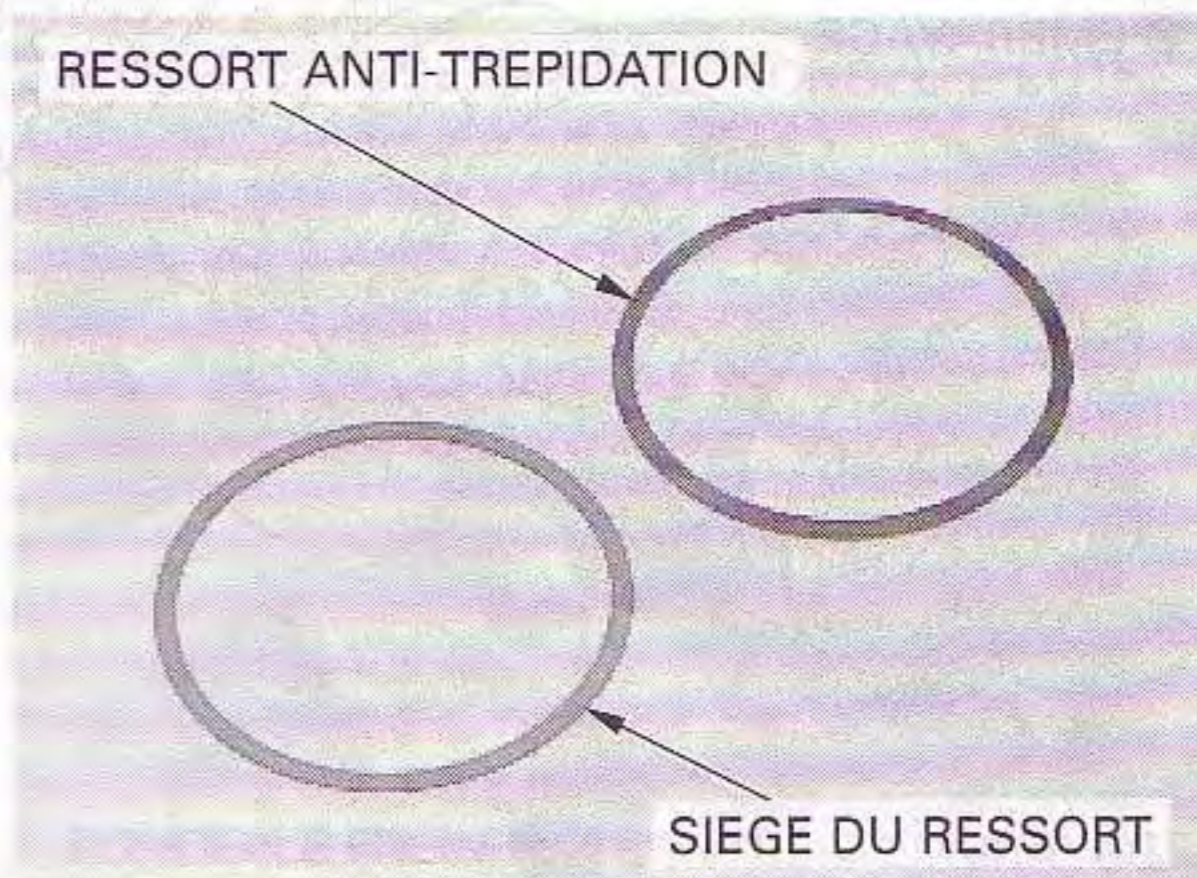


RESSORT ANTI-TREPIDATION

SIEGE DU RESSORT


LEVIER POUSSOIR D'EMBRAYAGE

Vérifiez que le levier poussoir d'embrayage est en bon état.

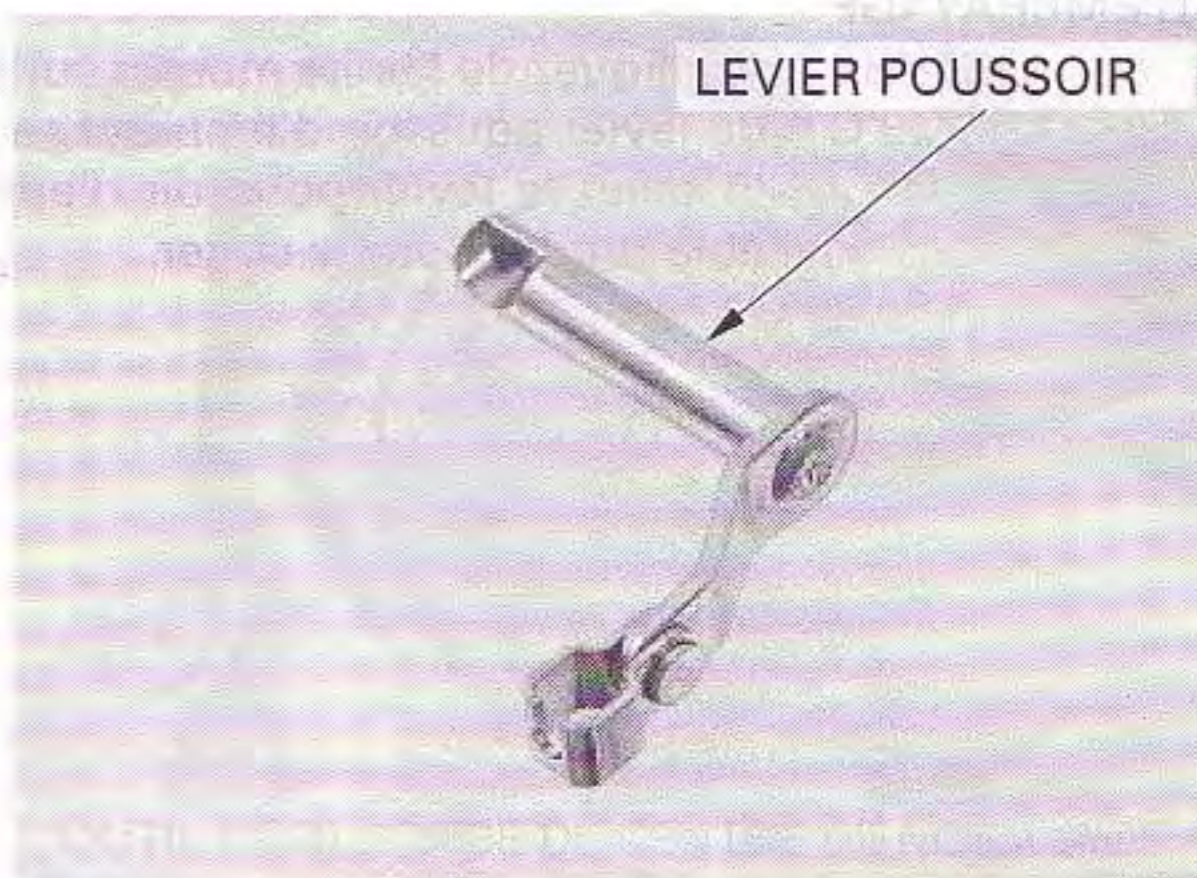

LEVIER POUSSOIR

Vérifiez que le joint d'étanchéité à l'huile et le roulement à aiguilles ne sont pas usés ou endommagés.

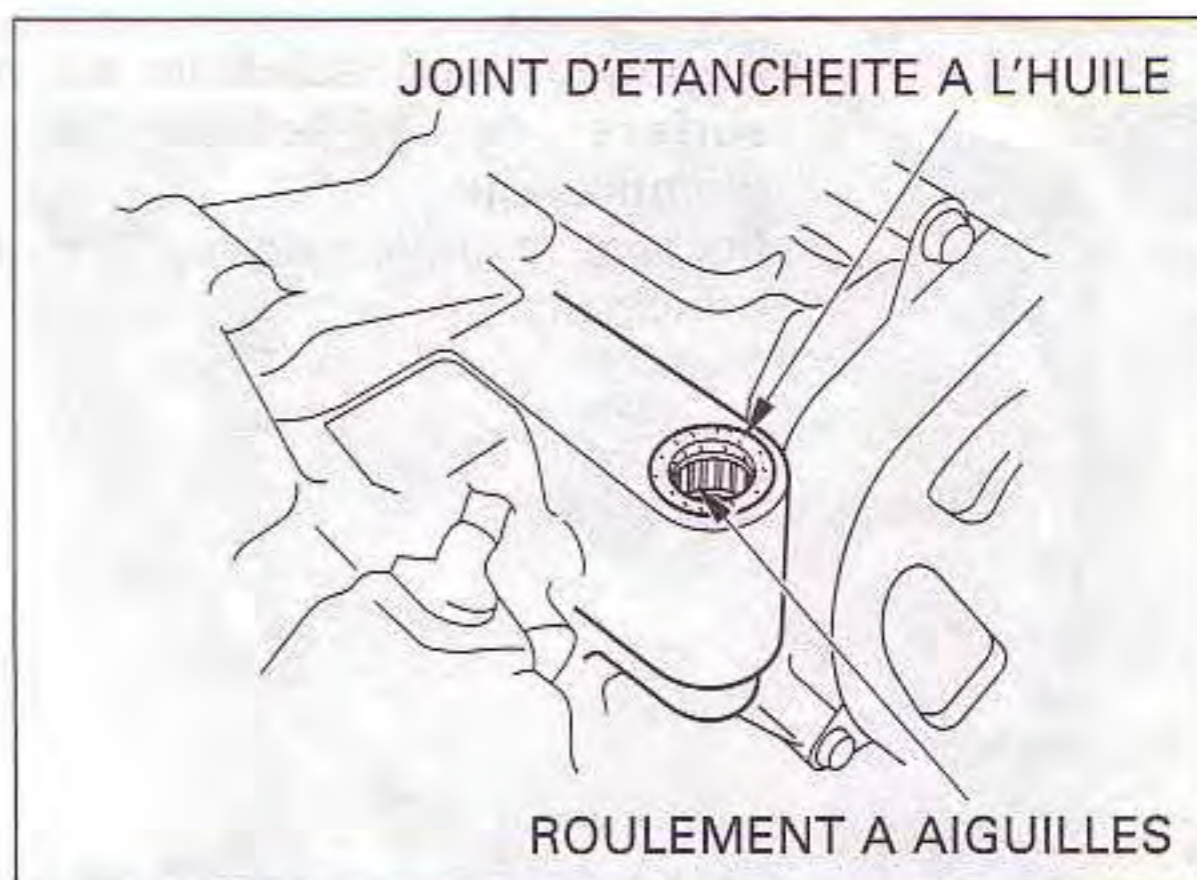

JOINT D'ETANCHEITE A L'HUILE

ROULEMENT A AIGUILLES