



Installez le siège du ressort et le ressort anti-trépidation sur le centre d'embrayage comme indiqué.

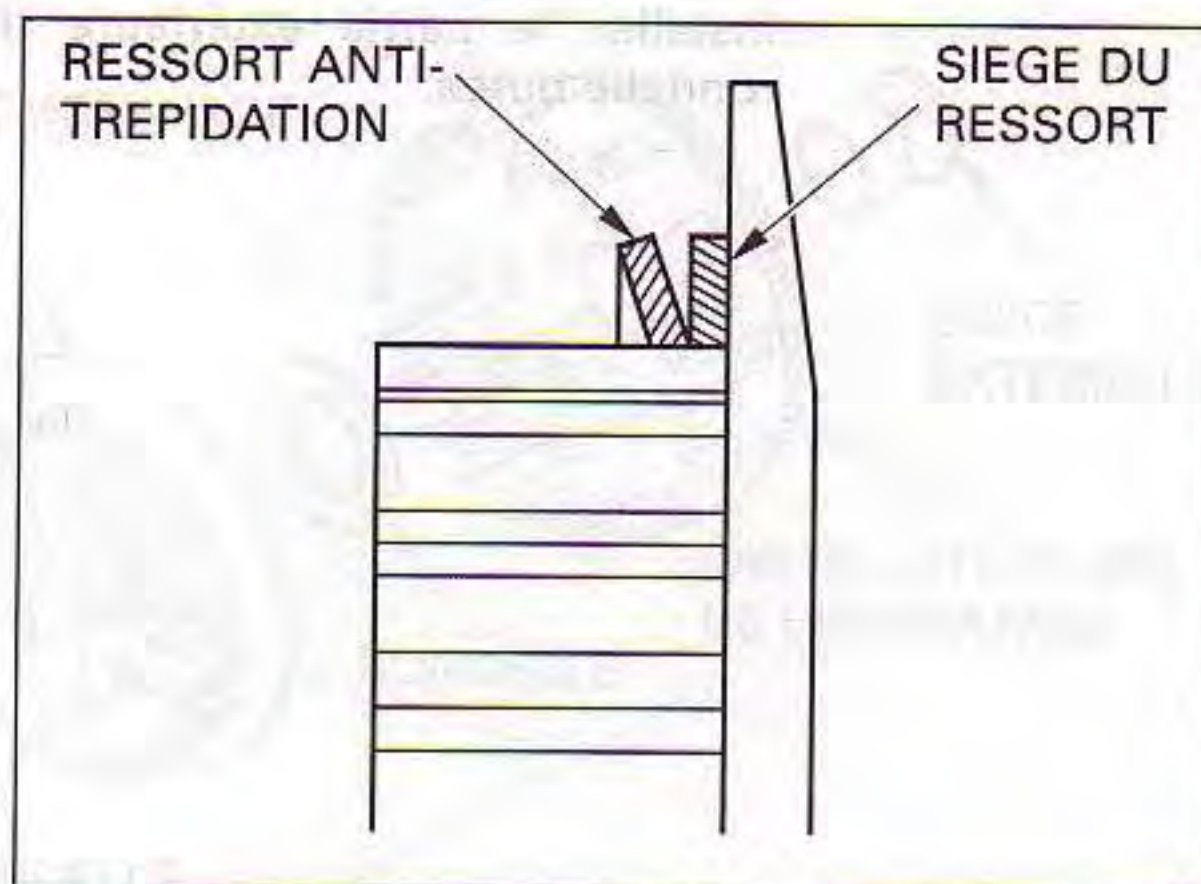


Appliquez de l'huile moteur vierge sur les plaques et les disques d'embrayage.

Installez les sept disques de friction et les six plaques d'embrayage alternativement en commençant par le disque B de grand diamètre intérieur.

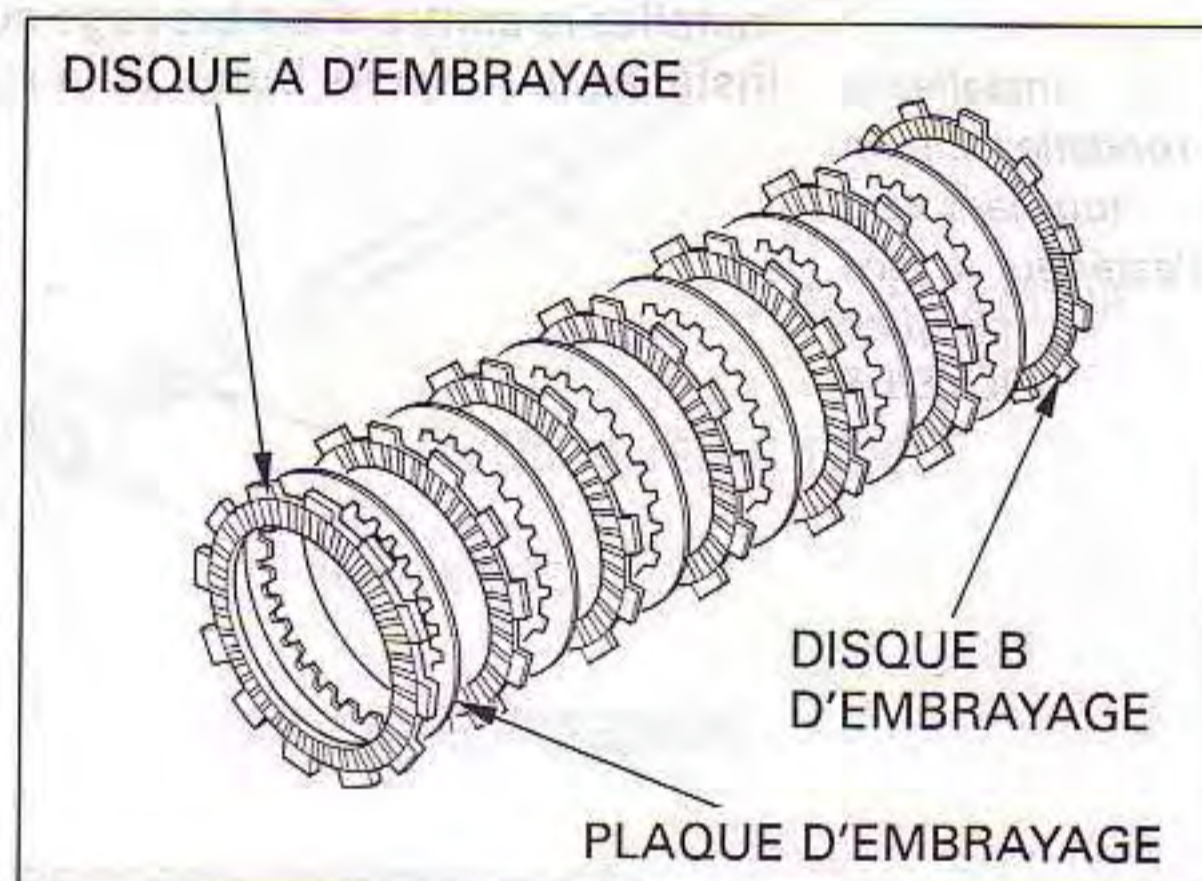

Uniquement pendant l'installation du disque extérieur A d'embrayage, alignez les rainures d'extrémité dans la partie extérieure d'embrayage avec les languettes du disque.

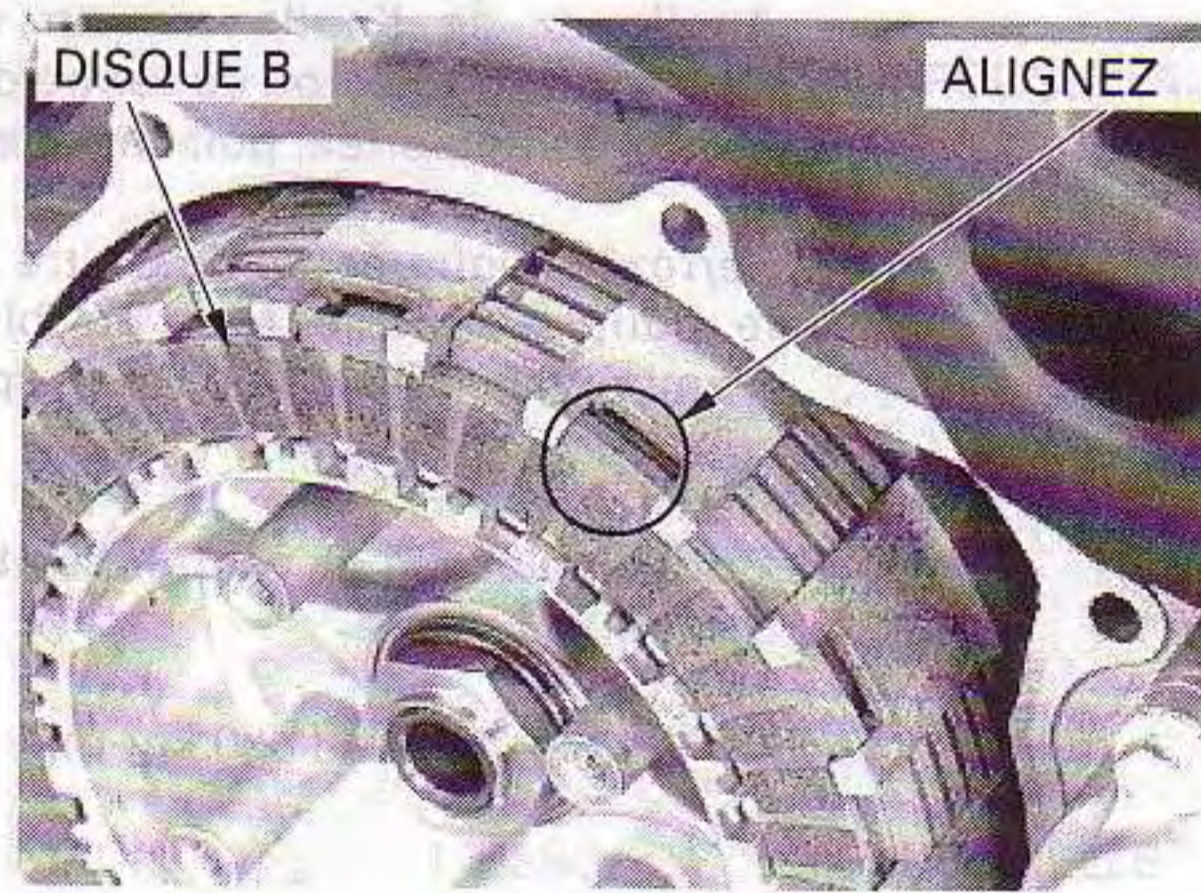

Appliquez une solution au molybdène sur la tige poussoir d'embrayage et sur son extrémité.

Installez la tige poussoir d'embrayage et son extrémité dans l'arbre principal.

