


DEPOSE DE L'ENSEMBLE STATOR/GENERATEUR D'IMPULSIONS D'ALLUMAGE


Déposez le serre-fil et le pince-fils du couvercle de demi-carter gauche.

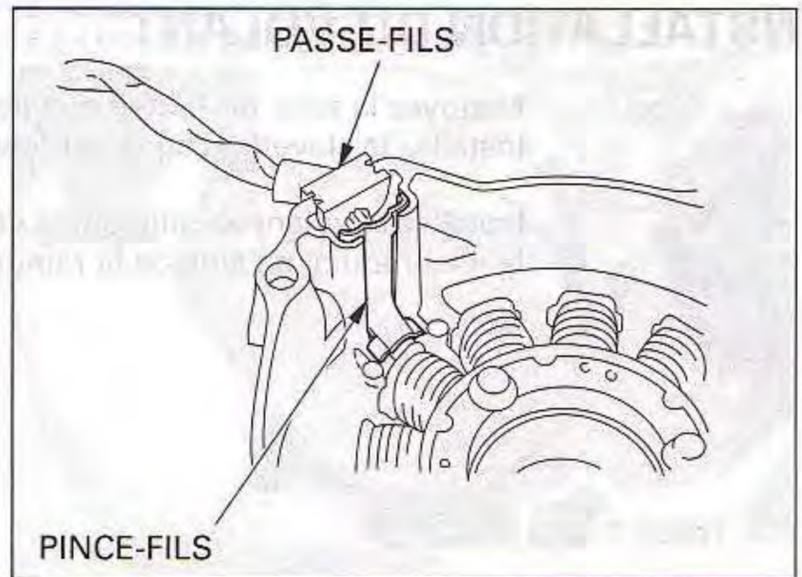

Déposez les boulons du stator et les boulons du générateur d'impulsions d'allumage. Déposez l'ensemble stator/générateur d'impulsions d'allumage.




ENSEMBLE STATOR/GENERATEUR D'IMPULSIONS D'ALLUMAGE

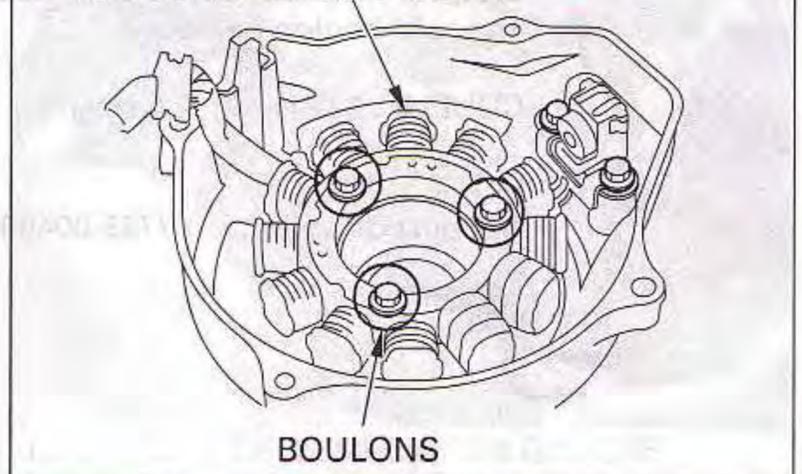

DEPOSE DU VOLANT

Bloquez le volant à l'aide du support de volant. Déposez les boulons du volant.

OUTIL :
Support de volant 07725-0040000

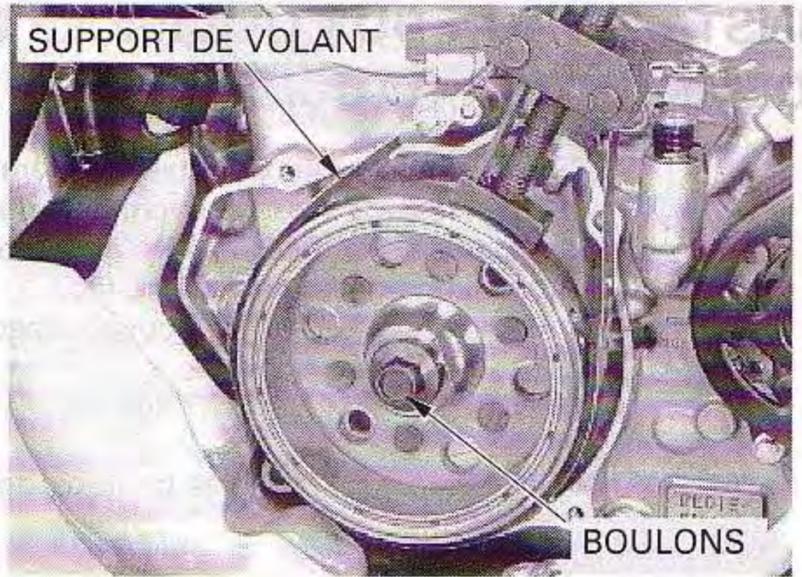

Déposez le volant à l'aide de l'extracteur de volant.

OUTIL :
Extracteur de volant 07733-0020001 ou 07933-3950000

Déposez la clavette disque du vilebrequin.

