


FOURCHE

DEPOSE

Déposez les pièces suivantes :

- Cache frontal (page 2-3)
- Roue avant (page 14-4)
- Attache de flexible de frein
- Etrier de frein avant (page 16-2) sans déconnecter le flexible de frein
- Serre-câble de compteur de vitesse


Ne pas laisser pendre l'étrier de frein du flexible de frein.

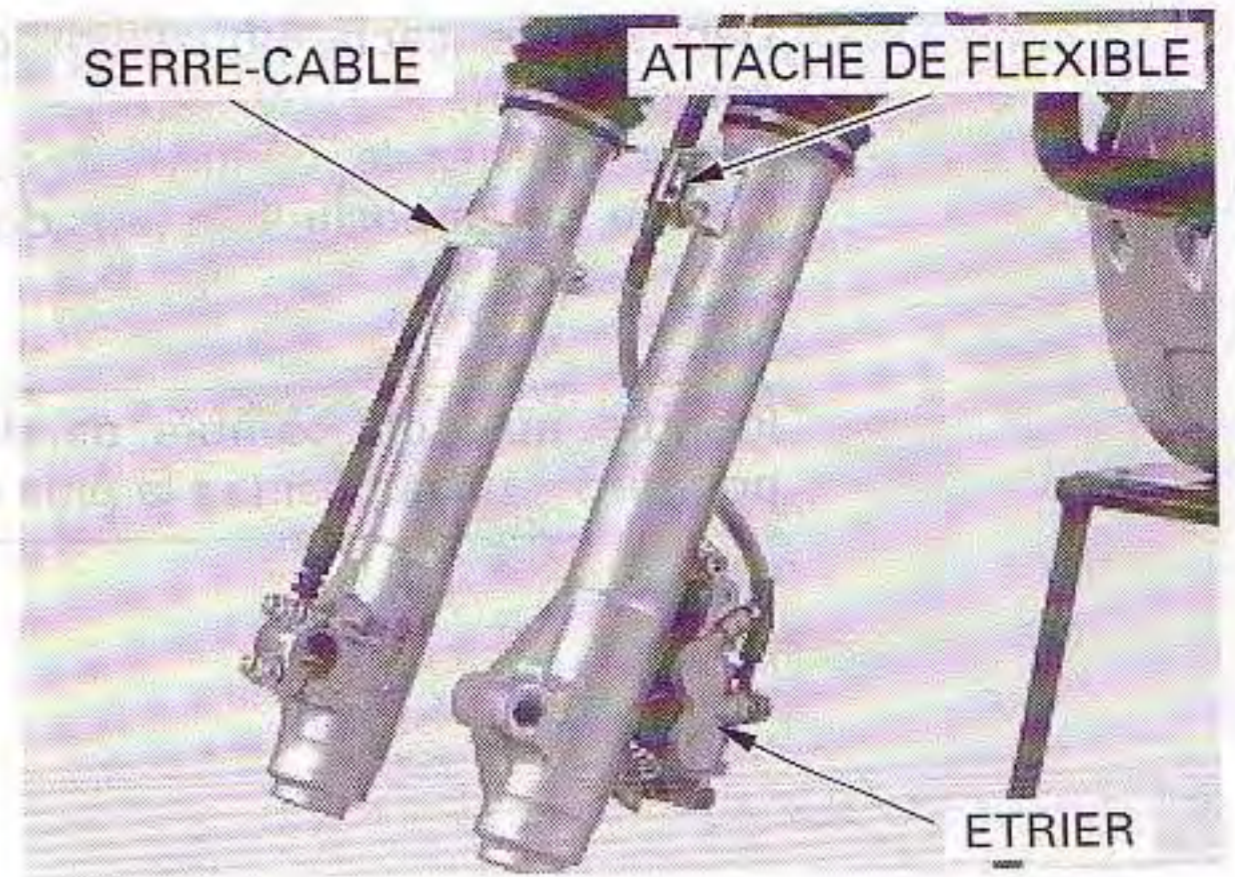

Desserrez les boulons sertis de Té supérieur

NOTE :

Si les pattes de fourche doivent être démontées, desserrez les chapeaux de fourche, les boulons centraux et les vis de soufflet de fourche supérieur, avant de desserrer les boulons sertis de fourche.

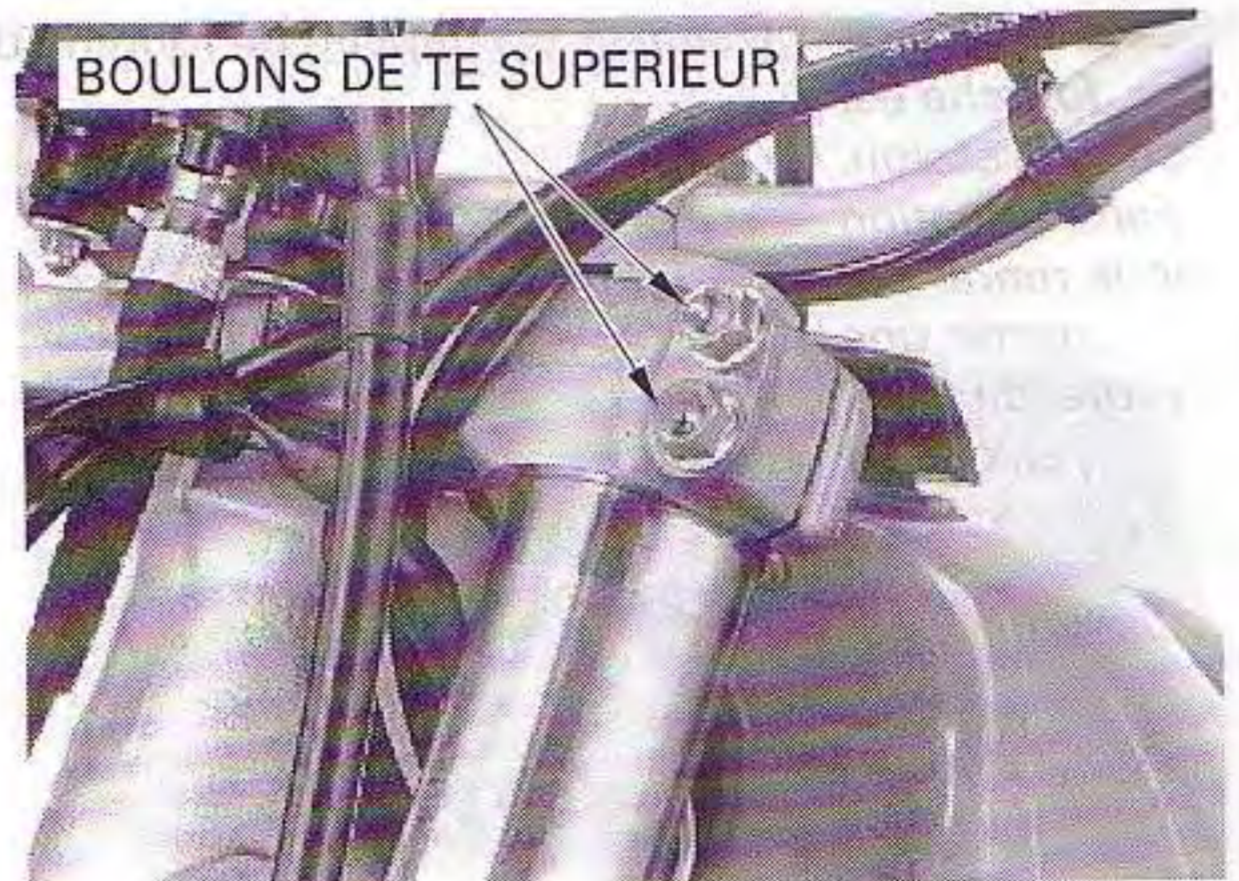

Desserrez les boulons sertis de Té inférieur.
Déposez la fourche avant.



DEMONTAGE

Desserrez les vis de soufflet de fourche.
Déposez le soufflet de fourche de la fourche avant.

