

ROUE ARRIERE

DEPOSE

Soulevez la roue arrière du sol en plaçant un support de travail sous le moteur.

Déposez l'écrou d'axe de roue avant et la rondelle.

Desserrez le contre-écrou de réglage de chaîne secondaire et faites tourner le boulon de réglage à fond dans le sens anti-horaire.



Poussez la roue arrière vers l'avant, pour faire dérailler la chaîne secondaire de la couronne menée.

Veiller à ne pas endommager les plaquettes de frein avec le disque.

Déposez l'axe de roue du côté gauche et déposez la roue arrière.

NOTE :

N'actionnez pas la pédale de frein après dépose de la roue arrière, ou le piston d'étrier sortirait et rendrait le remontage difficile.

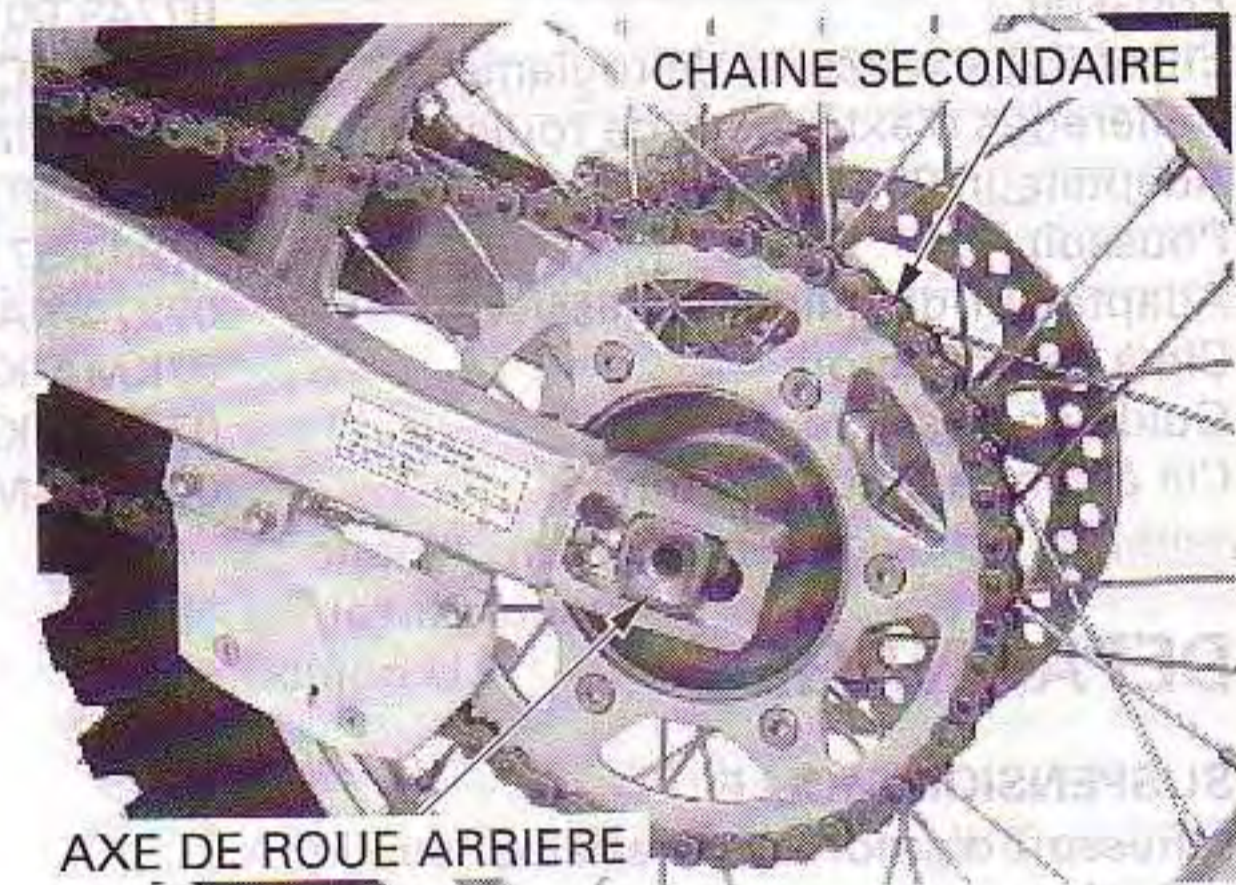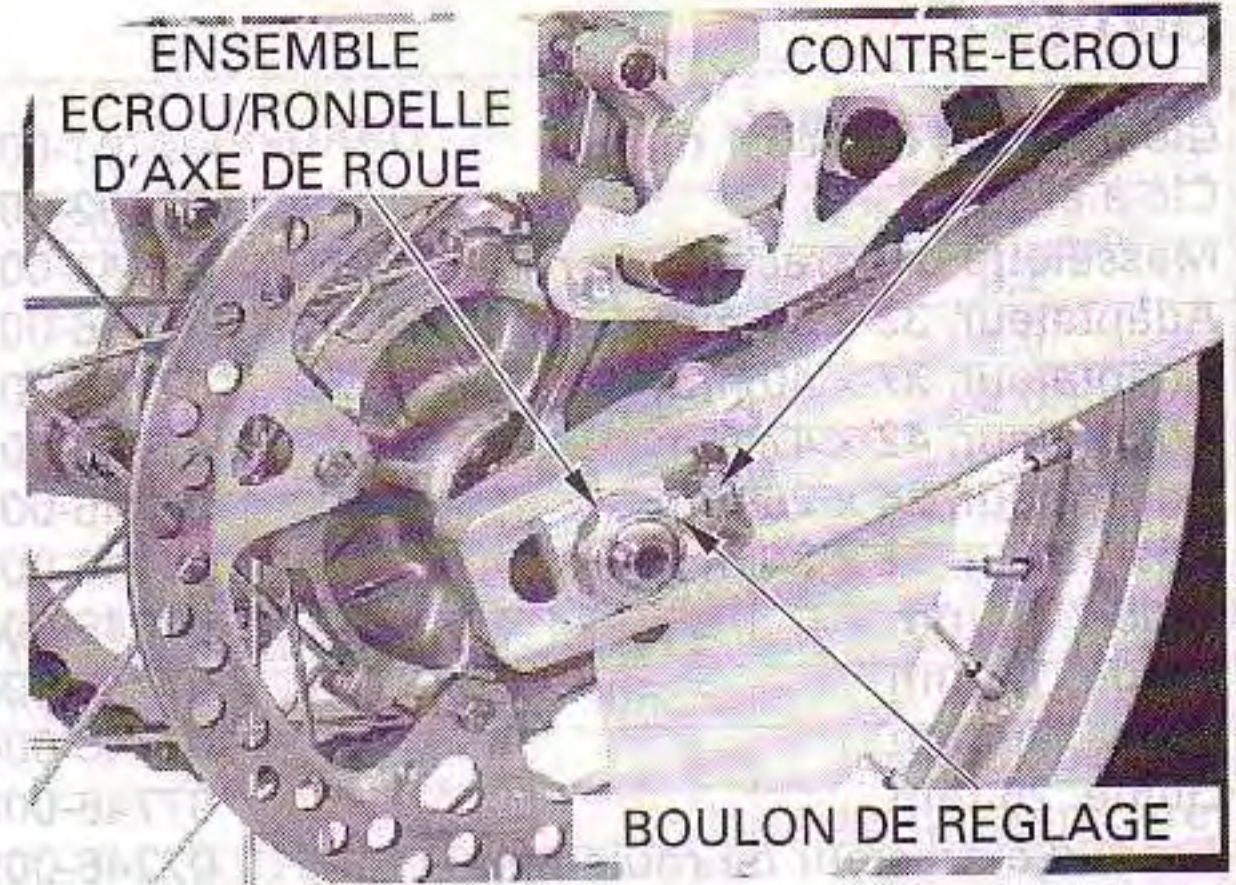

Déposez le collier latéral droit.



Déposez le collier latéral gauche.

